



Bestway

Inflate Your Fun™



PICTURE NON CONTRACTUAL

IMAGE À TITRE D'EXEMPLE

IMAGEN NO CONTRACTUAL

IMAGEM NÃO CONTRATUAL

IMMAGINE A SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO

OBRAZ NIE ODPOWIADA WYMIAROM RZECZYWISTYM

AZ ÁBRA NEM A VALÓSÁGOS MÉRETEKET TÜKRÖZI

STEEL PRO™ FRAME POOL

OWNER'S MANUAL

www.bestway-service.com



No Jumping
Shallow Water

Não pular
Água rasa

No saltar
Agua poco profunda

Nicht springen!
Seiches Wasser.

Älä hyppää
Matala vesi

Niet Springen
Ondiep Water

Vietato saltare
Acqua bassa

Interdit de sauter
Niveau d'eau bas

MHN ПРЫГАТЬ
PHXA NEPA

Не прыгать
Мелкая вода

Nie skakać
Płytki woda

Hoppa inte i.
Vattnet är grunt

No Diving
Shallow Water

Não mergulhar
Água rasa

No Diving
Agua poco profunda

Nicht tauchen!
Seiches Wasser.

Älä sukella
Matala vesi

Niet Duiken
Ondiep Water

Vietato tuffarsi
Acqua bassa

Interdit de plonger
Niveau d'eau bas

MHN KANETE BOYTIES
PHXA NEPA

Не нырять
Мелкая вода

Nie nurkować
Płytki woda

Tilos Fejest Ugrani
Sekély Víz



Bestway

Inflate Your Fun™

Rescue equipment should include but not limited to items such as coastguard approved ring buoy with attached rope and strong, rigid Rescue Pole of at least 366cm (12').

Post emergency numbers including:

- Fire (France 18)
- Police
- Ambulance (France 15)
- Poison Control Hotline
- Full home address

Keep a cordless water-resistant phone nearby pool during use.

In case of an accident:

- Take all the children out of the water immediately.
- Call for emergency support and follow their instruction/advice.
- Replace wet clothing with dry clothing.

Watch and react! When supervising children stay close at hand and always be alert.

Teach your children to swim as soon as possible.

All filtering systems are compliant with installation standard NF C 15-100 stating that any electrical appliance located less than 3.5 meters from the pool and freely accessible must only have a 12V supply. Any electrical appliance with a 220V mains supply must be located at least 3.5 meters from the edge of the pool. Always ask the manufacturer for advice before making any change to one or more components of the filtering system.(For France only)

PLEASE READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

Preparation

NOTE: The pool must be set up on a completely flat and level surface. Please do not install the pool if the surface is inclined or slope.

- Check with your local city council for by-laws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements and ensure you comply with all laws.
- Take the pool and accessories out of the carton with care. If the pool set comes with a ladder, the ladder requires a crosshead screwdriver or an adjustable wrench (not included) to assemble.
- Locate your pool with a minimum of 122cm (4 feet) space on all sides so that a child can not use an object to climb into the pool. Do not set up directly under overhead power lines or trees and be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.
- It is essential the pool is set up on solid, level ground. If the pool is set up on uneven ground it can result in collapse of the pool and flooding, causing serious personal injury and/or damage to personal property. Setting up on uneven ground will void the warranty and service claims.
- Sand should not be used to create a level base, the ground should be dug out if necessary.
- Do not set pool up on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt. Ground should be firm enough to withstand the pressure of the water; mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable.
- The ground must be cleared of all objects and debris including stones and twigs.

NOTE: Lawn or other vegetation under the pool will die and may cause odors and slime, therefore we recommend removing all grass from where the pool will be located. Avoid locating your pool over or beside areas prone to aggressive plant and weed species as they may grow through the ground cloth or liner.

• We highly recommend that once the pool is unfolded on the ground cloth to let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.

• If purchased with a pump, the pump should be installed after pool is fully assembled. Remember to locate the intake and return outlets towards the outside power source.











NOTE: If you bought a filter pump, this element has a separate manual instructions. Please open its relative box for details.

• If you bought a separate ladder for your pool, make sure it matches the pool size.

• Regularly check to make sure the ladder is properly assembled.

NOTE: The ladder is only to be used for entering and exiting the pool.

Installation

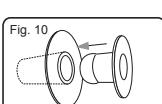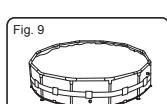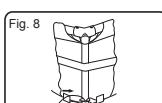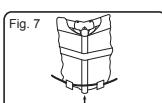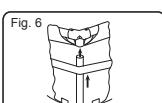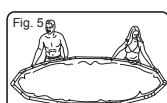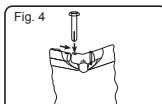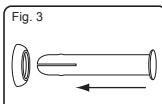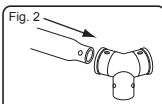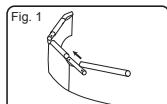

Assembly of the Steel Pro Frame pool can be completed without tools.

NOTE: It is important to assemble pool in the order shown below.

1. Lay out all parts and check that you have the correct quantities as listed in the parts guide. If you are missing any part do not assemble the pool, contact our Customer Service Department for assistance.
2. If pool was purchased with a ground cloth, spread carefully at the desired location. Ensure the pool is located within distance of a 220-240volt AC outlet protected by a RCD (Residual Current Device).
3. Spread out the pool and make sure the pool is right side up, let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that the pool is more flexible during set up.
4. Turn the pool so the drain valve is near the area where your plan to drain the water and pump valves are facing the RCD outlet.

ATTENTION: Do not drag the pool on the ground in order to avoid puncturing from sharp objects. Bestway Inflatables will not be responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

5. Insert the stopper plug into the inlet and outlet on the wall of the pool from the inside of the pool. (See Fig.10)
6. Insert top rail (A) into the pole pockets at the top of the pool. (See Fig.1)

7. Connect top rail (A) with T-Connector (C) at each of corner and insert pins (D) into gasket (F) first and then into pre-drilled holes of the frame.

NOTE: The gasket cups should face downwards to prevent water leaking into the top rails. (See Fig.2,3,4)

8. Repeat steps 6 and 7 until all top rails (A) are connected with T-Connectors (C) and the top frame is set up. For ease of assembly slightly raise the last 2 rails to an inverted v shape and insert into the last T-Connectors(C). Slowly lower until fully connected taking care not to pinch your fingers. (See Fig.5)

9. Put all vertical pool legs (B) inside the bottom rope and the pool wall band. Connect vertical pool leg (B) into the bottom of the T-Connector (C). Make sure the vertical pool leg (B) has the spring loaded pins at the top when connecting the T-Connector (C). (See Fig.6)

NOTE: For 244cm x 61cm (8' x 24") pools, no bottom rope and wall band. For 305cm x 76cm (10' x 30"), 366cm x 76cm (12' x 30") pools, no bottom rope.

10. Attach all footings (E) to the bottom of the vertical pool legs (B). (See Fig.7)
11. Tighten the rope at the bottom of the pool until the legs are straight. (See Fig.8)
12. Pull the frame from different directions to ensure all rails, pool legs and connectors are firmly jointed. (See Fig.9)

13. Ensure drain valve is firmly closed.

14. Put 1" to 2" water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.

Connection Valve Assembly

For 549cm x 122cm (18' x 48"), 549cm x 132cm (18' x 52") pool model

1. Screw the Debris Screen onto the Connector. (See Fig.12)
2. From inside the pool, insert this assembled Unit to the pool's inlet A and outlet B. (See Fig.13)



NOTE: Ensure the Gasket is properly in place on the assembled Unit inside of the pool liner.

3. From outside of the pool, tighten the Connector Nut onto the assembled Unit. (See Fig. 14)

NOTE: Check that both the Control Valve Gasket and O-ring are correctly positioned on the Control Valve.







4. Hand-tighten the Control Valve to the assembled Unit. (See Fig.15)

OPERATION NOTE: Use the control screw on top of the Control Valve to open and close the Valve.

5. Refer to the pool manual for the rest of the pool installation.

(See Fig.16)

6. Make sure the valve is closed.

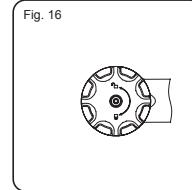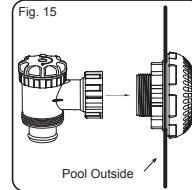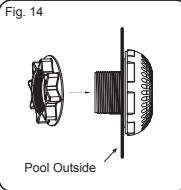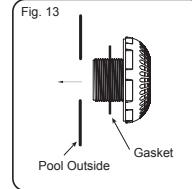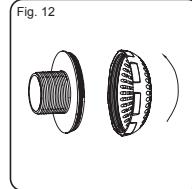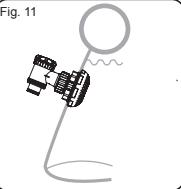

Filling Pool with Water

ATTENTION: Do not leave pool unattended while filling with water

1. Fill pool to drain valve.

STOP

2. Turn water off. Check that the water is not collecting on any side to ensure the pool is level. If pool is not level, drain water and re-level ground by digging out (See Fig. 19). Never attempt to move the pool with water in it, serious personal injury or damage to the pool may result.

NOTE: Your pool may contain up to xxxx liters/xxxx gallons which equals xxxx pounds of pressure. If your pool has any bulge or uneven side then the pool is not level, the sides may burst and the water may discharge suddenly causing serious personal injury and/or damage to property.

3. When level, fill pool to lowest pump valve.

STOP

4. Turn water off. Check valves for secure fit.
5. Fill pool until water capacity is 90%. DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct. (See Fig. 18)
6. Check pool for any leaks at valves or seams, check ground cloth for any evident water loss. Do not add chemicals until this has been done.
7. In the event of a leak, patch your pool using the patch kit provided. Refer to the FAQ's for further information.



NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect actual product. Not to scale.

Pool Maintenance

If you do not adhere to the maintenance guidelines below, your health might be at risk, especially that of your children.

NOTE: The filter pump is used to circulate the water and to filter small particles to keep your water free of suspended dirt particles. In order to keep your pool water clean and hygienic you must add chemicals.

To keep your pool clean:

1. Contact your local pool supply shop for advice and purchase of chemicals and PH kits. One of the most important factors to increase the life of the liner is to keep continuously clean and healthy water. Please follow strictly the instructions from professional technicians for the water treatment through the use of chemicals.
2. Locate a bucket of water next to pool to clean users' feet before entering pool.
3. Cover the pool when not in use.
4. Skim pool regularly to avoid settled dirt.
5. Check the filter cartridge regularly, change filter cartridge if filter cartridge remains soiled or discolored. Suggest replacing the filter cartridge every 2 weeks.
6. Gently clean any scum from the sides with a clean cloth.
7. To improve the water quality we suggest to use Bestway accessories like skimmer, maintenance kits. Please visit our website www.bestway-service.com or contact your pool supplier. Please be careful in case of rain water, kindly check that the water level is not higher than the expected one. If so, please act consequently.

Proper maintenance can maximize the life of your pool.

ATTENTION: Do not use pump when pool is in use.

During the season of use of the swimming pool, the filtration system must be necessarily put into service every day, enough for a long time to assure at least a complete renewal of the volume of water.

Repair

If your pool is damaged, use the repair patch. -see FAQ's for instructions.

Dismantling

1. Unscrew the drain valve cap on the outside of the pool counter clockwise and remove.
2. Connect the adaptor to the hose and put the other end of the hose in the area where you are going to drain your pool. (Check local regulations for drainage by-laws).
3. Screw control ring of the hose adaptor onto the drain valve clockwise. The drain valve will be open and water will start to drain automatically.

ATTENTION: Water flow can be controlled with the control ring.

4. When draining is finished, unscrew the control ring to close the valve.
5. Disconnect the hose.
6. Screw the cap back onto the drain valve.
7. Air dry pool.

ATTENTION: Do not leave the drained pool outside.

Storage

1. Please remove all the accessories and spare parts of the pool and store them clean and dry.

2. Once pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent pool from sticking together, fold pool carefully. If pool is not completely dry, mould may result and will damage the pool liner.

3. Store liner and accessories in a dry place with a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F.

4. During rainy season, pool and accessories should be stored as above instruction also.
 5. Improper draining of the pool might cause serious personal injury and/or damage to personal property.

Frequently Asked Questions

1. What is a suitable base for the Frame Set pool?

Almost any completely flat, solid, level surface can be used. Do not use sand as a leveling material as it is prone to shifting under the pool. The ground should be dug out until it is perfectly level. Do not set up on driveways, decks, platforms, gravel or asphalt. The ground should be firm enough to withstand the weight and pressure of the water: mud, sand, soft / loose soil or tar are not suitable. A concrete base can be used but care should be taken not to drag the pool across the surface as abrasions could tear the liner. If the pool is to be set up on a lawn, it is recommended that the grass is removed from where the pool will sit as it will die and may cause odors / slime. Certain types of hardy grass can grow through the liner as can aggressive bushes / plants by the side of the pool. Ensure adjacent vegetation is cut back where necessary. Use of a ground cloth assists in protecting the base of the pool.

2. How will I know if my pool is set up on unleveled ground?

If your pool appears to be bulging on one side it is not set up on level ground. It is important that you empty your pool and move the pool to a level site. If the pool is not on level ground it will place undue stress on the seams and could result in the seams bursting which will cause flooding, property damage and potentially personal injury or death.

Fill your pool following the instructions in the owner's manual carefully. This will ensure that you do not waste water and the pool can be moved easily so that the ground can be leveled at an appropriate time and not after you have completely filled it with water.

3. Can I have my pool filled by a water service?

We recommend using a garden hose under low pressure for filling your pool. If it is necessary to use a water delivery service, it is best to fill the pool with one inch of water by hose and smooth wrinkles first. Use a water service that is able to regulate the flow of water to prevent damage. Ensure you stop at each step as noted in the instruction manual to ensure your pool is level. Bestway will not be held responsible for pools damaged or weakened by water delivery services.

4. What is the maximum fill height of the pool?

Fill pool until water capacity is 90% up to the bottom of the top rail of the pool. Never attempt to fill your pool beyond the base of the rail. We recommend leaving extra room to account for water displacement when occupants are inside the pool. You may have to top up the water during the season which has been lost through evaporation or normal use.

5. My pool is leaking, what do I do to fix it?

The pool does not need to be emptied to fix any holes. Self-adhesive underwater repair patches can be purchased at your local pool / hardware store. For external use, use the repair patch provided. For internal holes, clean the hole on the inside of the pool to wipe off any oils and algae. Cut a circle large enough to cover the hole and apply the patch securely onto the side in the water. Cut a second patch and apply to the outside of the pool for extra strength. If the hole is in the base of the pool use one patch only and weigh it down with a heavy object while it bonds. If you have patched the pool when it is empty we recommend you leave it at least 12 hours before filling.

6. Where can I buy filter cartridges and how often should I change them?

Filter cartridges to fit your filter pump should be available from the store where you purchased your pool. If not, most mass retailers sell filter cartridges as an accessory. If you are unable to obtain replacements please call our toll-free number and we will assist you in finding a source local to you. The cartridges should be changed every 2 weeks dependent upon use of the pool. Check the filter on a weekly basis and clean by hosing down any debris and particles. **Note:** Ensure your pump is disconnected from the electrical supply before checking the filter cartridge. You can also visit our website www.bestway-service.com for cartridge purchase.

7. How many times a year should I change the water?

This is dependant on the amount of use the pool receives, and the attention paid to covering the pool and keeping chemicals properly balanced. If maintained correctly the water should last a full summer season. Please contact your local pool chemical supplier for detailed information regarding chemicals, they will be able to advise you how to best maintain the cleanliness of your water.

8. Do I need to take my pool down for the winter?

Yes. Above-ground pools may collapse under the weight of ice and snow and the PVC walls will be damaged. We recommend taking the pool down when temperatures fall below 8°C / 45°F. The pool should be stored indoors in a moderate temperature between 5°C / 41°F and 38°C / 100°F. Please store away from chemicals and rodents and out of the reach of children.

9. My pool is fading – why is that?

Excessive use of chemicals can cause the color of the inside of the liner to fade; this is similar to a swimsuit fading over time from repeated contact with chlorinated water.

10. How many years will the pool last?

There is no set time limit for the pool to last; following the instructions in the owner's manual and with proper care, maintenance and storage you can considerably increase the life of your pool. Improper set-up, use or care can result in failure of the pool.

11. Do you recommend the use of a filter pump with a Bestway pool?

Absolutely! We strongly recommend you the use of a filter pump which could maintain the water of the pool clean.

12. Which are the most important functions of my filter pump?

The most important function of a filter pump is the elimination of every sort of impurity from the water by the aid of a filter cartridge and chemical products for its sterilization.

WARRANTY 2013



Limited BESTWAY® Manufacturer's Warranty

The product you have purchased comes accompanied a limited warranty. Bestway® stands behind our quality guarantee and assures, through a replacement warranty, your product will be free from manufacturer's defects that result in leaks.

To enact a claim, this warranty card must be filled out completely and returned along with: (1) Your purchase receipt (2) Cut the drain valve placed on the wall of pool together with the nearby production batch number and copy them to your purchase receipt. Before cutting the pool, please contact your after sales center for instructions.

Bestway® is not responsible for economic loss due to water or chemical costs. With the exception of replacement product, the results of leak are not Bestway® responsibility. Bestway® will not place any products deemed to have been neglected or having been used outside of the owner's manual guidelines.



TO: Bestway® SERVICE DEPARTMENT DATE _____

Customer Code Number _____

FAX/E-MAIL/TEL: Please refer to your country according to the information you find on the back cover. Please provide your address details in full. Note: Incomplete address details will result in delayed shipments.

REQUIRED INFORMATION - PLEASE WRITE THE DELIVERY ADDRESS

Name: _____

Address: _____

Zipcode: _____

City: _____

Country: _____

Telephone: _____

Mobile: _____

E-MAIL: _____

Fax: _____

Please fill clearly your item code: _____

Select the product you have purchased

FAST SET™ POOLS	OVAL FAST SET™ POOLS	STEEL PRO™ FRAME POOLS
244cm x 66cm.	488cm x 305cm x 107cm.	244cm x 51cm.
305cm x 76cm.	549cm x 366cm x 122cm.	244cm x 61cm.
366cm x 76cm.	610cm x 366cm x 122cm.	305cm x 76cm.
366cm x 91cm.	732cm x 366cm x 122cm.	356cm x 102cm.
457cm x 91cm.		366cm x 76cm.
457cm x 107cm.		366cm x 100cm.
457cm x 122cm. (Blue)		366cm x 122cm.
457cm x 122cm. (Grey)		427cm x 122cm.
549cm x 122cm.		457cm x 91cm.
		457cm x 122cm.
		488cm x 122cm.
		549cm x 107cm.
		549cm x 122cm.
		549cm x 132cm.

RECTANGULAR FRAME POOLS	SPLASH FRAME POOLS
287cm x 201cm x 100cm.	221cm x 150cm x 43cm.
404cm x 201cm x 100cm.	239cm x 150cm x 58cm.
412cm x 201cm x 122cm.	259cm x 170cm x 61cm.
549cm x 274cm x 122cm.	300cm x 201cm x 66cm.
671cm x 366cm x 132cm.	400cm x 211cm x 81cm.
732cm x 366cm x 132cm.	

Description of problem

Item tears / Leaking Faulty welding Faulty upper ring Faulty drain valve
 Item is incomplete, Which part is missing - Please put the code you find on the instruction manual

Others, please describe _____

For request of spare parts consumer has to send us also the page of the manual with a cross near the missing or faulty part.

All the information given need to be complete in order to receive our assistance.
 You have to send also a copy of your purchase receipt together with this fax.
YOU CAN ALSO VISIT OUR WEB SITE: www.bestway-service.com

concerne les enfants.

Le non-respect des instructions d'entretien pourrait provoquer de graves risques, surtout pour les enfants.

SÉCURITÉ

Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.

Bouée et perche à proximité du bassin.

Les équipements de sauvetage devraient inclure des éléments comme une bouée de sauvetage agréée par les garde-côtes avec une corde attachée et une perche rigide et solide d'au moins 366cm (12pi).

Mémoriser et afficher près de la piscine

les numéros de premiers secours:

- Pompiers (18 pour la France)
- Police
- SAMU (15 pour la France)
- Centre antipoison
- Adresse complète du domicile

Téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez.

En cas d'accident

- Sortez la personne de l'eau le plus rapidement possible
- Appelez immédiatement le secours et suivez les conseils qui vous seront donnés
- Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes

Regardez et réagissez! Quand vous surveillez des enfants, restez à proximité et toujours en alerte.

Apprenez à nager à vos enfants dès que possible.

Toutes les filtrations suivent la norme d'installation NF EN C 15-100 stipulant que tout appareil électrique situé à moins de 3,50 m du bassin et librement accessible doit être alimenté en très basse tension 12 V. Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être située à plus de 3,50 m du bord du bassin. Demander l'aviso du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration. (Uniquement pour la France)


A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Préparation

REMARQUE: La piscine doit être montée sur une surface complètement plate et nivelée. N'installez pas SVP la piscine si la surface est inclinée ou en pente.

- Contrôlez auprès de votre municipalité les arrêtés municipaux concernant le clôture, les barrières, l'éclairage et la sécurité et assurez-vous qu'ils soient conformes à la législation.
 - Retirez avec soin de l'emballage la piscine et les accessoires. Si le set de piscine contient une échelle, vous aurez besoin d'un tournevis à tête d'équerre ou d'une clé réglable (non compris) pour le montage.
 - Choisissez un endroit permettant un dégagement d'au moins 122cm (4pi) autour de la piscine afin d'éviter qu'un enfant puisse grimper sur un objet et entrer dedans. Ne placez pas la piscine directement sous des lignes à haute tension ou des arbres, et veillez à ce qu'il n'y ait pas de conduits, fils ni câbles enfouis à l'endroit choisi.
 - Il est essentiel que la piscine soit montée sur un sol compact et nivelé. Si la piscine est montée sur un sol non uniforme, cela pourrait provoquer l'affondrement de la piscine et une inondation, provoquant de graves blessures personnelles et/ou des dommages aux biens personnels. Le montage sur un sol non uniforme annule la garantie et les conditions d'assistance.
 - Le sable ne devrait pas être utilisé pour créer une base nivelée, si nécessaire libérez le sol du sable.
 - Ne montez pas la piscine sur une voie d'accès, une terrasse, une plateforme, du gravier ou du goudron. Le sol doit être suffisamment solide pour supporter la pression de l'eau ; la boue, le sable, la terre molle/fâche ou le goudron ne conviennent pas.
 - Le sol doit être dégagé de tout objet ou débris, y compris les pierres et les brindilles.
- REMARQUE:** le gazon ou tout autre végétation sous la piscine mourront et pourraient provoquer de mauvaises odeurs et de la vase, nous recommandons d'enlever toute l'herbe de l'endroit où la piscine sera placée. Evitez de placer votre piscine au-dessus ou à proximité de zones sujettes à des plantes agressives et de mauvaises herbes car elles pourraient pousser à travers le tapis de sol ou la cuve interne.
- Nous recommandons fortement, dès que la piscine a été déployée sur le tapis de sol, de la laisser exposée aux rayons de soleil pendant 1 heure ou plus pour qu'elle soit plus flexible pendant le montage.
- Si la piscine a été achetée avec une pompe, la pompe doit être installée après le montage complet de la piscine. Rappelez-vous de placer les prises d'entrée et de sortie vers la source de l'alimentation.
- REMARQUE:** Si vous avez acheté une pompe de filtration, celle-ci a un manuel d'instructions séparé. Ouvrez SVP sa boîte relative pour plus de détails.
- Si vous avez acheté une échelle pour votre piscine, vérifiez qu'elle soit adaptée à la taille de la piscine.
- Vérifiez fréquemment que l'échelle soit montée correctement.
- REMARQUE:** Utilisez l'échelle seulement pour entrer et sortir de la piscine.

Installation

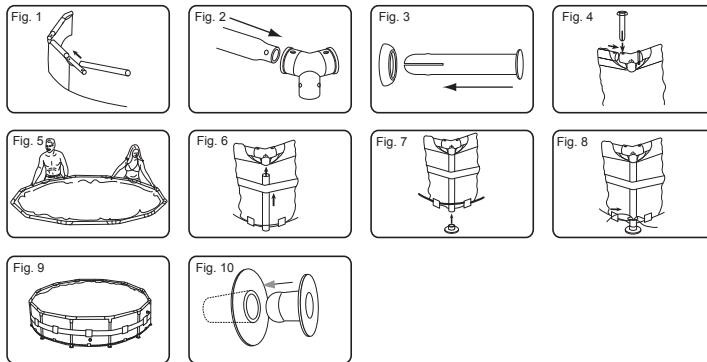

Le montage de la piscine tubulaire Steel Pro peut être réalisé sans outils.

REMARQUE: Il est important d'assembler la piscine dans l'ordre indiqué ci-dessous.

1. Etelez toutes les pièces et contrôlez que vous avez la quantité correcte comme indiqué dans la liste des pièces. Si vous avez perdu quelque pièces, ne montez pas la piscine mais contactez notre Service Client pour assistance.
2. Si la piscine a été achetée avec un tapis de sol, déployez-le soigneusement sur l'emplacement choisi. Assurez-vous que la piscine soit placée à une distance suffisante d'une prise 220-240 volts CA protégée par un RCD (dispositif de courant résiduel).
3. Déployez la piscine et contrôlez qu'elle soit tournée dans le bon sens, laissez-la au soleil pendant 1 heure ou plus pour qu'elle soit plus flexible pendant le montage.
4. Tournez la piscine pour que la soupape d'évacuation soit proche de la zone où vous avez envisagé de vider l'eau et les soupapes de la pompe soient tournées vers la prise RCD.
- ATTENTION:** Ne traînez pas la piscine sur le sol afin d'éviter qu'elle ne soit perforée par des objets pointus. Bestway Inflatables n'est pas responsable pour les dommages causés à la piscine par une mauvaise manipulation ou par le non respect de ces instructions.
5. Insérez le bouchon d'arrêt dans les soupapes d'entrée et de sortie sur la paroi de la piscine, depuis l'intérieur. (Voir Fig. 10)
- REMARQUE:** Pour les piscines 549cm x 122cm (18pi x 48po), 549cm x 132cm (18pi x 52po), voir SVP l'installation de la soupape de connexion à la page suivante.
6. Insérez la traverse supérieure (A) dans les fourreaux au sommet de la piscine. (Voir Fig. 1)
7. Fixez la traverse supérieure (A) au raccord en T (C) à chaque coin et insérez les chevilles (D) d'abord dans le joint (F) et puis dans les orifices percés de la structure.
- REMARQUE:** Les joints de clapet doivent être tournés vers le bas pour éviter des fuites d'eau dans les traverses supérieures. (Voir Fig. 2, 3, 4)
- Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que toutes les traverses supérieures (A) soient fixées aux raccords en T (C) et que le cadre supérieur soit monté. Pour détendre l'ensemble, abaissez légèrement les deux dernières traverses en formant un V inversé et insérez-les dans les derniers raccords en T (C). Abaissez lentement l'ensemble en faisant attention de ne pas coincer vos doigts (Voir Fig. 5).
- Placez tous les montants verticaux (B) à l'intérieur de la corde et de la bande de la paroi. Fixez les montants verticaux (B) au bas du raccord en T (C). Vérifiez que le montant vertical (B) a bien les linguets à ressort au

sommet quand on le fixe au raccord en T (C). (Voir Fig. 6)

REMARQUE: Pour piscines 244cm x 61cm (8pi x 24po), aucune corde ni bande de la paroi. Pour les piscines 305cm x 76cm (10pi x 30po), 366cm x 76cm (12pi x 30po), aucune corde.

10. Fixez tous les socles (E) au bas du montant verticale (B). (Voir Fig. 7)

11. Serrez la corde au bas de la piscine jusqu'à ce que les montants soient bien droits (Voir Fig. 8).

12. Tirez la structure dans plusieurs directions pour vous assurer que toutes les traverses, les montants verticaux et les raccords soient bien relâchés (Voir Fig. 9).

13. Assurez-vous que la souape d'évacuation soit bien fermée.

14. Mettre quelques centimètres d'eau dans la piscine pour couvrir le sol. Une fois que le sol de la piscine est légèrement recouvert, laissez tous les plis. Commencez par le centre de la piscine et continuez dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'extérieur.

Assemblage du Robinet

Modèle de 549cm x 122cm (18pi x 48po) sur 549cm x 132cm (18pi x 52po)

1. Vissez le filtre sur le raccord (Voir la Fig 12).

2. D'intérieur de la piscine, insérez le raccord dans l'orifice d'entrée A et l'orifice de sortie B (Voir la Fig 13).

REMARQUE: Assurez-vous que le joint repose bien contre le raccord à l'intérieur de la toile de la piscine.







3. De l'extérieur de la piscine, serrez l'écrou du connecteur sur l'unité assemblée. (Voir la Fig 14).

4. Vissez le robinet à la main sur le raccord (Voir la Fig 15).

5. Consultez le manuel du propriétaire pour poursuivre l'installation de la piscine.

REMARQUE SUR L'UTILISATION: Utilisez la vis de réglage sur le dessus du robinet pour l'ouvrir et le fermer (Voir la Fig 16).

6. Assurez-vous que le robinet est fermé.

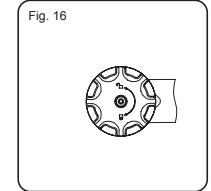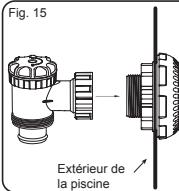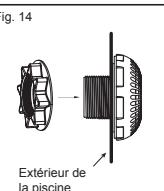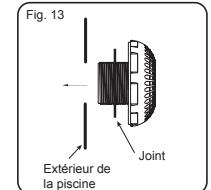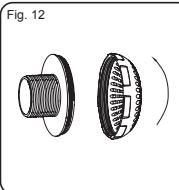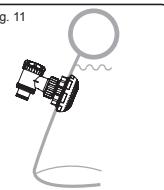

Remplissage

ATTENTION: Ne laissez pas la piscine sans surveillance pendant le remplissage.

1. Remplir la piscine jusqu'à la valve de vidange.

ARRÊTEZ!

2. Coupez l'eau. Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas davantage d'un bord de la piscine afin qu'elle soit de niveau. Au besoin, videz la piscine et nivelez à nouveau le terrain en creusant là où c'est nécessaire. N'essayez pas de déplacer la piscine s'il y a de l'eau à l'intérieur, puisque cela pourrait entraîner de graves blessures et des dommages importants à la piscine (Voir la Fig 19).

REMARQUE: Votre piscine a une capacité maximale de xxxx litres (xxxx gallons) d'eau, soit xxxx livres de pression. Si votre piscine est plus bombée à un endroit, c'est qu'elle n'est pas de niveau. La toile risque donc de se rompre et l'eau, de se vider très rapidement, ce qui peut causer des blessures graves ou des dommages importants à la propriété.

3. Remplissez la piscine jusqu'à la valve de la pompe la plus basse.




ARRÊTEZ!

4. Coupez l'eau. Assurez-vous que les valves sont bien en place et étanches.

5. Remplissez la piscine jusqu'à 90% de sa capacité. **NE METTEZ PAS TROP D'EAU** dans la piscine, car cela pourrait causer son affaissement. En cas de forte pluie, il peut être nécessaire de retirer de l'eau de la piscine afin de veiller à ce que le niveau demeure adéquat (Voir la Fig 18).

6. Vérifiez la présence de fuites aux valves et jointures, puis de toute perte d'eau évidente au tapis de sol. N'ajoutez pas de produits chimiques dans l'eau avant d'avoir procédé à cette vérification.

7. En cas de fuite, réparez la piscine à l'aide de la pièce fournie. Consultez la foire aux questions pour obtenir plus de détails.

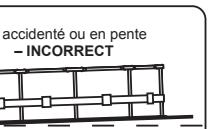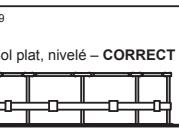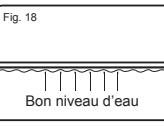

REMARQUE: Dessins uniquement pour illustration. Ils pourraient ne pas correspondre à l'appareil actuel. Ils ne sont pas à l'échelle.

Maintenance

Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

REMARQUE: La pompe filtrante sert à faire circuler l'eau et à la filtrer, afin de la garder exempte de toute particule en suspension. Mais, afin de garder votre piscine vraiment propre et hygiénique, vous devez aussi utiliser des produits chimiques.

Méthode pour garder votre piscine propre:

1. Communiquer avec le piscinier le plus proche pour obtenir des conseils et vous procurer les trousse de produits chimiques et d'analyse du PH nécessaires.

2. Placez un seau d'eau près de la piscine afin que les baigneurs puissent se laver les pieds avant d'y entrer.

3. Couvrez la piscine quand vous ne vous en servez pas.

4. Écumez régulièrement la piscine pour éviter la formation de sédiments.

5. Contrôlez régulièrement la cartouche du filtre, changez-la si elle se présente souillée et décolorée. Nous suggérons de remplacer la cartouche toutes les 2 semaines.

6. Nettoyez délicatement toute saleté sous les côtés avec un linge propre.

7. Pour améliorer la qualité de l'eau, nous vous suggérons d'utiliser les accessoires Bestway comme le dépollueur et les kits d'entretien. Visitez notre site web www.bestway-service.com ou contactez votre revendeur. Faites attention en cas de pluie, contrôlez que le niveau de l'eau ne soit pas plus élevée que le niveau prévu. Dans ce cas, agissez en conséquence.

Une maintenance adéquate peut prolonger la durée de vie de votre piscine.

ATTENTION: Ne faites pas fonctionner la pompe pendant la baignade.

Pendant la saison d'utilisation de la piscine, le système de filtration doit nécessairement être fonctionné chaque jour, suffisamment longtemps pour assurer le renouvellement complet de l'eau.

Réparation

Si votre piscine est endommagée, utilisez la Pièce. Consultez la foire aux questions pour de plus amples renseignements.

Déassembly

- Dévissez le bouchon de la valve de vidange à l'extérieur de la piscine, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Branchez l'adaptateur au boyau et placez ce dernier là où vous souhaitez vider votre piscine. (Vérifiez les arrêtés municipaux en matière de vidange avant de procéder.)
- Visez l'anneau de contrôle de l'adaptateur du boyau sur la valve de vidange, dans le sens des aiguilles d'une montre. La valve de vidange sera ainsi ouverte et l'eau s'écoulera automatiquement.
- ATTENTION:** L'anneau permet de contrôler le débit.
- Une fois la vidange terminée, dévissez l'anneau de contrôle pour fermer la valve.
- Débranchez le boyau.
- Remettez le bouchon sur la valve de vidange.
- Laissez la piscine sécher à l'air.

AVERTISSEMENT: Ne pas laisser une piscinette à l'extérieur, vide.

Entreposage

- Enlevez tous les accessoires et les pièces détachées de la piscine et rangez-les quand ils sont propres et secs.
- Quand la piscine est complètement sèche, répandez de la poudre de talc pour éviter qu'elle ne se colle et repiez soigneusement la piscine. Si la piscine n'est pas complètement sèche, de la moisissure pourrait se former et endommager le revêtement de la piscine.
- Rangez la cuve interne et les accessoires dans un endroit sec, à une température moyenne comprise entre 5°C / 41°F et 38°C / 100°F.
- Pendant la saison pluvieuse, la piscine et les accessoires doivent être rangés comme ci-dessus.
- Un mauvais drainage de la piscine pourrait provoquer des dommages aux personnes et/ou aux biens.

Foire Aux Questions

1. Quel est le type de base convenant le mieux à une piscine avec cadre?

Presque toutes les surfaces complètement plates, compactes et nivelées peuvent être utilisées. N'utilisez pas le sable comme matériau de nivellement car il est sujet à bouger sous la piscine. Le sol doit être dégagé jusqu'à ce qu'il soit parfaitement nivelé. Ne montez pas la piscine sur une voie d'accès, une terrasse, une plateforme, du gravier ou du goudron. Le sol doit être suffisamment ferme pour supporter le poids et le poids et la pression de l'eau : la boue, le sable, la terre molle/lâche ou le goudron ne sont pas appropriés. Une base en béton peut être utilisée, mais faites attention de ne pas traîner la piscine sur cette surface car des abrasions pourraient déchirer le revêtement. Si la piscine doit être montée sur la pelouse, il est recommandé d'éliminer l'herbe là où la piscine doit être montée car l'herbe mourra et pourrait provoquer de mauvaises odeurs / vase. Certains types d'herbe résistante peuvent pousser à travers le revêtement tout comme des buissons/plantes agressives à côté de la piscine. Assurez-vous de tailler la végétation proche quand c'est nécessaire. Utilisez un tapis de sol pour mieux protéger la base de la piscine.

2. Quels sont les signes d'une surface non nivelée?

Si votre piscine est plus bombée à un endroit, c'est qu'elle n'est pas de niveau. Il est alors important de la vider, puis de la réinstaller sur un emplacement de niveau, car les jointures de la piscine subissent alors une pression indue et peuvent se rompre, ce qui entraîne un déversement, des dommages à la propriété et des blessures, voire la mort.

Remplissez votre piscine d'après les directives du manuel du propriétaire. Ainsi, vous éviterez de gaspiller l'eau et la piscine pourra être déplacée facilement. Le sol sera en outre nivelé au moment approprié et non une fois la piscine pleine.

3. Puis-je faire remplir ma piscine par un service d'approvisionnement en eau?

Nous vous recommandons d'utiliser un boyau d'arrosage à faible débit pour remplir votre piscine. Toutefois, si vous devez recourir à un service d'approvisionnement en eau, il est préférable de verser au préalable 2,5 cm (1 po) d'eau au boyau d'arrosage dans votre piscine et d'y éliminer les pls. Faites appel à un service qui peut régler le débit de déversement afin d'éviter tout dommage à votre piscine. Assurez-vous aussi de respecter toutes les étapes prévues dans le manuel afin de veiller à ce que votre piscine soit de niveau. Bestway n'est pas responsable des dommages causés à la piscine par un service d'approvisionnement en eau.

4. Quelle est la hauteur correspondant à la capacité maximale de la piscine?

Remplissez la piscine jusqu'à 90% de sa capacité, soit jusque sous le boudin pneumatique. Ne dépassez jamais cette limite. Il est recommandé de prévoir de l'espace pour les déplacements d'eau provoqués par les baigneurs. Vous devrez peut-être rajouter de l'eau en cours de saison en raison de l'évaporation et de l'utilisation courante de votre piscine.

5. Il y a une fuite. Que dois-je faire pour réparer la piscine?

Il n'est pas nécessaire de vider la piscine pour réparer une perforation. Vous pouvez en effet vous procurer des rustines autocollantes applicables sous l'eau auprès du piscinier ou du quincailler le plus proche. Pour les réparations à l'extérieur, utilisez la rustine fournie. Pour les réparations à l'intérieur de la piscine, nettoyez la surface en essuyant tout dépôt d'huile ou d'algue. Dans la rustine, coupez un cercle assez large pour couvrir le trou et appliquez-le bien à l'intérieur, sous l'eau. Coupez ensuite une deuxième rustine et collez-la à l'extérieur de la piscine pour renforcer la réparation. Si le trou est dans le fond de la piscine, utilisez seulement une rustine à l'intérieur et mettez un poids dessus le temps qu'elle adhère bien à la toile. Si la perforation est dans le boudin pneumatique, gonflez le boudin pour trouver le trou, faites une marque visible pour vous repérer et appliquez la rustine en appuyant fermement. Une fois la rustine en place, dégonflez légèrement le boudin pour réduire la pression exercée sur la rustine. Si le boudin est complètement dégonflé et la piscine, vide, mettez un poids sur la rustine pour favoriser l'adhésion. Si vous réparez la piscine à sec, il est recommandé d'attendre au moins douze heures avant de la remplir.

6. Où puis-je acheter des cartouches filtrantes et à quelle fréquence dois-je les changer?

Les cartouches filtrantes convenant à votre modèle de pompe devraient normalement être offertes par le magasin où vous avez acheté votre piscine. Dans le cas contraire, la majorité des grands détaillants en vendent. Toutefois, si vous n'arrivez pas à vous procurer une cartouche de remplacement, veuillez composer notre numéro sans frais et nous vous aiderons à en trouver près de chez vous. Selon l'utilisation que vous faites de votre piscine, vous devriez changer la cartouche toutes les deux semaines. Vérifiez le filtre chaque semaine et nettoyez-le au boyau pour enlever particules et débris. **Remarque:** Assurez-vous de débrancher la pompe avant de procéder à la vérification de la cartouche filtrante.

7. Combien de fois par année dois-je changer l'eau?

Cela dépend de l'utilisation que vous faites de votre piscine et de l'assiduité avec laquelle vous la couvrez et rectifiez l'équilibre chimique de l'eau. Si la maintenance est adéquate, l'eau devrait être utilisable tout l'été. Veuillez communiquer avec le piscinier le plus proche pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits chimiques; celui-ci pourra vous conseiller sur la meilleure façon de garder votre eau propre.

8. Dois-je ranger ma piscine en hiver?

Oui, les piscines hors terre peuvent s'affaisser sous le poids de la glace et de la neige, et certaines toiles en PVC sont alors endommagées. Il est recommandé de ranger la piscine quand la température descend sous les 8°C (45°F). La piscine doit être rangée à température modérée, soit entre 5°C (41°F) et 38°C (100°F), à l'abri des produits chimiques et de la vermine, et hors de la portée des enfants.

9. Ma piscine pâtit. Pourquoi?

Une utilisation excessive de produits chimiques peut altérer la couleur de la toile; ce phénomène est comparable à la décoloration d'un maillot de bain au fil du temps, en raison de son utilisation répétée dans l'eau cholorée.

10. Combien d'années durer ma piscine?

Il n'y a pas de limite de durée d'une piscine ; suivez les instructions de votre manuel et avec un bon entretien, un bon rangement et un peu d'attention, vous augmenterez considérablement la durée de vie de votre piscine. Un mauvais montage, usage ou soin peuvent provoquer la défaillance de votre piscine.

11. Recommandez-vous l'utilisation d'une pompe de filtration avec une piscine Bestway?

Oui, absolument ! Nous vous recommandons fortement d'utiliser une pompe de filtration qui maintiendra propre l'eau de la piscine.

12. Quelles sont les fonctions les plus importantes de ma pompe de filtration?

La fonction la plus importante d'une pompe de filtration est l'élimination de toutes sortes d'impuretés de l'eau à l'aide d'une cartouche de filtre et de produits chimiques pour sa stérilisation.

GARANTIE 2013




Garantie Limited BESTWAY®

Le produit que vous avez acquis comprend une garantie limitée. Bestway® est derrière notre garantie qualité et s'assure, à travers une garantie de remplacement, que votre produit ne comportera aucun défaut de fabrication donnant lieu à des fuites.

Pour faire une réclamation, cette carte de garantie doit être remplie entièrement et renvoyée avec: 1) Votre reçu d'achat 2) Enlever la souape d'évacuation placée sur la paroi de la piscine avec l'étiquette avec le numéro du lot de production et les appliquer sur votre coupon de caisse. Avant de couper la piscine, contactez votre centre après-vente pour obtenir les instructions.

Bestway® n'est pas responsable des pertes économiques dues au coût de l'eau et des produits chimiques. À l'exception du remplacement du produit, les conséquences de fuites ne sont pas la responsabilité de Bestway®. Bestway® ne remplacera aucun produit réputé avoir fait l'objet de négligence ou avoir été utilisés sans observer les instructions du manuel d'utilisateur.

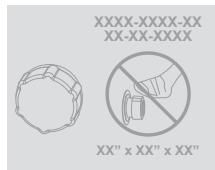

À L'ATTENTION DE: BESTWAY® SERVICE DEPARTMENT DATE _____

Numéro de code client _____

FAX/E-MAIL/TÉL: Se reporter au numéro correspondant à votre pays au dos de l'emballage. Indiquez votre adresse complète. Remarque : La conséquence d'une adresse incomplète sera un retard dans l'expédition.

DEMANDE D'INFORMATION – ÉCRIVEZ L'ADRESSE DE LIVRAISON

Nom: _____

Adresse: _____

Code postal: _____

Ville: _____

Pays: _____

Téléphone: _____

Portable: _____

E-MAIL: _____

Fax: _____

Faire une croix nette sur le code article: _____

Sélectionnez le produit que vous avez acheté

PISCINE FAST SET™	PISCINE FAST SET™ OVALE	PISCINE TUBULAIRE STEEL PRO™
244cm x 66cm.	488cm x 305cm x 107cm.	244cm x 51cm.
305cm x 76cm.	549cm x 366cm x 122cm.	244cm x 61cm.
366cm x 76cm.	610cm x 366cm x 122cm.	305cm x 76cm.
366cm x 91cm.	732cm x 366cm x 122cm.	356cm x 102cm.
457cm x 91cm.		366cm x 76cm.
457cm x 107cm.		366cm x 100cm.
457cm x 122cm. (Bleu)		366cm x 122cm.
457cm x 122cm. (Gris)		427cm x 122cm.
549cm x 122cm.		457cm x 91cm.
		457cm x 122cm.
		488cm x 122cm.
		549cm x 107cm.
		549cm x 122cm.
		549cm x 132cm.

PISCINE TUBULAIRE RECTANGULAIRE	PISCINE RIGIDE
287cm x 201cm x 100cm.	221cm x 150cm x 43cm.
404cm x 201cm x 100cm.	239cm x 150cm x 58cm.
412cm x 201cm x 122cm.	259cm x 170cm x 61cm.
549cm x 274cm x 122cm.	300cm x 201cm x 66cm.
671cm x 366cm x 132cm.	400cm x 211cm x 81cm.
732cm x 366cm x 132cm.	

Description du problème

- L'article Fuit / n'est pas étanche Soudure défectueuse Anneau supérieur défectueux Souape d'évacuation endommagée
- L'article est incomplet. Quelle est la pièce manquante – indiquez le code présent dans le manuel d'instructions

- Autres, décrire _____

Pour demander des pièces détachées, le consommateur doit nous envoyer la page du manuel avec une croix à côté de la pièce manquante ou défectueuse.

Toutes les informations doivent être complètes pour bénéficier de notre assistance.

Joindre une copie du reçu à ce fax.

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE: www.bestway-service.com

Reparación

Si su piscina se ha dañado, use el parche de reparación. - veas las PMF para las instrucciones.

Desmontaje

- Desenrosque el tapón de la válvula de drenaje en la parte exterior de la piscina en sentido anti-horario y sáquelo.
- Conecte el adaptador a la manguera y ponga el otro extremo de la manguera en el área donde desee drenar su piscina. (Compruebe la legislación local para saber si existen ordenanzas municipales acerca del drenaje).
- Enrosque el anillo de control del adaptador de la manguera en la válvula de drenaje en sentido horario. La válvula de drenaje estará abierta y el agua comenzará a salir automáticamente.

ATENCIÓN: El flujo del agua puede controlarse con el anillo de control.

- Cuando el drenaje haya acabado, destornille el anillo de control para cerrar la válvula.

Desconecte la manguera.

- Enrosque el tapón otra vez en la válvula de drenaje.

Airee la piscina para secarla.

ATENCIÓN: No deje la piscina ya vacía en el exterior.

Almacenamiento

- Quite todos los accesorios y piezas de recambio de la piscina y guárdelos en un lugar limpio y seco.
- Cuando la piscina esté completamente seca, espolvoree polvos de talco en la misma para evitar que se pegue, doble la piscina cuidadosamente. Si la piscina no está completamente seca, se creará moho y se dañará el forro de la piscina.
- Guarde el forro y los accesorios en un lugar seco con una temperatura moderada entre 5°C / 41°F y 38°C / 100°F.
- Durante la estación de lluvias, la piscina y los accesorios deben guardarse como indicado por las anteriores instrucciones.
- Un drenaje no adecuado de la piscina puede provocar graves daños personales o daños a las propiedades privadas.

Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué base es adecuada para una piscina desmontable tubular Set?

Puede usarse casi cualquier superficie lisa, sólida y equilibrada. Puede usarse casi cualquier superficie lisa, sólida y equilibrada. El suelo debe cavarse hasta que esté perfectamente nivelado. No monte la piscina en carreteras, cubiertas, plataformas, grava o asfalto. El suelo debe ser lo suficientemente firme para aguantar el peso y la presión del agua: el barro, la arena, los sólidos blandos o sueltos o el alquitrán no son lugares adecuados. Puede usarse una base de hormigón, pero no se puede arrastrar la piscina por la superficie ya que se podrían provocar abrasiones que rasgarían el forro. Si la piscina debe montarse sobre césped, Se recomienda que quite el césped del lugar donde estará situada la piscina ya que éste moriría y provocaría malos olores y limo. Algunos tipos de césped muy duro pueden crecer a través del forro así como algunas plantas o arbustos especialmente agresivos. Asegúrese de que la vegetación situada al lado se corta cuando es necesario. Usar una tela para el suelo ayuda a proteger la base de la piscina.

2. ¿Cómo sé si mi piscina está montada en un lugar poco equilibrado?

Si parece que hay bulbos en un lado de la piscina, no está montada encima de un lugar equilibrado. Es importante vaciar la piscina y desplazarla a un lugar equilibrado. Si la piscina no está situada en un lugar equilibrado, se provocará una tensión innecesaria en las juntas, lo que podría hacer que saltasen, provocando inundaciones, daños a las propiedades y posibles daños personales o incluso la muerte.

Llene su piscina siguiendo las instrucciones incluidas en el manual de uso cuidadosamente. Esto asegurará que no pierda agua y que la piscina se puede mover fácilmente dado que el suelo se puede equilibrar en el momento adecuado y no después de haberla llenado completamente con agua.

3. ¿Puedo hacer que un servicio de aguas llene mi piscina?

Recomendamos que use una manguera de jardín a poca presión para llenar su piscina. Si es necesario usar un servicio de entrega de agua, es mejor llenar la piscina con solo una pulgada de agua con la manguera y alisar primero las arrugas. Use un servicio de agua que pueda regular el flujo de agua para evitar daños. Asegúrese de que para en cada uno de los pasos indicados en el manual de instrucciones para asegurarse de que la piscina está nivelada. Bestway no se hace responsable de piscinas dañadas o en malas condiciones debido al uso de servicios de entrega de agua.

4. ¿Cuál es la máxima altura de llenado de la piscina?

Llene la piscina hasta el 90% de su capacidad desde la parte inferior del anillo hinchado de la piscina. No intente nunca llenar la piscina más allá de la base del anillo. Recomendamos que deje un poco de espacio para los desplazamientos de agua que se producen cuando hay personas dentro de la piscina. Puede ser necesario llenarla durante la estación para compensar el agua evaporada o las pérdidas que se producen durante el uso.

5. Mi piscina presenta pérdida, ¿qué puedo hacer para arreglarla?

No es necesario vaciar la piscina para tapar los agujeros. Puede comprar parches de reparación auto-adhesivos que se pueden utilizar debajo del agua en su tienda local. Para un uso en el exterior, use el parche de reparación incluido. Para los agujeros interiores, limpie el agujero en la parte interior de la piscina quitando cualquier resto de aceite o algas. Corte un círculo lo suficientemente amplio para cubrir el agujero y aplique un parche de manera segura en el lado del agua. Corte un segundo parche y aplíquelo en la parte exterior de la piscina para asegurar una mayor dureza. Si el agujero está en la base de la piscina, use solo un parche y apriételo con un objeto pesado mientras se pega. Para los agujeros del anillo superior, hinché el anillo para ubicar el agujero, marque el agujero de manera que sea fácilmente y aplique el parche apretándolo firmemente. Cuando se haya aplicado, deshinche un poco el anillo para quitar un poco de presión del parche. Si el anillo se deshincha completamente y se vacía la piscina, ponga un peso encima del parche para ayudar a que se pegue. Si ha puesto un parche en la piscina cuando está vacía, le recomendamos que espere al menos 12 horas antes de llenarla.

6. ¿Dónde puedo comprar cartuchos para el filtro y cada cuánto tiempo tengo que cambiarios?

Los cartuchos de filtro adecuados para su bomba de filtrado tienen que estar disponibles en la tienda donde compró la piscina. Si no es así, la mayoría de los vendedores venden cartuchos para el filtro como accesorio. Si no puede encontrar las piezas de sustitución necesarias, llame a nuestro número gratuito y le ayudaremos a encontrar la tienda más cercana. Los cartuchos deben cambiarse cada 2 semanas dependiendo del uso de la piscina. Compruebe el filtro semanalmente y límpie las mangueras quitando los desechos y partículas. **Nota:** Asegúrese de que la bomba está desconectada del suministro eléctrico antes de comprobar el cartucho del filtro. También puede visitar nuestro sitio web www.bestway-service.com para comprar los cartuchos.

7. ¿Cuántas veces al año debo cambiar el agua?

Depende del uso que se haga de la piscina, y de la atención que se preste a cubrir la piscina y mantener los productos químicos con la dosis adecuada. Si se efectúa un mantenimiento correcto, el agua debe durar todo el verano. Póngase en contacto con su proveedor de productos químicos local para obtener más información acerca de los productos químicos, le podrán aconsejar cómo mantener limpia el agua.

8. ¿Es necesario desmontar la piscina durante el invierno?

Sí, las piscinas situadas encima del suelo pueden hundirse con el peso del hielo y la nieve y las paredes de PVC podrían dañarse. Le recomendamos que desmonte la piscina cuando la temperatura sea inferior a 8°C / 45°F. La piscina debe guardarse en el interior a una temperatura moderada, entre 5°C / 41°F y 38°C / 100°F. Guárdele lejos de productos químicos y roedores, y fuera del alcance de los niños.

9. Mi piscina está perdiendo color - ¿a qué se debe?

Un uso excesivo de productos químicos puede hacer que se pierda el color del forro; es parecido a lo que pasa con el traje de baño, que pierde color debido al uso prolongado con el agua con cloro.

10. ¿Cuántos años durará la piscina?

No hay un límite temporal para la piscina; si se respetan las instrucciones incluidas en el manual de uso con cuidado, se efectúa el mantenimiento y se guarda cuidadosamente se puede aumentar considerablemente la vida de la piscina. Un montaje, uso o cuidado no adecuados pueden dañar gravemente la piscina.

11. ¿Se recomienda el uso de una bomba de filtrado con una piscina Bestway?

¡Por supuesto! Recomendamos encarecidamente que use una bomba de filtrado para mantener el agua de la piscina limpia.

12. ¿Cuáles son las funciones más importantes de la bomba de filtrado?

La función más importante de la bomba de filtrado es la eliminación de todas las impurezas del agua gracias al cartucho de filtrado y a los productos químicos para su esterilización.

GARANTÍA 2013




Garantía limitada BESTWAY®

El producto que ha comprado incluye una garantía limitada. Bestway® garantiza la calidad de sus productos y asegura, a través de una garantía de sustitución, que su producto está libre de defectos debidos al fabricante que puedan causar pérdidas.

Para presentar una reclamación, es necesario rellenar esta tarjeta de garantía en cada una de sus partes y enviarla junto con: (1) Su recibo de compra. (2) Corte la válvula de drenaje situada en la pared de la piscina con el número de lote de producción situado cerca y cópios en su recibo de compra. Antes de cortar la piscina, póngase en contacto con el centro post-venta para conocer las relativas instrucciones.

Bestway® no es responsable por las pérdidas económicas debidas a los costes del agua o de productos químicos. Con la excepción de la sustitución del producto, Bestway® no es responsable de las consecuencias causadas por la pérdida. Bestway® no sustituirá ningún producto que no se haya cuidado o que se haya usado sin seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el manual.

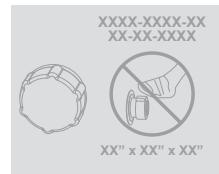

A : SERVICIO DE ATENCIÓN BESTWAY® FECHA _____

Número de código del cliente _____

FAX/E-MAIL/TEL: Por favor, haga referencia a su país de acuerdo con la información que encuentra en la tapa posterior. Escriba la dirección completa. Nota: Una dirección incompleta puede provocar retrasos en los envíos.

INFORMACIÓN NECESARIA – ESCRIBA LA DIRECCIÓN DE ENTREGA

Nombre: _____

Dirección: _____

Código postal: _____

Ciudad: _____

País: _____

Teléfono: _____

Móvil: _____

E-MAIL: _____

Fax: _____

Por favor, marque el código de su artículo: _____

Seleccione el producto que ha comprado

PISCINA FAST SET™	PISCINA FAST SET™ OVAL	PISCINA DESMONTABLE TUBULAR STEEL PRO™
244cm x 66cm.	488cm x 305cm x 107cm.	244cm x 51cm.
305cm x 76cm.	549cm x 366cm x 122cm.	244cm x 61cm.
366cm x 76cm.	610cm x 366cm x 122cm.	305cm x 76cm.
366cm x 91cm.	732cm x 366cm x 122cm.	356cm x 102cm.
457cm x 91cm.		366cm x 76cm.
457cm x 107cm.		366cm x 100cm.
457cm x 122cm. (Azul)		366cm x 122cm.
457cm x 122cm. (Gris)		427cm x 122cm.
549cm x 122cm.		457cm x 91cm.
		457cm x 122cm.
		488cm x 122cm.
		549cm x 107cm.
		549cm x 122cm.
		549cm x 132cm.

PISCINA DESMONTABLE TUBULAR RECTANGULAR	PISCINA CON ARMAZÓN
287cm x 201cm x 100cm.	221cm x 150cm x 43cm.
404cm x 201cm x 100cm.	239cm x 150cm x 58cm.
412cm x 201cm x 122cm.	259cm x 170cm x 61cm.
549cm x 274cm x 122cm.	300cm x 201cm x 66cm.
671cm x 366cm x 132cm.	400cm x 211cm x 81cm.
732cm x 366cm x 132cm.	

Descripción del problema

El artículo se ha roto / presenta pérdidas Soldadura defectuosa Anillo superior defectuoso Válvula de drenaje averiada

El artículo no está completo, Qué parte falta - Indique el código que se encuentra en el manual de instrucciones

Otros, por favor describa _____

Para solicitar piezas de recambio el consumidor debe enviarnos también la página del manual con una cruz cerca de la falta que falta o está averiada.

Es necesario dar toda la información solicitada para poder recibir nuestra asistencia.

Tiene que mandar una copia del recibo con este fax.

TAMBIÉN PUEDE ESCRIBIR A NUESTRO SITIO WEB: www.bestway-service.com

