BOOKEEN saga

BOOKEEN
saga

Bookeen : conçu en France, fabriqué en Chine

Désigné en France par 5.5 designstudio

Contient la technologie Reader Mobile d'Adobe Systems Incorporated

Tous les autres produits, logos ou compagnies mentionnées sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le Nouveau Littré © Éditions Garnier, 2011. L'apparence du produit peut varier de celle de la photographie sur la boite.

Les reproductions totales ou partielles sont interdites sans permissions écrite.

La capacité mémoire et le poids du produit peuvent varier.

Bookeen et Bookeen Saga sont des marques déposées de Bookeen S.A.S.

Bookeen 2018 – tous droits réservés

www.bookeen.com

3 700506 701841

CYBSB2F-BX

Les « SAGAS » sont des histoires épiques de voyages, de contes et de légendes...

La liseuse Bookeen Saga va vous plonger dans une nouvelle expérience de lecture, faite d'histoires épiques et de découvertes.

Grâce à son remarquable design coloré, la Bookeen Saga est le compagnon de lecture idéal partout où vous allez. Résistante au choc, la Bookeen Saga se glisse facilement dans votre poche ou sac à main et vous accompagne dans votre quotidien. Avec son poids plume, sa capacité de stockage de milliers d'eBooks, et sa batterie de plusieurs semaines d'autonomie, votre Saga vous évite tout risque de panne de lecture. Et grâce aux technologies E-Ink et FrontLight, votre lecture est confortable de jour comme de nuit, sans fatiguer les yeux.

Enfin, votre nouveau compagnon de lecture utilise une couverture intelligente en silicone, la combinaison parfaite entre élégance et technologie.

Il est maintenant temps pour vous de tourner la première page et d'entrer dans une nouvelle aventure !

- FrontLight
- Confortable pour les yeux

- Silicone douce au toucher
- Résistante

- Couverture intelligente
- Gyroscope pour droitier / gaucher
- Écran tactile et bouton

- Des semaines d'autonomie batterie
- Nomade

- Design unique
- Pop et colorée

- eBooks gratuits
- Capacité de stockage de 8000 ebooks
- Accès direct à l'ebookstore

BOOKEEN saga

design by 5.5

La FRENCH TECH

Includes ADOBE® READER® MOBILE

E Ink®

MANUEL D'UTILISATION

BOOKEEN saga

design by 5.5

Liseuse conçue en France par **BOOKEEN**

© 2017 Bookeen. Tous droits réservés

MANUEL D'UTILISATION

BOOKEEN saga

design by 5.5

Liseuse conçue en France par BOOKEEN

© 2017 Bookeen. Tous droits réservés

Manuel d'utilisation de la Bookeen Saga

Les informations de ce document sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte et sont sujettes à changement sans préavis. Toute reproduction, de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Bookeen est strictement interdite. Toutes les marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Version 1

© 2017 Bookeen. Tous droits réservés.

1. Introduction

1.1 Bienvenue

Félicitations pour l'achat d'une liseuse Bookeen Saga, basée sur la technologie E Ink®. Elle vous permet de garder tous vos textes numériques à portée de main et de lire où que vous soyez, dans une vaste gamme de conditions d'éclairage y compris sous la lumière directe du soleil. L'écran de la liseuse Bookeen Saga possède un contraste très net ressemblant étonnamment au papier.

1.2 À propos de ce manuel

Ce manuel contient des renseignements complets sur votre liseuse Bookeen Saga pour vous aider à exploiter l'appareil. Tout au long du manuel, les conventions suivantes sont utilisées pour distinguer les éléments de texte.

Note : Le texte écrit de cette manière indique des informations importantes qui nécessitent une attention particulière ou qui vous aident à mieux utiliser votre liseuse Bookeen Saga.

> ***Attention : Le texte écrit de cette façon indique des informations importantes qui, si elles ne sont pas suivies, peuvent entraîner des pertes de données ou endommager votre appareil.***

Tous les noms de menu, de commandes, d'icônes ou de boutons que vous pouvez voir sur l'écran sont affichés en caractère gras. Par exemple : **"Taille du texte..."**.

1.3 Où trouver des informations

- Guide de démarrage rapide (Quick Start Guide) : le Guide de démarrage rapide est présent dans les premières pages de la boite. Il explique brièvement comment commencer à utiliser sa liseuse Bookeen Saga.

- Manuel d'Utilisation : Présent par défaut dans votre liseuse Bookeen Saga, ce "Manuel d'Utilisation" offre une aide générale. Pour ouvrir ce fichier eBook, allez sur la page bibliothèque et ouvrez le document à l'aide du bouton de navigation.
- La FAQ Bookeen Saga : visitez la e-librairie Bookeenstore www.bookeenstore.com et choisissez la section FAQ.

2. Premiers pas

2.1 Dans la boîte

Lorsque vous recevez votre liseuse Bookeen Saga, vérifiez le contenu de la boîte. Vous trouverez dans la boîte :

Composants par défaut :

- Liseuse Bookeen Saga
- Guide de démarrage rapide (Quick Start Guide)
- Câble USB (Chargeur USB non fourni)

2.2 À propos de votre liseuse Bookeen Saga

Les illustrations ci-après vous présentent les différents boutons, ports et caractéristiques physiques de votre liseuse Bookeen Saga.

Vue de face

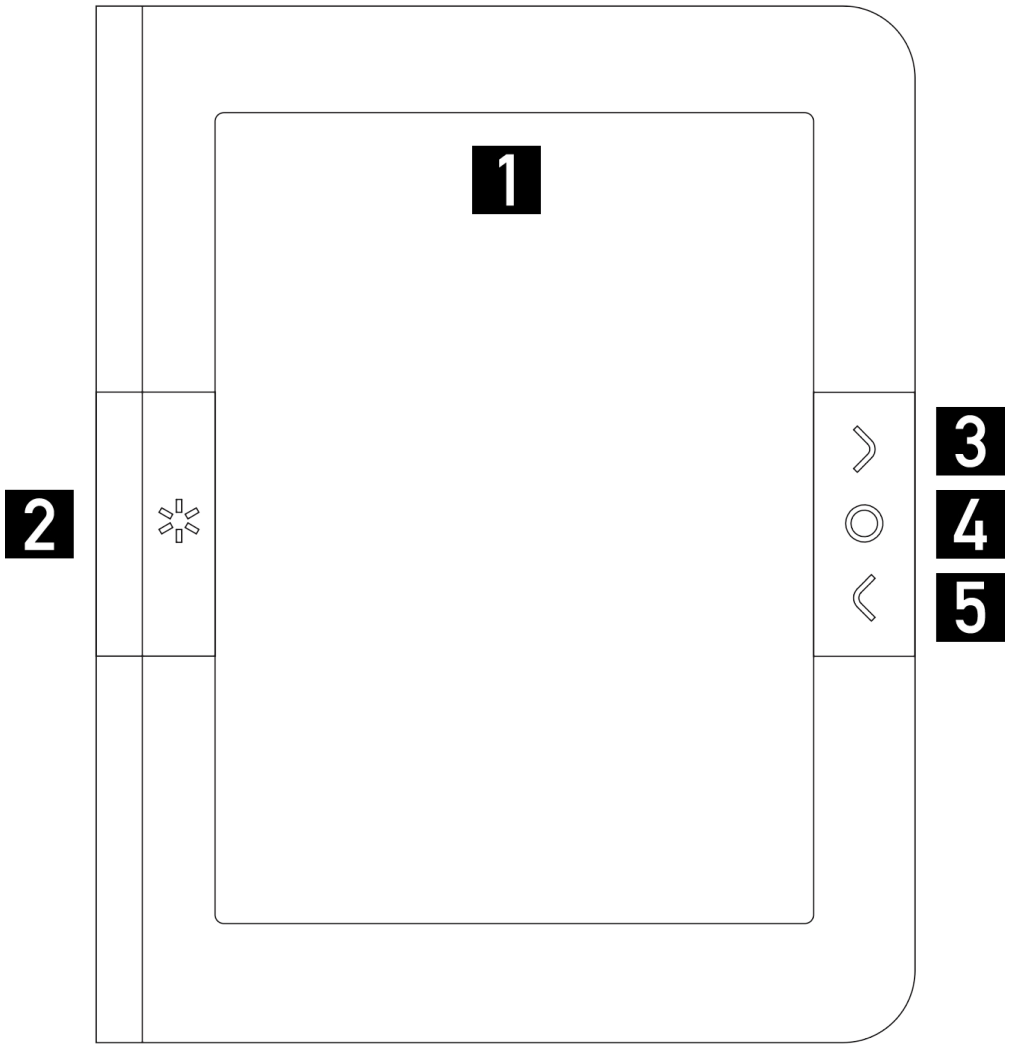

[1] Écran E Ink® : tactile, multipoints, pincez, étirez, pivotez, déroulez, tournez les pages… L'écran vous obéit du bout des doigts.

[2] Bouton FrontLight : Ce bouton vous permet d'allumer et d'éteindre rapidement le FrontLight. Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer ou éteindre le FrontLight. Appuyez et maintenez la pression 1 seconde pour affichez le menu FrontLight.

[3] Bouton page avant : Ce bouton tourne les pages vers l'avant. Si vous le maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.

[4] Bouton menu principal : Ce bouton vous ramène au menu

principal où que vous soyez.

[5] Bouton page arrière : Ce bouton tourne les pages vers l'arrière. Si vous le maintenez appuyé, il tournera plusieurs pages en mode accéléré.

Vue du dessous

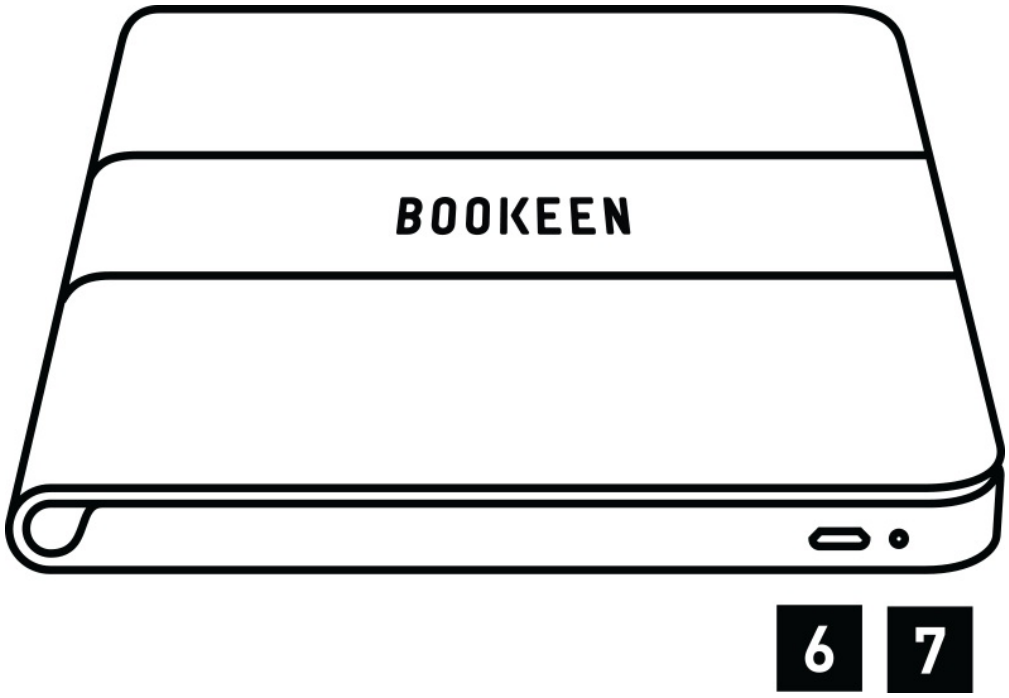

[6] Connecteur microUSB : Il vous permet de connecter votre liseuse à un ordinateur ou à un chargeur USB (non fourni) via le câble USB.

[7] DEL de chargement : Lorsque la batterie est en charge via l'USB, la DEL s'allume en rouge. Quand la batterie est chargée, la DEL s'éteint.

Vue du dessus

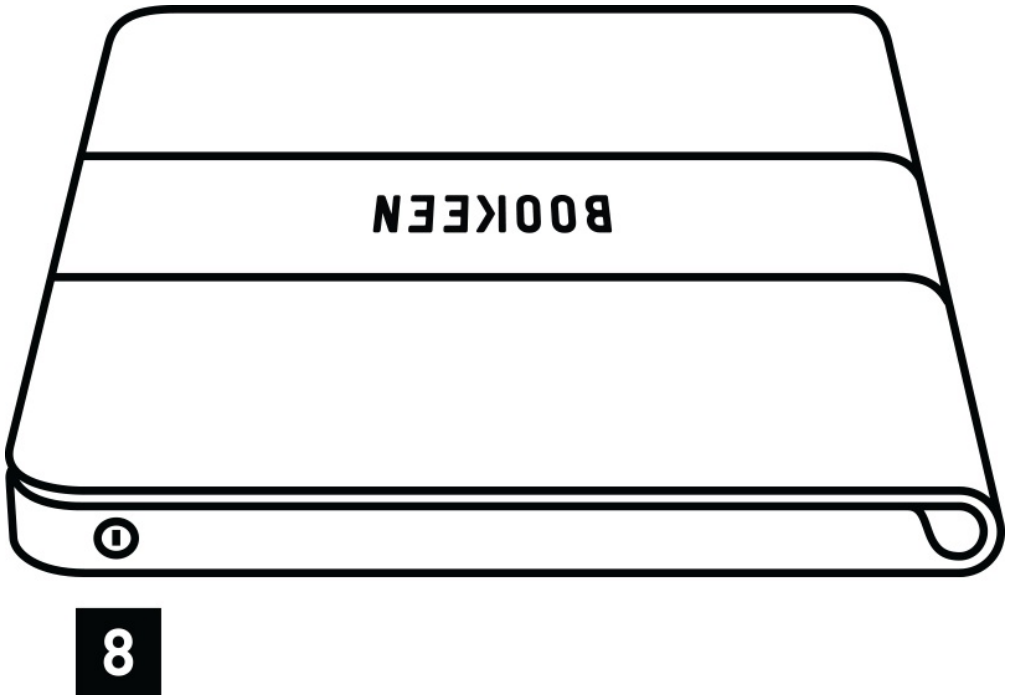

[8] Bouton d'alimentation : Pour allumer votre liseuse Bookeen Saga, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant une seconde.

La couverture intelligente

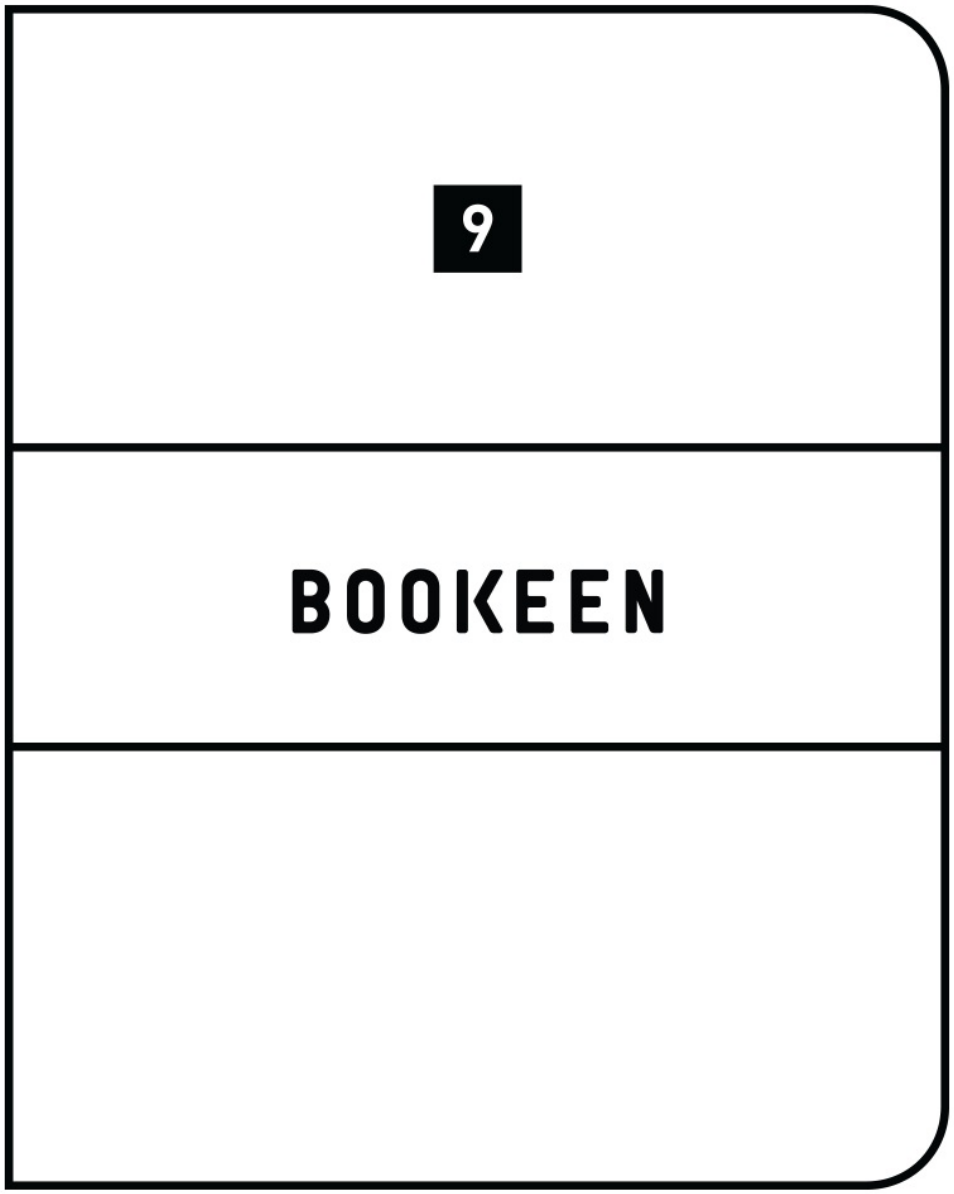

[9] La couverture intelligente : en mode veille, il vous suffit d'ouvrir le rabat de la couverture (comme pour ouvrir un livre) pour réveiller votre Bookeen Saga et reprendre votre lecture. Refermez la couverture pour repasser en mode veille.

Note : Votre liseuse Bookeen Saga est utilisable tant par les droitiers que par les gauchers. Il suffit de tourner la Bookeen Saga, les boutons de changement de pages se trouveront alors à gauche de l'écran

2.3 Conseils généraux

Pour garder votre liseuse Bookeen Saga en bon état et pour qu'il fonctionne correctement, veuillez suivre ces quelques conseils.

Conseils d'utilisation

- Conservez votre liseuse Bookeen Saga à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Maintenez votre liseuse Bookeen Saga à l'abri de liquides ou de précipitations.
- Évitez d'exposer votre liseuse Bookeen Saga à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière ultraviolette sur des périodes prolongées.
- Utilisez votre liseuse en dehors des températures supportées peut altérer son utilisation. Par exemple dans un environnement froid, la qualité du rendu de l'écran sera moins bonne (rémanences et zones d'ombres)
- Ne soumettez pas votre liseuse Bookeen Saga à de brusques et sévères changements de température. La condensation alors provoquée à l'intérieur de l'appareil pourrait endommager la liseuse.
- En cas d'humidité, laissez votre liseuse Bookeen Saga sécher complètement.
- Ne placez rien sur le dessus de votre liseuse Bookeen Saga ou évitez les chutes d'objets sur le dessus de votre liseuse Bookeen Saga.
- Ne laissez pas votre liseuse Bookeen Saga tomber ou subir un choc grave.
- La surface de l'écran est facilement rayable. Évitez de le toucher avec des stylos, des crayons ou tout autre objet pointu.
- Nettoyez votre liseuse Bookeen Saga en essuyant l'écran et l'extérieur avec un chiffon doux.

- Conservez votre liseuse Bookeen Saga à l'abri du sable et de la poussière
- Ne pas appliquer de liquide protecteur sur l'écran E Ink®

Attention : Ne tentez jamais de démonter, de réparer ou d'apporter des modifications à votre liseuse Bookeen Saga. Le démontage, la modification ou toute tentative de réparation pourrait causer des dommages à votre liseuse Bookeen Saga, voire même des dommages corporels ou matériels et entraîne une perte automatique de garantie.

Conseils durant un voyage

- **Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.**
- Prenez de préférence un adaptateur secteur avec vous. Utilisez l'adaptateur secteur* avec le câble USB fourni afin de charger la batterie.
- Si vous prévoyez de voyager à l'étranger avec votre liseuse, assurez-vous d'avoir l'adaptateur secteur approprié aux prises du pays visité.

* Non fourni dans la boîte

2.4 La configuration de votre liseuse Bookeen Saga

DÉMARRAGE INITIAL

Le démarrage initial consiste à brancher la liseuse Bookeen Saga, charger la batterie, allumer et éteindre la liseuse Bookeen Saga.

Brancher la liseuse et charger la batterie

La liseuse Bookeen Saga a une batterie Li-Polymère interne rechargeable qui lui confère une très grande autonomie (des semaines d'autonomie), cependant l'utilisation du Wi-Fi peut écourter cette durée. **Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie complètement.**

- Si vous possédez un adaptateur secteur, branchez-le à une prise et branchez le connecteur USB du câble à l'adaptateur.
- Si vous ne possédez pas d'adaptateur secteur, branchez le connecteur USB du câble au port USB de votre ordinateur.
- Branchez l'autre extrémité du câble au bas de votre liseuse Bookeen Saga.

Temps de chargement

- 3 heures : 85%
- 5 heures : 100%

Pendant la charge, la DEL (diode lumineuse) de la liseuse Bookeen Saga émet une lumière rouge. Lorsque la batterie est totalement rechargée, la charge s'arrête automatiquement (il n'y a pas de risque de surchauffe).

> ***Attention : Une image peut continuer d'apparaître à l'écran de votre liseuse Bookeen Saga même si la batterie est complètement déchargée.***

Allumer et éteindre la liseuse Bookeen Saga

Pour éteindre et allumer votre liseuse Bookeen Saga, utilisez le bouton Marche/Arrêt se situant en haut à droite de l'appareil.

Éteindre : La liseuse Bookeen Saga peut être éteinte de deux manières différentes.

1. **Mode "complètement éteint"** : L'écran de la liseuse Bookeen Saga est blanc avec un logo en son milieu. Dans ce mode, la consommation d'énergie est nulle, votre appareil est complètement éteint. Pour atteindre cet état, vous devez aller sur la **Page d'accueil**, puis **Menu**, puis **Avancé**, puis **Arrêter l'appareil**. Répondez "Oui" à la question posée par la fenêtre pop-up, l'écran flashera avant d'afficher l'écran blanc avec le logo. Le texte suivant apparaîtra au bas de l'écran : "Éteint… Appuyez sur le

bouton d'alimentation pour démarrer". La liseuse passe automatiquement en mode complètement éteint (Après 24h à 72 h en fonction de l'état de la batterie) si elle reste trop longtemps en mode hibernation.

2. **Mode "lecture immédiate"** : L'écran de la liseuse Bookeen Saga affiche une image au hasard ou une image personnelle préalablement chargée dans l'appareil (n'oubliez pas que les écrans E Ink® peuvent continuer à afficher une image sans consommer d'énergie). Vous pouvez aussi choisir d'afficher la couverture du livre apparaissant dans lecture en cours. Dans ce mode, la consommation d'énergie est très faible mais pas nulle. Comme la liseuse Bookeen Saga est dotée d'une couverture intelligente, pour atteindre cet état, il vous suffit de fermer le rabat de la couverture, appuyer sur le bouton d'alimentation si la couverture est ouverte ou attendre que l'appareil adopte ce mode après une période d'inactivité. Cet état est comparable aux modes sommeil ou hibernation d'un ordinateur ou d'un téléphone portable.

Allumer

1. **Allumer après le mode "complètement éteint"** : Pour allumer votre liseuse Bookeen Saga, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt se situant en haut à droite de l'écran pendant au moins 3 secondes.
2. **Allumer après le mode "lecture immédiate"** : Comme la liseuse Bookeen Saga est dotée d'une couverture intelligente, il vous suffit d'ouvrir le rabat de la couverture (comme pour ouvrir un livre). L'appareil s'allumera en moins d'une seconde et vous ramène là où vous étiez. Vous pouvez également appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Mettre en veille votre liseuse Bookeen Saga

Pour mettre en veille votre liseuse Bookeen Saga, fermez le

rabat de la couverture intelligente ou appuyez sur le bouton d'alimentation se situant en haut à droite de l'écran. Votre liseuse se met alors dans le mode « En veille ». Dans ce mode, la consommation d'énergie est très faible mais pas nulle. Un appareil en mode veille peut se rallumer en 1 seconde, vous permettant de reprendre rapidement votre lecture là où vous l'aviez laissée. Vous pouvez également paramétrer la mise en veille de votre liseuse Bookeen Saga lorsque qu'il est inactif pendant un certain laps de temps depuis le menu « Réglages » puis « Extinction auto ». Vous pouvez choisir de régler la mise en veille automatique après 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutes d'inactivité ou de désactiver la mise en veille automatique en choisissant le réglage « Toujours Allumé ».

Sortie de veille de votre liseuse Bookeen Saga

Pour sortir de veille votre liseuse Bookeen Saga, ouvrez le rabat de la couverture intelligente ou appuyez sur le bouton d'alimentation se situant en haut à droite de l'écran. La sortie de veille est très rapide et vous permet de reprendre votre lecture en 1 seconde.

Note : Quand vous déballez votre liseuse Bookeen Saga, votre appareil doit être en mode "complètement éteint". Suivez la procédure "Allumer après le mode complètement éteint" pour allumer votre appareil (exemple : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt).

3. Découvrir votre liseuse Bookeen Saga

Ce chapitre vous familiarise avec les opérations de base de votre liseuse Bookeen Saga comme la découverte de l'écran E Ink®, l'utilisation du tactile et des boutons, comprendre le menu contextuel et les principes de connexion.

3.1 Page avant et page arrière

Appuyez sur les boutons placés à droite de l'écran pour tourner les pages.

3.2 L'écran E Ink®

La Liseuse Bookeen Saga dispose d'un remarquable écran noir et blanc, utilisant une technologie révolutionnaire : l'écran à encre électronique E Ink®. Cet écran est comme une page de papier faite de minuscules particules d'encres qui peuvent se déplacer et modifier l'affichage du contenu en un instant. À intervalle régulier cet écran flashe (affichage très rapide d'un écran noir) pour rafraîchir ces particules et ainsi conserver le meilleur contraste possible entre le noir et le blanc. Un écran à encre électronique a une consommation d'énergie extrêmement faible. Cette consommation se fait principalement lorsque les particules d'encre s'organisent sur la page pour afficher du texte ou une image. Une fois le contenu de la page affiché, la consommation est presque nulle. La technologie d'affichage E Ink® permet donc à la liseuse Bookeen Saga d'avoir une durée de vie de batterie de plusieurs semaines.

Note : Même si votre batterie est vide, votre liseuse peut continuer à afficher une image à l'écran. Si votre appareil semble bloqué, pensez en premier lieu à le brancher pour recharger la batterie.

3.3 Interface écran tactile

Le tactile de la liseuse Bookeen Saga est basée sur une technologie capacitive :

- Seuls les doigts ou un stylet adapté peuvent fonctionner avec ce tactile.
- L'écran est très sensible et vous n'avez pas besoin d'appuyer fort pour le faire réagir.
- En fait, l'écran est tellement sensible qu'il peut répondre même si vous l'effleurez (comme une caresse).

L'interface tactile de la liseuse Bookeen Saga suit quelques règles simples et intuitives détaillées plus bas.

Petite touche : Vous pouvez sélectionner ou valider un choix en touchant simplement l'écran du bout du doigt. Comme dit plus haut, vous n'avez pas besoin d'appuyer fortement sur l'écran, il suffit de le toucher légèrement.

Faire glisser de droite à gauche : Ce geste est utilisé pour tourner les pages de la bibliothèque, dans un livre ou un document, visualiser la partie de droite d'un PDF ou d'une image zoomée.

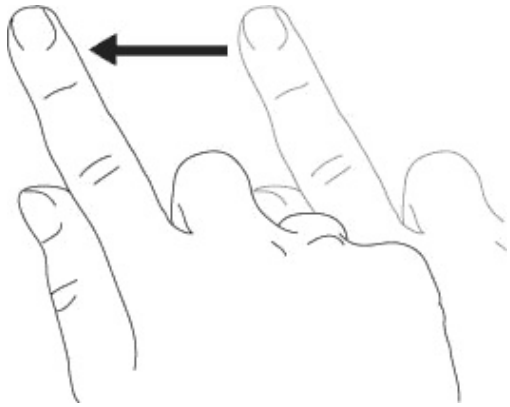

Faire glisser de gauche à droite : Ce geste est utilisé pour tourner les pages en arrière dans la bibliothèque, dans un livre ou un document, visualiser la partie de gauche d'un PDF ou d'une image zoomée, revenir à l'étape précédente dans le menu.

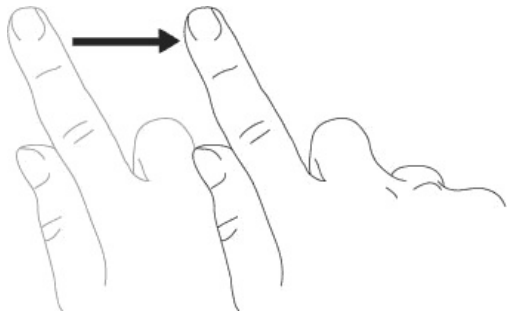

Faire glisser de haut en bas : Ce geste est utilisé pour dérouler un menu, pour visualiser des images ou des PDF, faire remonter le menu.

Faire glisser de bas en haut : Ce geste est utilisé pour faire remonter un menu, pour visualiser des images ou des PDF, faire dérouler le menu mais aussi revenir en arrière dans l'historique de navigation et **remonter d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers**.

Faire glisser en diagonale : Ce geste est utilisé pour visualiser des images ou des PDF, ou tourner les pages en avant

ou en arrière.

Zoom avant : Pincez en écartant deux doigts pour zoomer un document ou une image, pour agrandir la taille des caractères ou réduire le nombre de livres visibles sur la page bibliothèque.

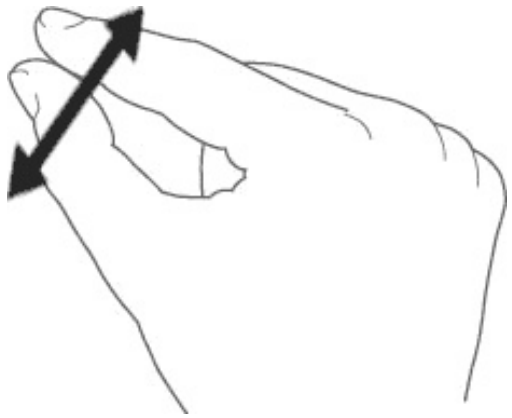

Zoom arrière : Pincez en rapprochant les doigts pour dézoomer un document ou une image, pour réduire la taille des caractères ou augmenter le nombre de livres visibles sur la page bibliothèque.

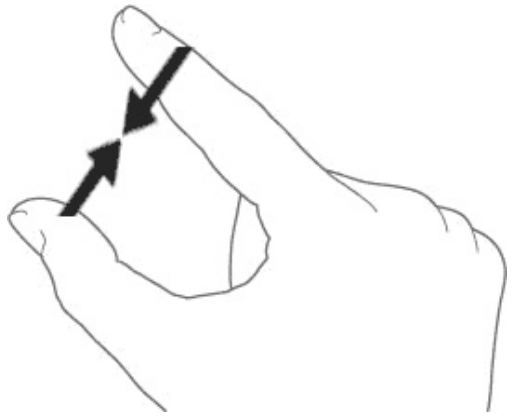

3.4 Bouton menu principal

Le bouton menu central sert à revenir au menu principal à chaque fois que vous en aurez besoin. Il vous suffit d’appuyer

sur le bouton central pour retrouver l’Accueil de la liseuse, la Bibliothèque, la Librairie ou le menu contextuel.

3.5 Le menu contextuel

Lorsque vous utilisez votre liseuse, vous pouvez toujours faire apparaître une fenêtre de menu contextuel offrant plusieurs choix. Ce menu offre différentes possibilités en fonction de la situation et de l'activité en cours. Il permet d'accéder à diverses fonctionnalités sans quitter la page en cours : augmenter la taille du texte lors de la lecture d'un livre, modifier la police de caractères, classer vos documents par titres lors de la navigation dans la bibliothèque, zoomer lors de la visualisation d'une image, etc.

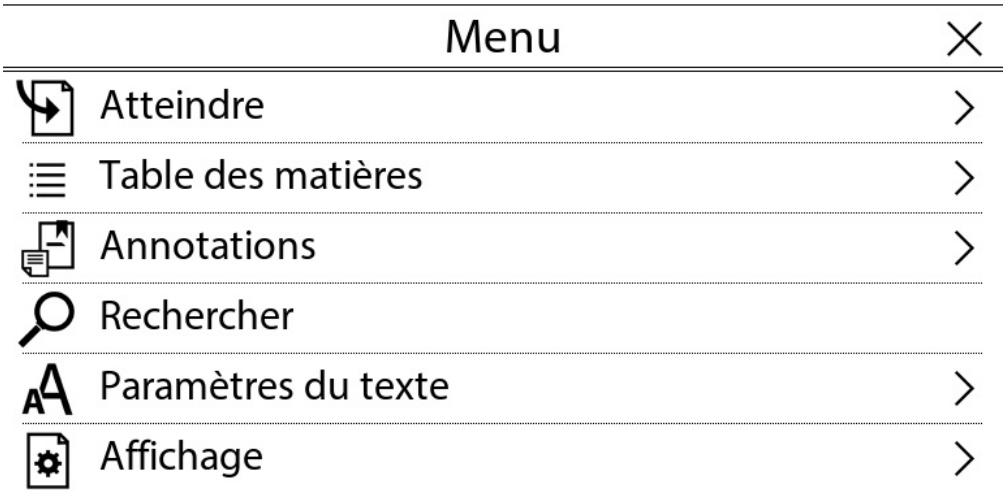

Comment faire apparaître le menu contextuel ?

- **Méthode générale** : Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton menu principal et sélectionner "menu".
- **Quand vous êtes à l'intérieur du lecteur** : Vous pouvez toucher le centre de l'écran.

Comment quitter le menu contextuel ?

Pour quitter le menu contextuel sans effectuer aucun choix, vous devez simplement appuyer hors de la fenêtre "menu" ou toucher la petite croix en haut à droite du menu contextuel.

3.6 Le clavier virtuel

Quand vous utilisez votre appareil, vous allez avoir besoin d'utiliser un clavier pour remplir des champs de texte (login, mots de passe, recherche, URL, notes). Le clavier virtuel de la liseuse Bookeen Saga apparaît automatiquement dès qu'il est nécessaire en bas de votre écran. Vous trouverez en haut du clavier, un emplacement où le texte apparaîtra au fur et à mesure que vous tapez. Ce clavier est très proche d'un clavier physique. Il vous suffit d'appuyer légèrement sur les touches pour taper votre texte.

Note
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a z e r t y u i o p
q s d f g h j k l m
w x c v b n
#!?
Valider

4. Démarrage

4.1 Chargement

La liseuse Bookeen Saga s'allume après une pression sur le bouton Marche/Arrêt. Une image statique sera affichée à l'arrière-plan pendant environ 15-20 secondes. Une image apparaît à l'écran pendant une période de deux à plusieurs secondes en fonction du nombre de documents stockés dans la mémoire de l'appareil.

4.2 Choisir votre langue

Lorsque votre liseuse s'allume pour la première fois, il affiche un menu de langue. Sélectionnez l'une d'elles pour utiliser l'interface dans la langue de votre choix.

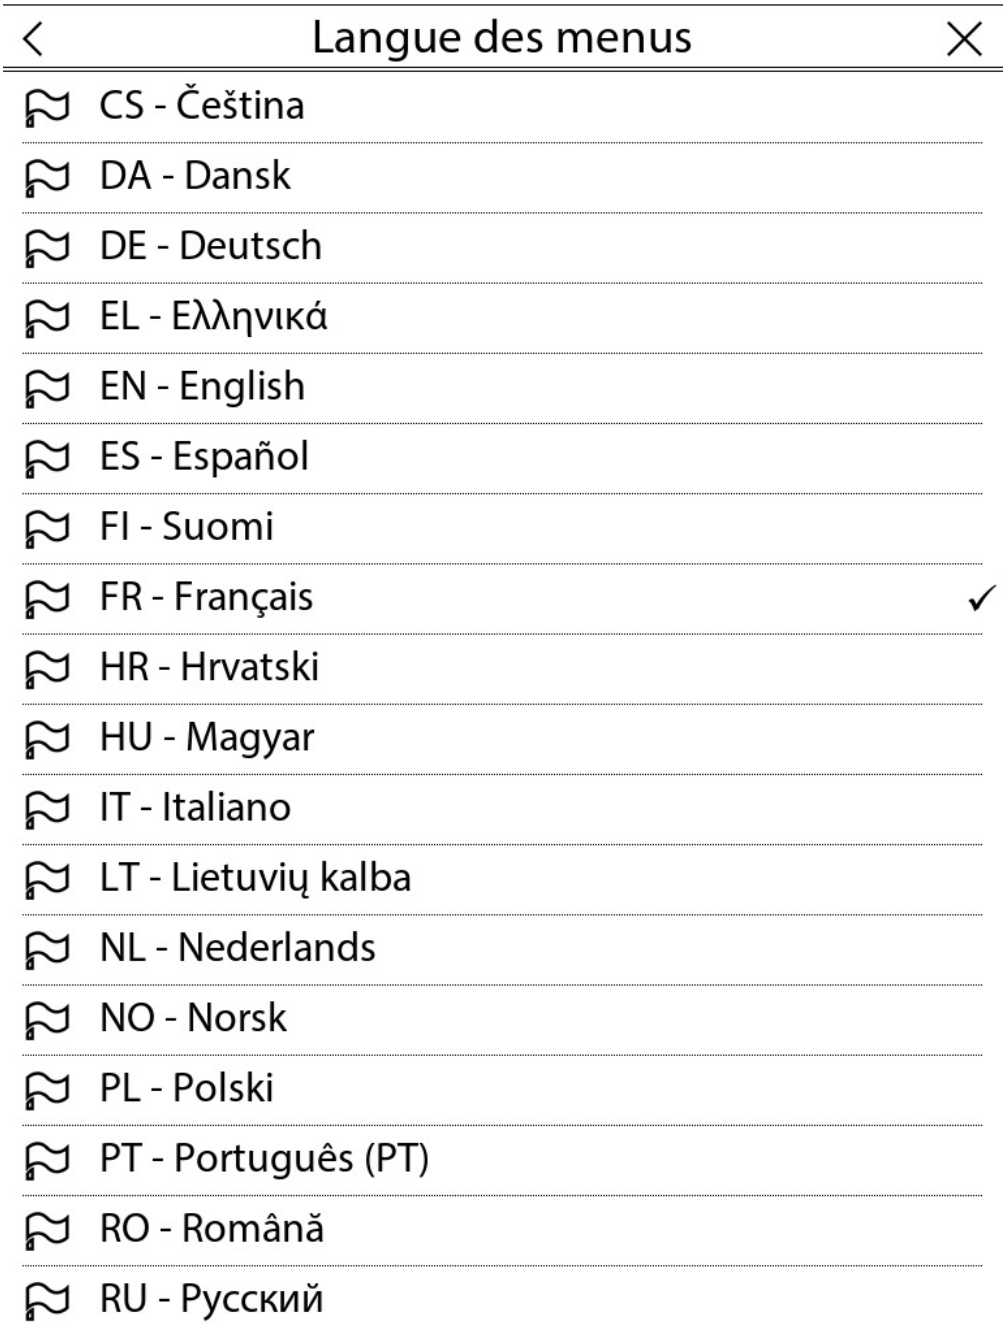

Note : Ce menu n'a pas d'effet sur la langue des livres présents dans votre liseuse Bookeen Saga. À tout moment, vous pouvez modifier la langue de l'interface en utilisant le menu contextuel. Choisissez Réglages>Langues. Pour voir toutes les langues disponibles, il suffit de dérouler le menu en faisant glisser ses doigts vers le haut.

4.3 La page d'Accueil

Après l'allumage, votre liseuse Bookeen Saga affiche **la page**

d'Accueil.

Après l'allumage, votre liseuse Bookeen Saga affiche la page d'Accueil. La page d'accueil se présente en trois parties : Lecture en cours, bibliothèque, librairie.

Lecture en cours

La partie supérieure présente le livre en cours de lecture ainsi que les informations de progression de la lecture au sein du livre. En touchant cette zone, la lecture reprend à la dernière page lue.

Bibliothèque

La bibliothèque présente les derniers livres ou documents ajoutés à la liseuse. Les flèches de navigation permettent de voir une sélection de vos derniers livres. "Voir plus" permets d'avoir accès à tous les livres de la bibliothèque.

L'option "Recherche" permet de chercher directement l'auteur ou le titre d'un livre.

Internet

La partie basse affiche les dernières mises en avant de la librairie. Toucher cette zone permet l'affichage de la librairie.

Réglages

Sélectionner cette entrée donne accès à :

1. **À propos**
   Toutes les informations sur la liseuse Bookeen Saga.
2. **Langues**
   Choix de la langue de l'interface
3. **Diaporama**
   Ouvre un menu permettant de lancer un diaporama.
4. **Réseaux Wi-Fi**
   Allume et éteint le Wi-Fi.
5. **Avancé**
   - **Connexion USB**
     Changement des paramètres de connexion USB.
   - **Rafraichissement**
     Choix de la fréquence de rafraichissement des pages.

Le flash peut se faire à chaque page, toutes les 5 pages, toutes les 10 pages ou annuler complètement le flash.

- **Mise en Veille**
  Programme la mise en veille et permets le choix de l'écran de veille.
- **Extinction**
  Permet l'arrêt complet de l'appareil.
- **Réinitialisation**
  Permet le retour aux paramètres d'usine, l'effacement de toutes les données utilisateur et l'extinction de la liseuse Bookeen Saga.

4.4 Indicateur batterie

Depuis la page d'accueil, l'état batterie est indiqué dans le coin supérieur droit. Le niveau de la batterie est une estimation de l'état réel de la batterie.

Note : l'indicateur batterie n'est pas mis à jour en temps réel. Il n'est mis à jour que suite à un changement de page.

5. Le FrontLight

Le FrontLight est le système qui permet l'éclairage de l'écran par un film invisible diffuseur de lumière.

Quand utiliser le FrontLight ?

- Allumez-le dans la pénombre ou dans le noir total pour illuminer vos lectures.
- Allumez-le quand vous voulez rendre votre écran plus blanc.

Les avantages du FrontLight

- L'éclairage est doux et agréable pour vos yeux.
- Le FrontLight permet une lecture dans le noir sans fatigue oculaire
- Facilement utilisable et réglable grâce à l'interface tactile.

5.1 Allumer le FrontLight

Vous pouvez allumer ou éteindre le FrontLight avec le bouton physique situé à gauche de l'écran.

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer le FrontLight.

5.2 Régler le FrontLight

Vous pouvez régler le FrontLight seulement quand il est activé.

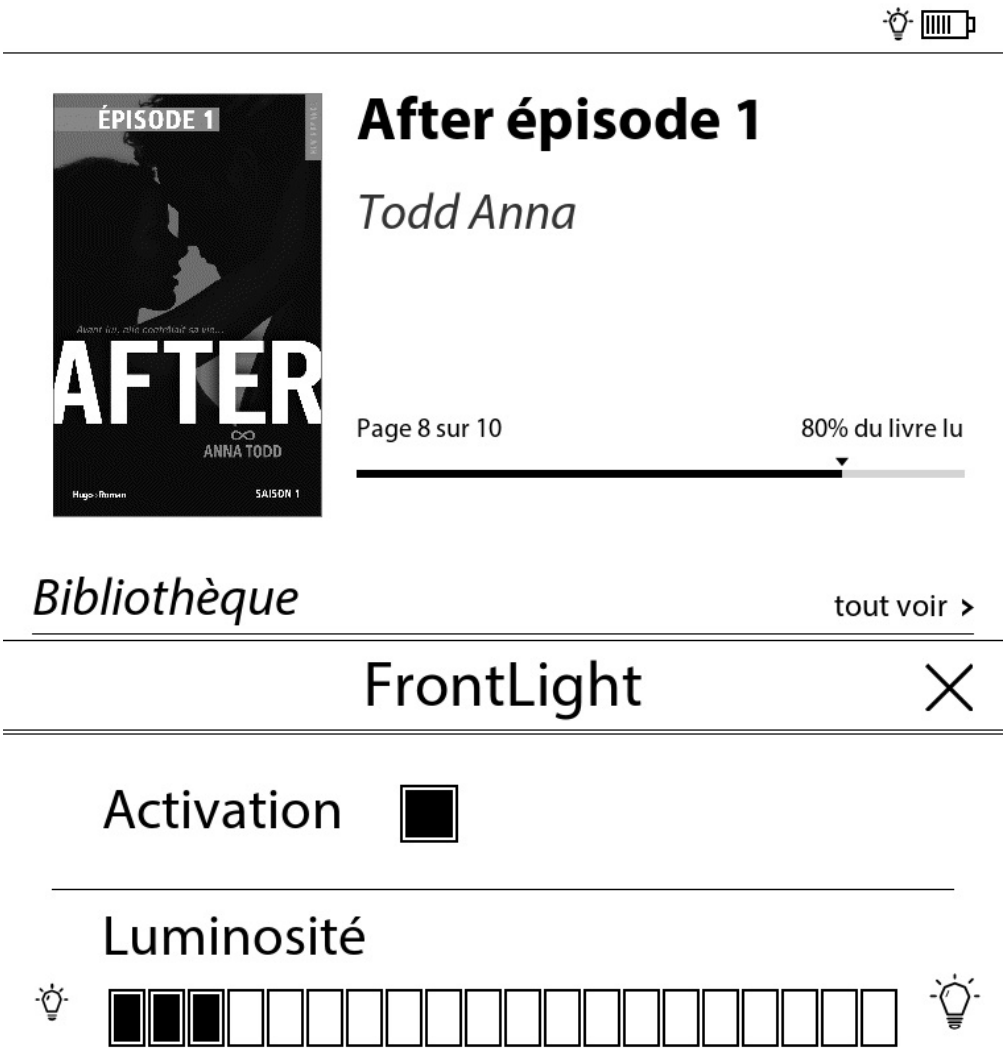

Appuyez sur le bouton à gauche de l'écran et maintenez la pression 1 seconde pour affichez le menu FrontLight.

Faites glisser votre doigt sur la barre de réglage pour contrôler l'intensité de l'éclairage. Le niveau d'intensité minimum est à gauche (petite ampoule). Le niveau d'intensité maximum est à droite (grosse ampoule).

Appuyez de nouveau sur le bouton pour fermer le menu.

5.3 Éteindre le FrontLight

Pour éteindre le FrontLight, pressez le bouton à gauche de l'écran. Le FrontLight s'éteint.

6. La Bibliothèque

La liseuse Bookeen Saga peut contenir de nombreux éléments digitaux (livres, documents, images). Vous devez d'abord sélectionner un élément digital depuis la liste présente dans la bibliothèque de votre appareil.

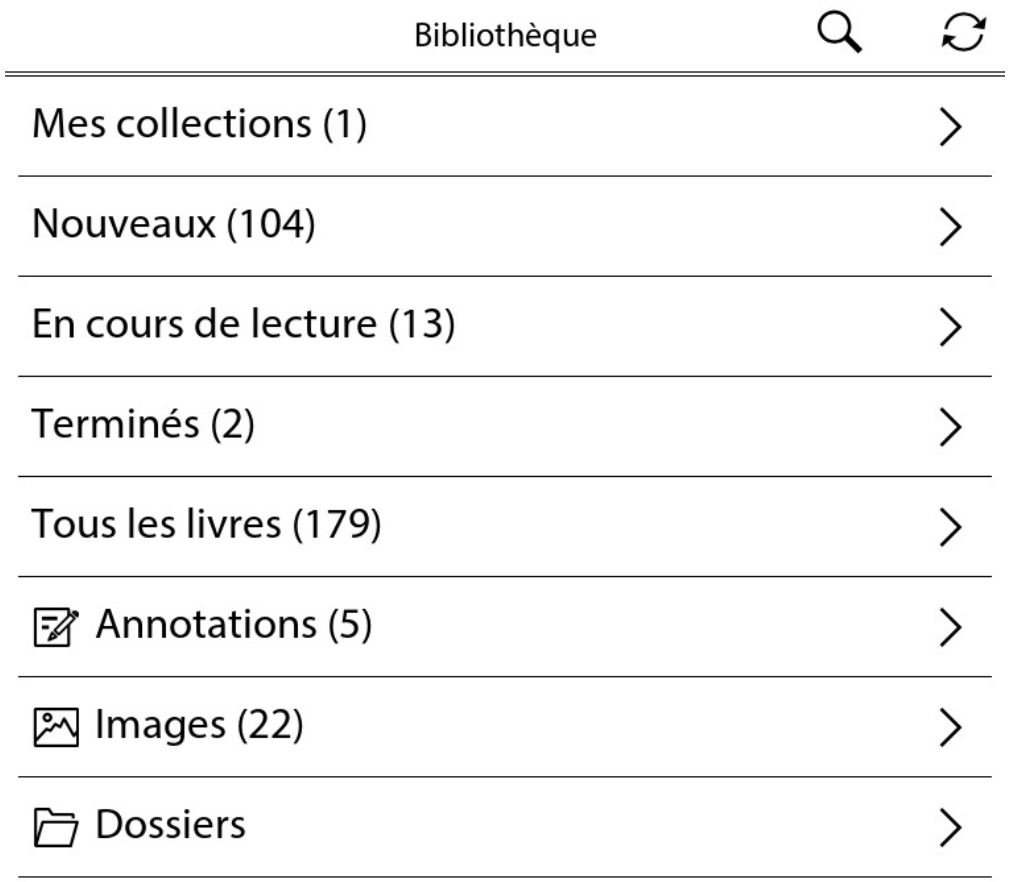

6.1 Parcourir la Bibliothèque et sélectionner un livre

En choisissant "Voir plus" ou l'icône bibliothèque, un nouveau menu apparait.

- Mes Collections
- Nouveau

- Lecture en cours
- Finis
- Tous les livres
- Annotations
- Images
- Dossiers

Pour parcourir le contenu de la librairie, il faut soit utiliser les boutons de navigation soit passer le doigt de droite à gauche ou de gauche à droite. Pour ouvrir un livre, il suffit de toucher sa couverture. Certains fichiers plus lourds peuvent mettre du temps à s'ouvrir.

6.2 Gestion de la bibliothèque

Mes collections. Toucher cette icône permet de :

- Créer une collection
- Ajouter un livre à une collection
- Supprimer le livre d'une collection
- Renommer une collection
- Supprimer une collection

Toucher cette icone permet de réorganiser vos livres par :

- Titre
- Auteur
- Date
- Nom de fichier

Par défaut l'ordre de tri de vos livres est optimisé selon la vue active.

Toucher cette icône permet de chercher des documents en tapant des mots clefs sur le clavier.

Toucher ces icônes permet d'afficher les livres en mode liste ou détails.

6.3 Lecture de PDF

Les fichiers PDF sont affichés dans leur format original. La simplification de la mise en page peut être activée pour obtenir un rendu plus proche d'un livre au format epub.

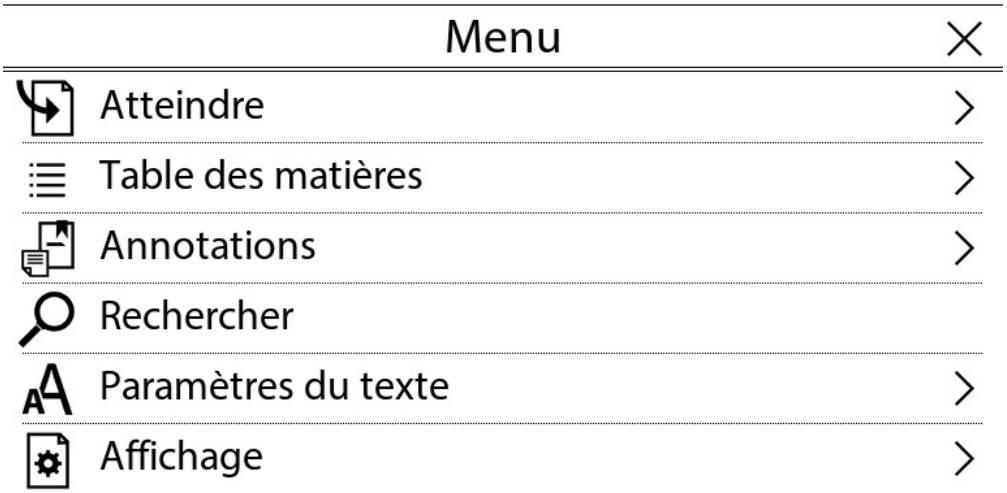
Menu
Atteindre
Table des matières
Annotations
Rechercher
Paramètres du texte
Affichage

7. Lecture

Sur la page Bibliothèque, une fois que vous avez sélectionné un fichier, touchez-le pour l'ouvrir. Pour identifier quels types de fichiers (livre, PDF Document, Image) sont présents dans la bibliothèque, vous pouvez activer "Afficher les formats" dans le menu contextuel de la librairie.

7.1 Formats de fichiers supportés

Un fichier eBook est considéré comme un document digital. Il peut être un livre, un journal, un guide d'utilisation, etc. Ces documents sont différenciés par leur type ou leur format de fichier. Différents types de formats peuvent être lus sur votre appareil.

- fichier ePub
- fichier PDF
- fichier HTML
- fichier TXT
- fichier FB2
- fichier DJVU

7.2 Lecture d'un livre

Ouvrir un livre en touchant sa couverture. La première page du livre ou bien la dernière page lue apparaît.

Pour tourner les pages, toucher la partie droite de l'écran pour passer à la page suivante et à gauche de l'écran pour aller à la page précédente. L'utilisation des flèches de navigation ou bien le passage du doigt de droite à gauche ou de gauche à droite permettent également de tourner les pages. Une fois le livre fini, on ne peut pas revenir à la première page en passant à la page suivante.

Certaines pages contiennent des liens hypertextes qui permettent d'aller directement à une référence. Le maintien du doigt sur le lien permet d'aller à la référence souhaitée. Le retour en arrière se fait alors en faisant glisser le doigt de bas en haut sur l'écran.

7.3 L'environnement de lecture

La page ne montre pas seulement du texte ou des images, mais aussi des informations supplémentaires (comme le numéro de page, le titre de l'ouvrage, ou l'indication du temps de lecture) dans des domaines réservés de l'écran.

Lors de la lecture, vous avez juste besoin de toucher le milieu de l'écran ou d'appuyer sur le bouton du menu principal pour faire apparaître un menu contextuel. Les choix proposés par ce menu contextuel dépendront du format de fichier du document que vous lisez. Par exemple certains formats ne permettent pas la simplification de la mise en page du texte.

Ainsi, vous ne pouvez pas changer la taille de la police d'un fichier PDF, vous pouvez simplement réaliser un zoom avant ou un zoom arrière (voir aussi simplification de la mise en page).

L'environnement de lecture dépend donc du format du document ouvert.

L'environnement de lecture pour les fichiers ePub/FB2/HTML/TXT (avec mise en page dynamique)

Les zones de la page

L'en-tête de la page affiche le titre de votre document. Pour un document HTML et TXT, c'est le nom du fichier. Le pied de page affiche le pageomètre. Le pageomètre est une barre de progression qui indique l'avancement de votre lecture. L'en-tête et le pied de page peuvent être masqués via le menu contextuel. Indication du temps de lecture : pendant votre lecture, vous pouvez être informé du temps restant avant la fin du chapitre / la fin du livre. Pour cela, appuyez sur le bouton

menu principal. Pour revenir à la lecture, touchez le centre de votre écran.

Note : Le nombre de pages est calculé par rapport au nombre moyen de caractères par page. Donc le nombre total de pages n'est pas rattaché au nombre d'écrans que vous allez devoir afficher pour lire la totalité du livre. En général, vous devez afficher plusieurs écrans pour lire une page. La conséquence directe est que le nombre de pages ne varie pas avec la taille des caractères.

Dictionnaires : le dictionnaire utilise la même procédure que "Recherche dans le texte". Pour chercher un mot dans le dictionnaire, il est nécessaire de toucher le mot et maintenir son doigt dessus pendant une seconde. Deux options apparaissent : "Rechercher dans le texte" et les entrées du dictionnaire correspondantes au mot sélectionné. Afin d'obtenir une définition, il suffit de sélectionner l'entrée souhaitée.

Menu contextuel

- **Atteindre**
  Permet d'accéder directement à certaines parties d'un document. Un autre menu apparaît. L'utilisation du pageomètre permet d'aller directement à la page souhaitée.
- **Table des Matières**
  Permet de trouver directement un chapitre et d'y accéder en posant le doigt dessus.
- **Annotations**
  Pour annoter votre texte : sélectionnez la zone de texte sur laquelle vous voulez faire une annotation en positionnant vos deux doigts en même temps sur l’écran, l’un au début de la zone de texte, le deuxième à la fin. La zone sélectionnée va apparaître surlignée dans le texte et l’interface des annotations apparaîtra automatiquement. Cet écran affiche l'ensemble des notes, marque-pages, surlignages. Il est possible de les éditer et de les effacer.

Vous pouvez aussi exporter l'ensemble ou une partie de vos notes en utilisant les options d'annotations.

- Sous **“Paramètres des annotations”**, vous trouverez les options suivantes :
  - **Ajouter un marque-page**
    Un marque-page apparaît dans le coin supérieur droit.
  - **Supprimer tous les marque-pages**
    Tous les marque-pages seront effacés.
  - **Ajouter un surlignage**
    Après avoir sélectionné la zone à surligner entre deux doigts, une icône de marqueur apparaît.
  - **Supprimer tous les surlignages**
    Tous les surlignages sont effacés.
  - **Ajouter une note**
    Déplacer un ou deux doigts sur l'écran permet de sélectionner un mot ou une zone de texte. Une fois la zone à annoter sélectionnée, le clavier apparaît pour prendre la note. Une icône en forme de page apparaîtra en face de la zone annotée.
  - **Supprimer toutes les notes**
    Toutes les notes sont effacées.
  - **Exporter toutes vos annotations**
    Vous pouvez aussi exporter l'ensemble ou une partie de vos notes en utilisant les options d'annotations.
  - **Effacer toutes les annotations**
    Toutes les annotations sont effacées.
- **Recherche**
  Il est possible de chercher n'importe quel mot dans un texte. Il suffit de choisir la fonction “Recherche” et un clavier apparait.
- Sous **“Paramètres de texte”**, vous trouverez les options

suivantes :

- **Taille de texte**
  Il est possible de modifier la taille du texte parmi 20 tailles disponibles.
- **Police de texte**
  Le choix de la police de texte peut se faire parmi les polices disponibles.
- **Interligne**
  Augmente ou diminue l'espace entre les lignes.
- **Marges**
  Choix de la taille des marges.
- **Alignement**
  Ajuste l'alignement du texte.
- **Styles de l'éditeur**
  Active ou désactive les styles de l'éditeur.

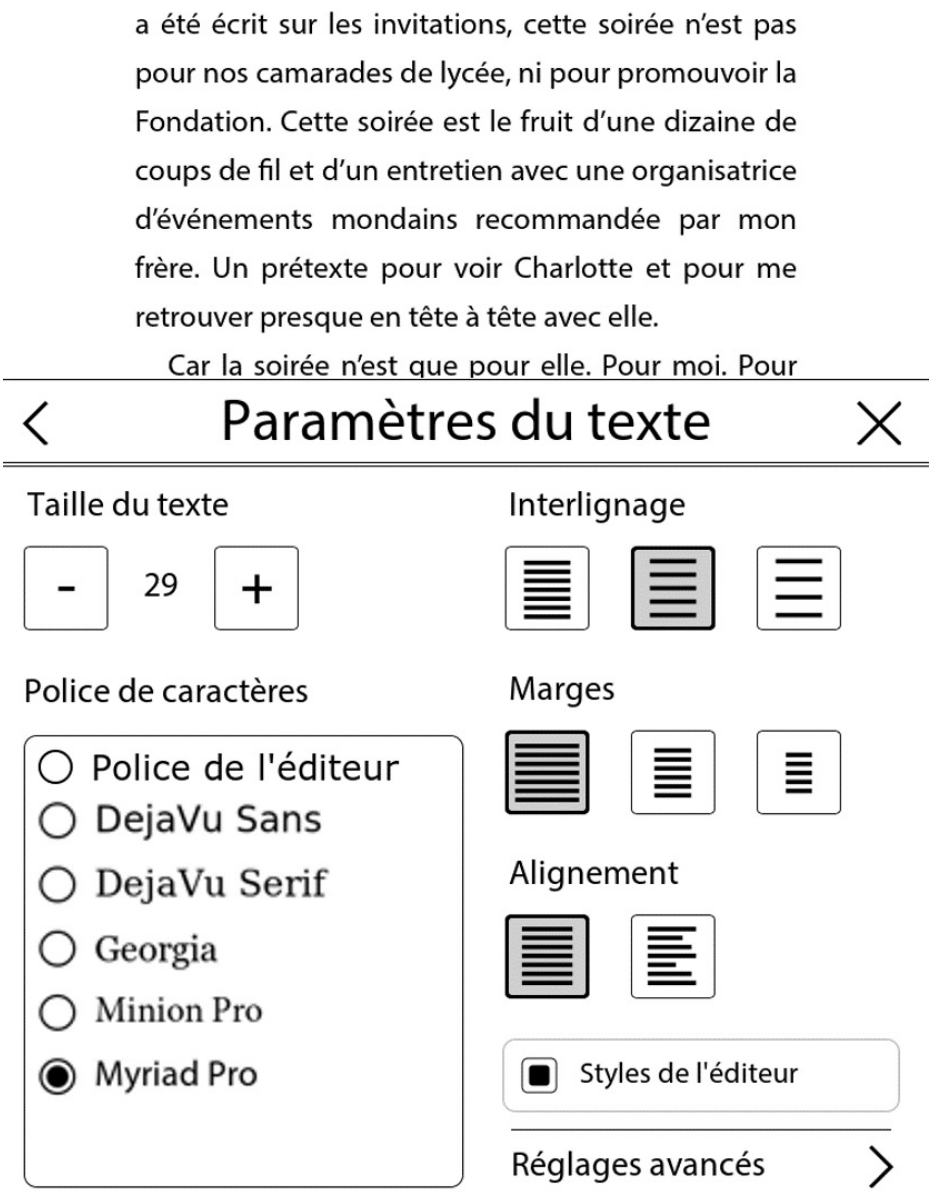

- Dans le menu **"Réglages Avancés"**,
  vous trouverez les options suivantes :
  - **Police**
    Sélectionnez votre police préférée parmi la liste des polices disponibles, dont celles fournies par défaut et celles rajoutées manuellement dans le dossier "Fonts".
  - **Césure automatique**
    Option qui permet de rétablir les césures dans le

texte.

- **Texte en Gras**
  Affiche le texte en gras.

- Sous **“Affichage”**, vous trouverez les options suivantes que vous pourrez activer ou désactiver :
  - Afficher le titre du livre dans l'en-tête de la page
  - Afficher le numéro de page dans le pied de page
  - Afficher en texte blanc, page noire

Toucher directement l'en-tête est un raccourci pour **“Atteindre”**. Toucher directement le pageomètre est un raccourci pour **“Atteindre... > Page...”**.

L'environnement de lecture pour les fichiers PDF (sans mise en page dynamique)

Par défaut, les fichiers PDF sont affichés avec leur mise en page d'origine et s'adaptent à la taille de l'écran de votre liseuse. Les marges des PDF peuvent être coupées pour maximiser la taille du contenu visible à l'écran. Vous pouvez activer la mise en page simplifiée pour obtenir un rendu plus proche du texte d'un livre au format Epub. La barre d'état en bas de l'écran affiche le titre de votre document, votre position dans le document (page en cours / nombre de pages total) et votre niveau de zoom en %. La barre d'état peut être masquée ou affichée via le menu contextuel.

Zoomer avec deux doigts

Utilisez deux doigts pour zoomer ou modifier la taille des caractères. Pendant le zoom, il est possible de changer la zone affichée en déplaçant les deux doigts.

Menu Contextuel

- Atteindre
- Table des matières

- Annotations
- Recherche
- **Zoom**
  Options pour modifier le niveau de zoom. Pleine Page : le document est affiché dans son ensemble. Pleine Largeur : le document s'adapte à la largeur de l'écran. Pleine Hauteur : le document s'adapte à la hauteur de l'écran.
- **Simplification de la mise en page**
  Permet la simplification du texte pour obtenir un rendu plus proche du texte d'un livre au format Epub.
- **Couper les marges**
  Si cette option est activée, les marges sont coupées pour augmenter la présence de texte à l'écran. Certaines images peuvent ne plus être affichées.
- **Afficher la barre d'état**
  Fait apparaître la barre d'état en bas de l'écran.

7.4 Ouvrir un document protégé par un mot de passe

Certains documents PDF et ePub peuvent être protégés par un mot de passe. Quand vous les ouvrez, le clavier virtuel apparaît pour rentrer le mot de passe. Il vous suffit alors de le taper puis de valider. Une fois déverrouillé, le mot de passe ne sera plus demandé pour ce fichier.

8. Visionner des images

Dans la bibliothèque, appuyez sur une image pour la visionner. Un fichier image peut être identifié en activant l'option Afficher les formats dans le menu contextuel de la bibliothèque. Dans ce cas, les fichiers JPG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF ou PSD sont considérés comme des fichiers images.

8.1 La page de visionnage d'images

Une fois le fichier image ouvert, l'image s'affiche. Si vous faites glisser l'écran, vous passerez d'une image à l'autre. Si l'option "Rotation Auto" est sélectionnée, l'image peut apparaître tant en mode portrait que paysage.

Si l'image est plus grande que l'écran (des flèches devraient apparaître sur les côtés des images) vous pouvez faire glisser l'image avec vos doigts. Dans ce cas, vous ne passerez pas d'une image à l'autre.

La barre d'état, un indicateur sur la page : Cette barre d'état apparaît au bas de l'écran et mentionne le nom du fichier, la page en cours par rapport au nombre total de pages et l'effet de zoom.

8.2 Le menu de visionnage de l'image

- **Page Entière** : La totalité de l'image s'affiche à l'écran.
- **Taille Réelle** : Affiche l'image dans sa taille réelle.
- **Rotation...** : Permet de faire pivoter la page. Ouvre un second menu…
    - **Rotation Automatique** : Cette option permet à la liseuse Bookeen Saga de détecter automatiquement si l'image devrait être affichée en mode paysage ou portrait.
    - **0°** : Pivote l'affichage en mode portrait.

    - **90°** : Pivote l'affichage en mode paysage (90° de rotation).
    - **Inversé** : Affiche l'image à l'envers.
- **Barre d'état** : Affiche ou masque la barre d'état qui apparaît au bas de l'écran et qui mentionne le nom du fichier, la page en cours par rapport au nombre total de pages et le niveau de zoom.
- **Définir comme écran de veille** : Affiche l'image comme fond d'écran quand l'appareil est en veille.

9. Orientation de l'interface

Votre liseuse Bookeen Saga est pourvue d’un accéléromètre qui permet de changer l'orientation de l'écran en basculant votre liseuse selon que vous soyez droitier ou gaucher. L’orientation est en mode droitier par défaut. La fonction accéléromètre est active par défaut, vous pouvez désactiver cette option en allant dans Menu>orientation de l’interface>Désactiver l’accéléromètre. Vous pouvez aussi par le même menu activer l’orientation droitier ou gaucher.

10. Connexion Wi-Fi

Votre liseuse Bookeen Saga embarque un module Wi-Fi qui permet de se connecter à un point d'accès Wi-Fi. Une fois connecté, il vous sera alors possible de télécharger du contenu et d'avoir accès à Internet.

10.1 Démarrer la connexion Wi-Fi

La connexion Wi-Fi ne s'active que quand vous essayez d'entrer dans l'ebook store ou d'aller sur Internet à partir de la page d'Accueil et la barre Internet. Vous pouvez aussi démarrer le module Wi-Fi à partir de la page d'accueil, sélectionnez Réglages puis réseaux Wi-Fi quand le menu apparaît. Le Wi-Fi essaiera automatiquement de se connecter à un réseau déjà configuré ou bien il détectera les réseaux disponibles.

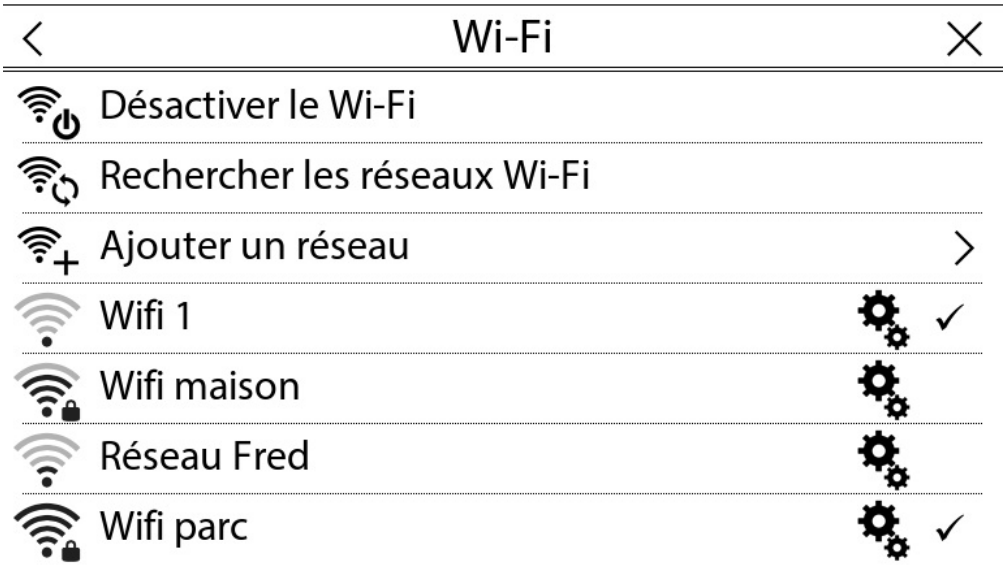

10.2 Détecter les réseaux disponibles

Lors de la première connexion ou si aucun réseau Wi-Fi n'a été configuré, un menu affichant tous les réseaux disponibles apparaît. Choisissez le réseau auquel vous voulez vous connecter. Si le réseau choisi est sécurisé, il vous est alors demandé un mot de passe et le clavier virtuel apparaît.

10.3 La qualité du signal Wi-Fi

Si la qualité du signal est mauvaise ou si vous êtes trop loin de la borne, la liseuse Bookeen Saga peut perdre la connexion. Une fenêtre d'alerte s'ouvrira et détectera des réseaux pour vous permettre d'en choisir un nouveau. Si vous observez trop de messages de temps dépassé durant votre navigation, nous vous suggérons de vous rapprocher de votre borne ou de choisir une nouvelle borne.

10.4 Connexion gratuite à des bornes Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des réseaux Wi-Fi gratuits. À partir de l'interface de l'ebook store ou d'Internet, un identifiant et un mot de passe vous seront demandés (si nécessaire). Une fois que vous avez tapé votre identifiant et votre mot de passe, votre liseuse se connecte à Internet.

10.5 Mises à jour et téléchargements

Si de nouveaux téléchargements ou logiciels sont disponibles, une fenêtre apparaît juste après la connexion au Wi-Fi pour vous proposer un nouveau téléchargement. Vous pouvez bien sûr refuser le téléchargement de ces nouvelles données sur votre appareil. En revanche, la question vous sera reposée lors de votre prochaine connexion.

Si vous acceptez d'installer une nouvelle mise à jour, assurez-vous que votre batterie est chargée au moins à 60%. Le processus de mise à jour est complètement automatique et peut prendre quelques minutes. Une fois que vous avez accepté la mise à jour, l'appareil ne répondra qu'une fois qu'il vous aura renvoyé sur la Page d'Accueil (donc après avoir procédé à la mise jour). Pendant le processus, une séquence automatique fait apparaître plusieurs messages et barres de progression.

10.6 Éteindre le Wi-Fi

Si vous voulez éteindre le Wi-Fi, allez sur la page d'accueil et sélectionner Réglages. Quand le menu apparaît, appuyer sur

"réseaux Wi-Fi" et sélectionner "Désactiver le Wi-Fi". Quand la liseuse tombe en veille, le Wi-Fi est automatiquement désactivé.

11. Téléchargez des ebooks depuis votre liseuse Bookeen Saga

Directement à partir de votre liseuse Bookeen Saga, vous pouvez télécharger des ebooks en connectant votre appareil à un réseau Wi-Fi.

11.1 Première connexion à la librairie

11.1.1 Accéder à la librairie

Vous pouvez accéder à la e-librairie Bookeenstore depuis l’accueil de votre liseuse Bookeen Saga en appuyant sur le bandeau “Librairie”. Ce bandeau est régulièrement mis à jour pour vous présenter les nouveautés, les sélections et les offres spéciales à découvrir sur la e-librairie Bookeenstore.

Vous pouvez également ouvrir le menu principal grâce au bouton central de votre liseuse Bookeen Saga et appuyer sur l’icône “Librairie”.

11.1.2 Se connecter au Wi-Fi

Afin de visiter la e-librairie, la liseuse Bookeen Saga doit être connectée à un réseau Wi-Fi. Si vous n'avez pas encore configuré de connexion à un réseau Wi-Fi sur votre appareil, ou si le réseau Wi-Fi configuré n'est pas à portée, votre appareil va vous proposer la liste des réseaux détectés. Choisissez votre réseau Wi-Fi en appuyant sur le nom du réseau.

Si votre réseau Wi-Fi est protégé, entrez la clef Wi-Fi avec le clavier dans le champ qui vous est proposé. Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules lorsque vous entrez votre clef Wi-Fi.

11.1.3 Compte Adobe ID et activation de la liseuse Bookeen Saga avec le compte existant

Si vous ne possédez pas encore d'Adobe ID, vous pouvez en créer un. L'Adobe ID est un identifiant unique (adresse mail + mot de passe) vous permettant d'ouvrir les livres avec DRM.

Si vous possédez déjà un Adobe ID, merci de renseigner l'adresse email et le mot de passe associés à votre Adobe ID.

En cas d'oubli de votre Adobe ID merci de vous rendre sur la page https://www.adobe.com/cfusion/ membership/index.cfm.

11.2 Télécharger des livres

Vous avez trouvé un livre que vous souhaitez lire. Suivez les indications de votre librairie pour télécharger le livre.

Une fois la validation faite, une fenêtre de téléchargement s'ouvre automatiquement. Attendez quelques secondes la progression de la barre noire dans cette fenêtre. Le nouveau

livre se trouvera dans la bibliothèque, sur la page d'accueil de la liseuse Bookeen Saga.

Appuyez sur la couverture du livre pour l’ouvrir. Bonne lecture !

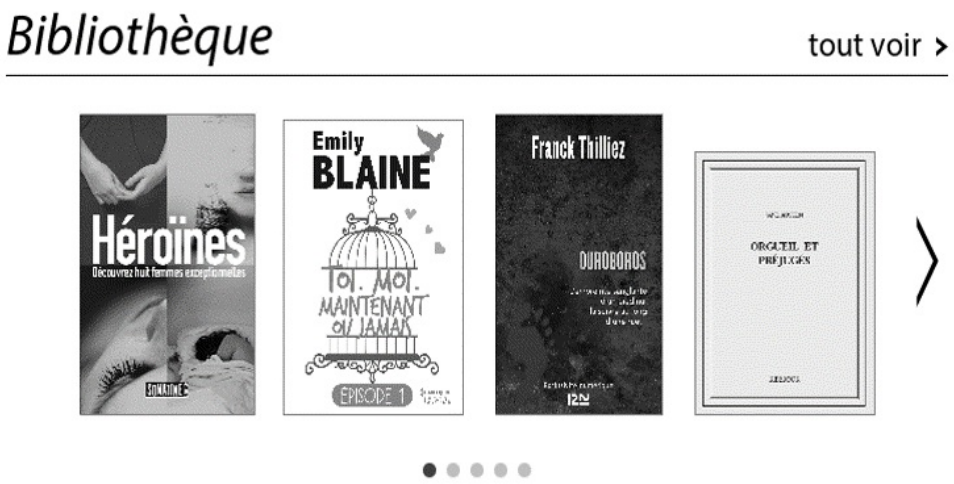

Important : les nouveaux fichiers sont directement téléchargés dans le dossier “Digital Editions”. Les nouveaux fichiers apparaissent également dans la section “Bibliothèque” de la page d’accueil.

11.3 Autres Librairies

La liseuse Bookeen Saga peut être lié au Bookeenstore ou à d'autres librairies partenaires. Pour obtenir de l’aide sur toute autre librairie merci de contacter le support de la librairie concernée.

11.4 Taper du texte

Dans certaines circonstances, vous pouvez être amené à taper du texte dans un champ de texte (identifiant, recherche, etc.). Tapez dans le champ de texte et dans le clavier virtuel (voir Clavier virtuel) qui apparaîtra automatiquement dans le bas de votre écran.

11.5 Retour à la page d’accueil

Ouvrez le menu principal en appuyant sur le bouton central de votre liseuse Bookeen Saga et appuyez sur “Accueil”.

12. Accès à Internet

La liseuse Bookeen Saga permet également d'accéder à Internet. Vos sites favoris sont disponibles directement à partir de la page d'Accueil sous la section Internet.

12.1 Interface Internet

L'interface Internet de la liseuse Bookeen Saga est très proche de l'interface que vous avez l'habitude d'utiliser avec un moteur de recherche sur votre ordinateur. Vous avez une barre de navigation en haut de la page. Cette partie se compose d'un champ URL et de quatre raccourcis : Précédent, Suivant, Favoris et Page d'Accueil. Pour entrer un nouvel URL, appuyez sur le champ de texte de la barre de navigation. Cette action fait automatiquement apparaître le clavier virtuel pour vous permettre de taper l'URL de votre choix. Appuyer sur le bouton de navigation pour valider l'URL.

12.2 Le menu contextuel d'Internet

Appuyez sur la zone Internet ou celle indiquant Bookeen puis appuyez sur le bouton central pour faire apparaître le menu contextuel. Le menu contextuel contient :

- **Page de démarrage** : Retour à la page de démarrage du moteur de recherche Internet
- **Ouvrir** : Saisie d'une adresse URL
- **Rafraîchir la page** : Actualise la page
- **Précédent** : Retour à la page précédente dans l'historique de navigation
- **Suivant** : Aller à la page suivante dans l'historique de navigation
- **Réseaux Wi-Fi**
- **Rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.**

- **Mettre la page à jour**
- **Vérifier les mises à jour pour la liseuse Bookeen Saga**

12.3 Taper du texte

Dans certaines circonstances, vous pouvez être amené à taper du texte dans un champ de texte (identifiant, recherche, etc.). Toucher le champ de texte que vous souhaitez remplir pour faire apparaître le clavier virtuel (voir Clavier virtuel).

12.4 Favoris

En touchant l'étoile en haut de l'écran, la page en cours de lecture sera ajoutée aux favoris. Le clavier virtuel apparaît pour permettre de nommer le favori. Pour l'effacer, il suffit de toucher l'icône en forme de poubelle et valider la suppression.

12.5 Retour à la page d’accueil

Ouvrez le menu principal et touchez l’icône Accueil.

12.6 Zoom avant et zoom arrière

Utiliser le geste zoom avant/zoom arrière (voir Interface écran tactile) pour zoomer sur la page.

12.7 Naviguer à l'intérieur de la page

Si votre page est plus grande que l'écran, utilisez les gestes du glissement (haut, bas, gauche, droite) pour naviguer dans la page.

12.8 Téléchargement de fichiers

Une fois que vous avez sélectionné l'option de téléchargement, une boîte de dialogue s'ouvre avec un message concernant le téléchargement. La boîte de dialogue fermée, votre fichier est complètement téléchargé dans la mémoire.

Vous pouvez retrouver tous vos achats sur votre compte client depuis le web à l'adresse www.bookeenstore.com ou sur les

applications Android et iOS

REMARQUE IMPORTANTE : Tous les nouveaux fichiers téléchargés sont automatiquement placés dans le dossier Digital Editions. Les nouveaux fichiers apparaissent automatiquement en première position dans la section Bibliothèque de la page d'Accueil de la liseuse Bookeen Saga.

13. Autorisation de votre liseuse

Afin de télécharger du contenu protégé par une DRM Adobe, il est nécessaire d'autoriser la liseuse Bookeen Saga.

Le processus d'identification se met en place quand vous essayez d'atteindre le bookstore, après avoir touché le lien ebookstore sur la Page d'Accueil et s'être connecté grâce au Wi-Fi. Si vous êtes un nouvel utilisateur (sans Adobe ID) le processus est automatique : un compte “Vendor ID” lié à votre compte Bookeenstore et au fournisseur d’ebook « eBookPass » est créé. Ce processus de création de compte authentifiera votre appareil et vous permettra d'acheter du contenu protégé avec DRM.

Il se peut que cette option de création automatique de compte Vendor ID soit désinstallée dans votre liseuse, notamment si vous n’avez pas accès au Bookeenstore. Il vous faudra alors créer ou connecter un compte “Adobe ID” via le pop-up s’affichant lors de l’ouverture d’un ebook protégé par la DRM Adobe.

13.1 Les DRM

Les DRM sont des dispositifs techniques appliqués sur les fichiers de livres numériques pour en restreindre l’utilisation dans certaines conditions. Certains fichiers vendus sur la librairie Bookeenstore (comme dans d’autres librairies) ont des DRM. Pour lire les livres numériques avec DRMs il est indispensable de posséder un Adobe ID ou un Vendor ID (« eBookPass »).

13.2 Adobe ID/Vendor ID/Adobe DRM

Le système de DRM utilisé par la liseuse Bookeen Saga ainsi que certaines étapes du téléchargement sont développées par Adobe.

Si vous utilisez le Bookeenstore et que vous êtes un nouvel utilisateur, vous aurez un Vendor ID et nous nous occuperons de gérer la DRM avec Adobe.

Si vous n’utilisez pas le Bookeenstore, vous serez amené à vous créer ou connecter vous-même un compte Adobe ID qui sera utilisé pour gérer les ebooks avec DRM.

13.3 Création du compte

Lors de la création de votre compte Bookeenstore, il vous sera demandé un email et un mot de passe qui nous serviront à créer votre Vendor ID « eBookPass ».

Si un pop-up Adobe apparaît lors de la création de votre compte, vous aurez deux options.

- Cas 1: Vous n'avez pas encore d'Adobe ID, vous aurez la possibilité d’en créer un
- Cas 2: Si vous possédez déjà un Adobe ID, merci de renseigner l’adresse email et le mot de passe associés à votre Adobe ID.

Note : Une fois un compte créé et la liseuse activée, la page de création de compte n'apparaitra plus. Si des difficultés sont rencontrées avec l'Adobe ID, il est possible de suivre le lien ci-dessous et de cliquer sur "Problème de connexion?". https://www.adobe.com/cfusion/ membership/index.cfm

14. Transférer un ebook depuis l'ordinateur

Il est également possible de télécharger un ebook depuis un ordinateur et de le copier sur la liseuse Bookeen Saga via un câble USB.

14.1 Installation de Adobe Digital Editions (ADE)

Il suffit de se rendre sur http://www.adobe.com/products/digital-editions.html, puis de télécharger et d’installer ADE.

14.2 Ouvrir ADE

Une fois ADE lancé, il faut connecter la liseuse Bookeen Saga à l'ordinateur avec le câble USB pour que ADE vous propose d'autoriser la liseuse Bookeen Saga avec les identifiants AdobeID ou VendorID. L'autorisation de l'appareil est obligatoire pour la lecture de fichiers protégés par DRM.

Si vous avez un VendorID, le nom du fournisseur est eBookPass. Votre ID et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous avez utilisé pour créer votre compte Bookeenstore.

L'icône de la liseuse apparait sur la gauche, indiquant qu'il a été reconnu par ADE.

14.3 Transfert d'ebook depuis ADE vers la liseuse Bookeen Saga

Suite au téléchargement d'un livre avec ADE, celui-ci est ajouté dans la librairie de l'ordinateur, il est possible de transférer ce livre sur la liseuse en suivant les étapes ci-dessous :

- Ouverture d'ADE et connexion de la liseuse Bookeen Saga à l'ordinateur.
- ADE reconnait la liseuse et l'icône apparait sur la gauche.
- Faire un cliqué/déposé du livre souhaité vers l'icône de la liseuse. Le livre apparaitra maintenant dans le dossier "Digital Editions" de la liseuse Bookeen Saga.

Important : Autoriser la liseuse pour un ordinateur permet seulement de transférer des fichiers sous DRM vers la liseuse, à condition d'avoir préalablement autorisé l'ordinateur (ADE > Aide > Autoriser l'ordinateur) avec le même compte Adobe ou Vendor ID, avant de télécharger des livres. Attention : Ne surtout pas cocher la case « Je souhaite autoriser mon ordinateur sans ID » lorsque vous autoriserez votre ordinateur.

Afin de pouvoir télécharger directement des livres depuis la liseuse, il est nécessaire de passer par la phase d'identification/autorisation de la liseuse. Veuillez pour cela vous référer à la section suivante : Autorisation de votre liseuse.

15. Tirer le meilleur de votre liseuse

15.1 Tirer le meilleur de votre batterie

Chargement de la batterie

Pour charger votre liseuse, connectez-le via USB au port de votre ordinateur avec le câble fourni par Bookeen. Vous pouvez également utilisez un chargeur USB (non fourni).

Il est conseillé de connecter de temps à autre la liseuse Bookeen Saga à une prise secteur. En agissant de cette façon, vous gardez la batterie toujours chargée. Quand la batterie est parfaitement chargée, le chargement s'arrête automatiquement (la batterie ne sera pas surchargée).

Conseils pour optimiser la charge de la batterie

Pour maximiser le temps d'utilisation de la batterie :

- Il est recommandé d'éteindre la liseuse lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Nous vous recommandons avec insistance d'activer l'option "Extinction automatique" qui préserve efficacement votre batterie.
- Éteignez votre Wi-Fi lorsque vous ne naviguez pas sur Internet
- Le FrontLight consomme la batterie de votre liseuse. Éteignez-le lorsqu'il n'est plus nécessaire.

15.2 Réaliser un redémarrage

Occasionnellement, vous pourrez avoir besoin de redémarrer votre liseuse Bookeen Saga. Redémarrer votre liseuse Bookeen Saga revient à faire la même opération que redémarrer votre ordinateur. Il arrête toutes les applications en cours, redémarre les systèmes d'exploitation mais n'efface aucun programme ou

donnée.

Redémarrer en utilisant le bouton reset (bouton ON/OFF)

Pour forcer un redémarrage de votre liseuse Bookeen Saga, maintenez enfoncé pendant 10 secondes le bouton d’alimentation. Au bout de 10 secondes, l’appareil est éteint (la dernière image affichée reste à l’écran, c’est normal). Appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pendant 1 seconde : votre appareil redémarre.

16. Spécifications techniques des Liseuses Bookeen Saga

Dimensions : 136 mm x 159mm x 14,8mm

Poids : la liseuse Bookeen Saga est une liseuse tout en un, liseuse et couverture de protection : 300g

Écran :

- Écran 6" E Ink® Carta
- Lisible en extérieur
- Résolution : 1024 x 758 (213 PPP)
- Écran tactile capacitif (doigts ou stylet adapté uniquement)
- 16 niveaux de gris
- Traitements antireflets

Technologie FrontLight :

- Film invisible diffuseur de lumière
- Éclairage LED par l'avant activable par un bouton physique ou menu tactile

Mémoire : 8GB (la capacité mémoire disponible peut varier, une partie étant réservée au système)

Processeur : Allwinner A13 Cortex A8 1 GHz

Accéléromètre : bascule l'orientation de l'écran en fonction du sens d'usage de la liseuse (droitier, gaucher).

Ports de Communication :

- USB Client (v2.0) - Micro USB
- WiFi 802.11 b/g/n

Batterie : Batterie Li-ion rechargeable intégrée (1900 mAh,

environ 3 semaines d'autonomie), témoin de charge DEL

Périphériques :

- Couverture intelligente - mise en veille et réveil automatique par ouverture de la couverture
- Câble de charge et de synchronisation USB

Système d'exploitation : Linux

Informations supplémentaires concernant le logiciel :

Bookeen multi-format eBook reader

Adobe® Reader Mobile

Formats texte supportés : ePub, PDF, HTML, TXT, FB2, DJVU

Formats image supportés : JPG, GIF, PNG, BMP, ICO, TIF, PSD

17. Informations supplémentaires

17.1 Accessoires

Merci de contacter votre vendeur ou visitez le site www.bookeen.com pour la disponibilité des accessoires de votre liseuse Bookeen Saga.

L'utilisation d'accessoires non autorisés annule la garantie. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des accessoires, se référer aux consignes fournies sur les accessoires.

En cas de questions ou problèmes avec votre liseuse vous pouvez contacter notre service client au 3235.

Adobe et Reader sont des marques déposées par Adobe Systems Inc.