


CE
EN 71

Nous garantissons que nos bois
sont issus de forêts bien gérées.


- 3 configurations possibles

(Attention, une fois le produit monté, les autres configurations ne peuvent plus être réalisées.)


A

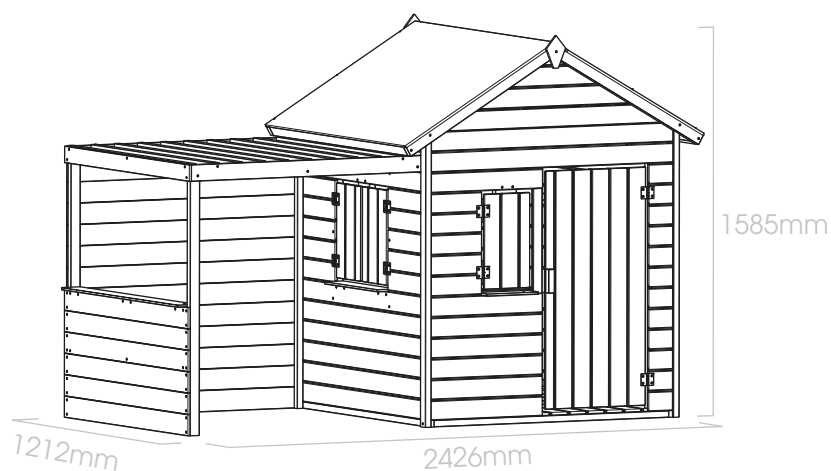


B

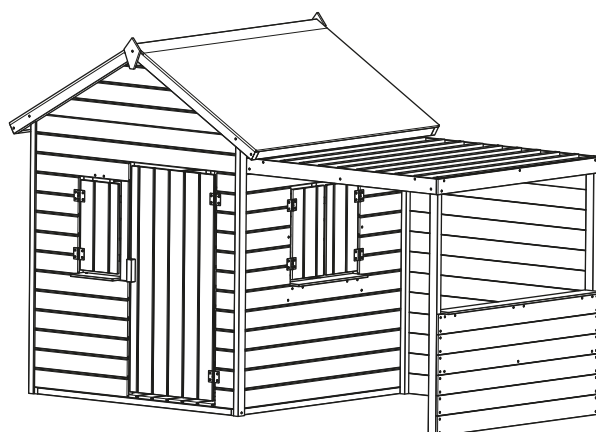

C

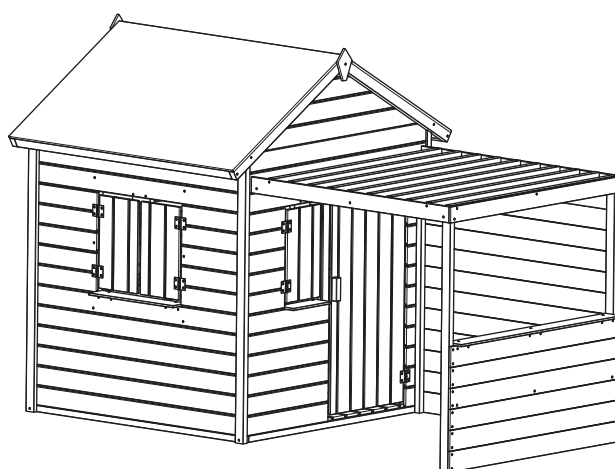

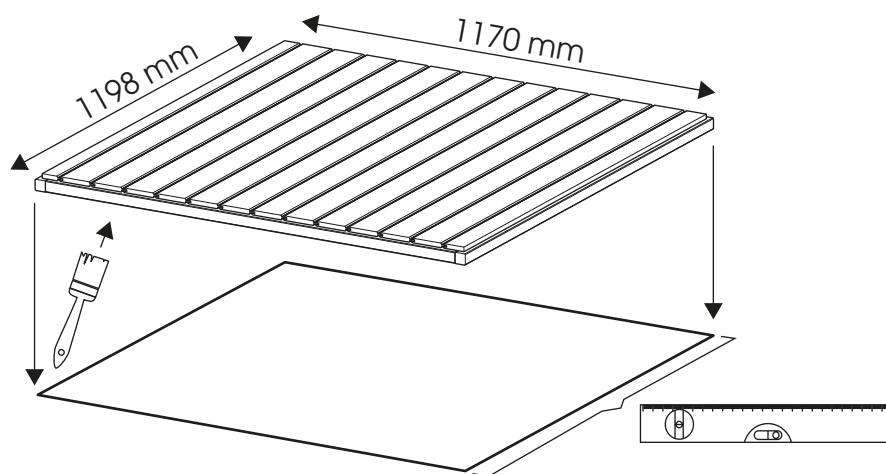

Nous vous remercions d'avoir choisi un des produits de la gamme enfants BURGER, conçue et développée par nos ingénieurs et designers, conformément aux normes en vigueur. Nous l'avons conçu pour qu'il vous donne entière satisfaction.

Conseils

- Lire attentivement le manuel et numéroté chaque pièce avant d'entreprendre le montage de ce produit.
- Vérifier l'intégralité du contenu de vos colis et le nombre de pièces disponibles.
- Pensez au tri pour recycler l'emballage de votre produit (carton, film plastique..).
- Avant le montage, toutes les pièces en bois doivent être traitées avec un produit de préservation du bois adapté à un usage pour les enfants, plus particulièrement les composants qui ne sont plus accessibles après montage.
- Pensez à traiter la face du plancher qui sera en contact avec votre sol.

Attention !

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Utilisation maximum 4 enfants (poids maximum de l'enfant 50kg)
- Utilisation en extérieur.
- Réservé à un usage familial.
- Il doit être impérativement assemblé par un adulte.
- Petits éléments. Danger d'étouffement.
- Danger de chute

Instructions de montage et d'installation







- Avant d'installer le jeu, assurez-vous que la surface du sol est nivelée et non fluente. Prévoir une zone minimale de 2 mètres entre le produit et toute structure ou obstacle tel qu'une barrière, un garage, une maison, des branches d'arbre, des fils à linge ou des câbles électriques.
- Mettre en place un film géotextile sous le plancher, afin d'éviter que les mauvaises herbes ne poussent.
- Ne pas installer le produit sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.
- Au moment du montage, ne laisser aucune vis, aucun clou dépasser.
- Ces instructions de montage doivent être conservées pour vous y référer ultérieurement.
- Aucune modification ne peut être apportée au jouet d'origine.
















Maintenance








- Boucher les trous ($5 < \varnothing < 12\text{mm}$) pouvant apparaître (noeuds sautés) avec une pâte (type mastic) adaptée à un usage pour les enfants.
- Il est conseillé de vérifier à chaque début de saison l'état de votre produit.
- Vérifier les vis, écrous et boulons et les reserrer si nécessaire.
- Graisser toutes les parties mobiles métalliques.
- Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquer un produit d'entretien (lasure, peinture) afin de garantir la bonne tenue dans le temps de votre produit.
- Déneiger, le cas échéant, le produit.
- A défaut de procéder à ces vérifications, le jouet pourrait se renverser ou constituer un danger.

Garantie


- Ce produit est garanti 2 ans. La garantie n'est applicable que pour des problèmes liés à des défauts de fabrication (vices cachés), et est uniquement valable lorsque les conditions recommandées de mise en œuvre sont respectées, dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Toute modification apportée au produit annule la garantie. La garantie ne s'applique pas aux changements d'apparence des matériaux si l'entretien et la pause ne sont pas réalisés suivant les préconisations données pour le montage.

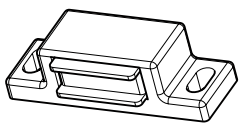A		Ø 2x40 mm	x40
B		Ø 3x12 mm	x16
C		Ø 3.5x15 mm	x2
D		Ø 4x25 mm	x125
F		Ø 4x50 mm	x22
G		Ø 4x60 mm	x4
H		Ø 4x80 mm	x2
I		50x60x5 mm	x8
J		1000x1300 mm	x2
K		13x17x45 mm	x1
L		1.5x12x34 mm	x1
M		20x20x17 mm	x4
N		42x85x1.5 mm	x2

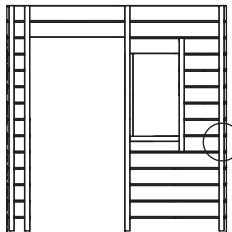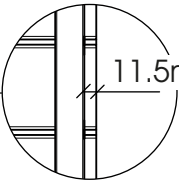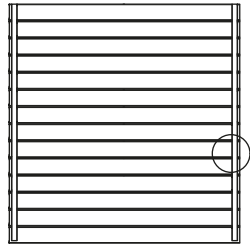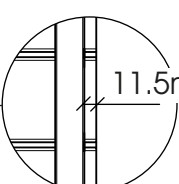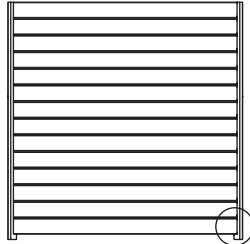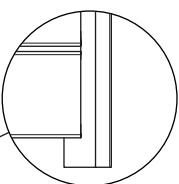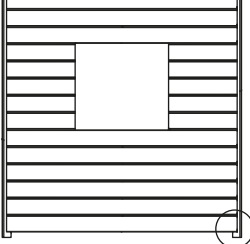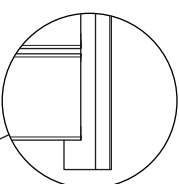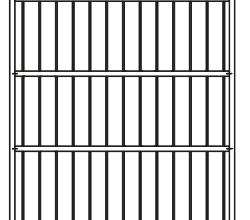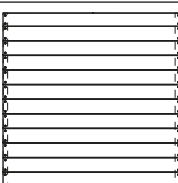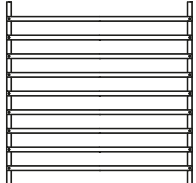

1		32x406x1363mm	x2
2	 	40x1218x1170 mm 11.5mm	x1
3	 	40x1218x1170 mm 11.5mm	x1
4	 	30x1241x1214 mm	x1
5	 	30x1241x1214 mm	x1
6		40x1198x1170 mm	x1
7		25x485x1002 mm	x1
8		25x400x215 mm	x3
9		28x28x100 mm	x7
9A	 chanfrein en bouts	28x28x100 mm	x2
10		28x28x1036 mm	x1
11		28x45x100 mm	x2
12		15x90x120 mm	x2
13		10x90x245 mm	x1
14		10x90x474 mm	x1
15		10x90x1036 mm	x2
16		11,5x95x1104 mm	x5
17		11,5x70x1104 mm	x2
18		11,5x70x1114 mm	x1
19		40x1104x1071mm	x1
20		73x1104x1094mm	x1
21		28x28x1094 mm	x1
22		11,5x95x1233 mm	x16
23		11,5x85x1233 mm	x2
24		11,5x35x1233 mm	x2
25		13x20x1233 mm	x2
26		11,5x70x830 mm	x4
27		28x45x1071 mm	x1
28		11,5x81x1104 mm	x1

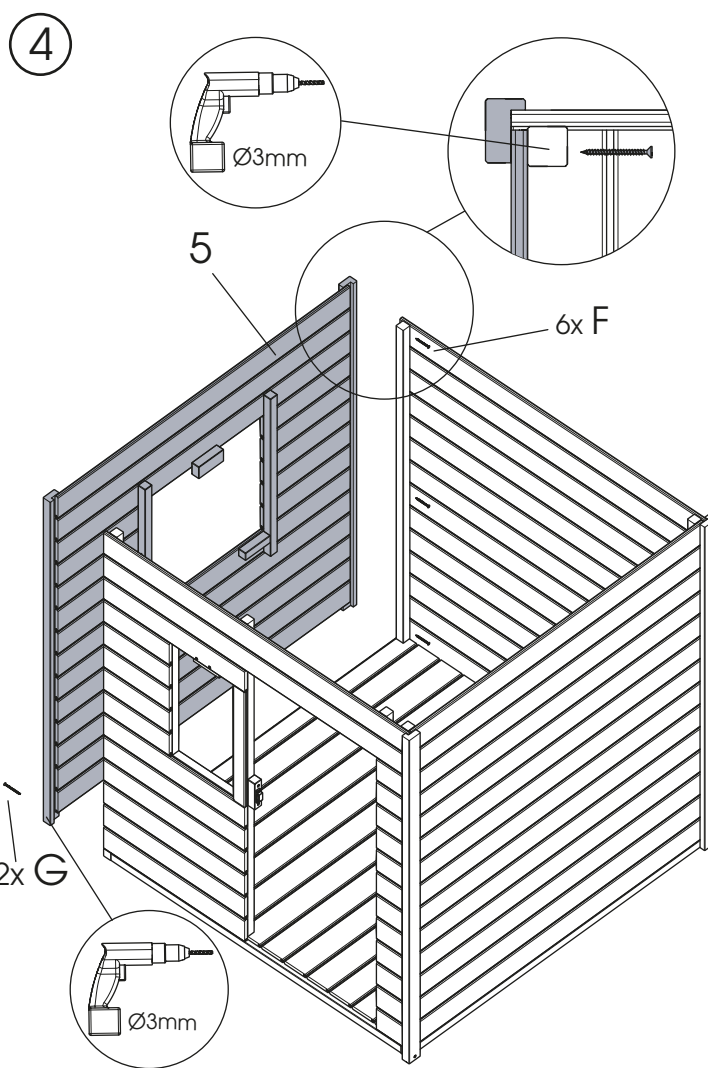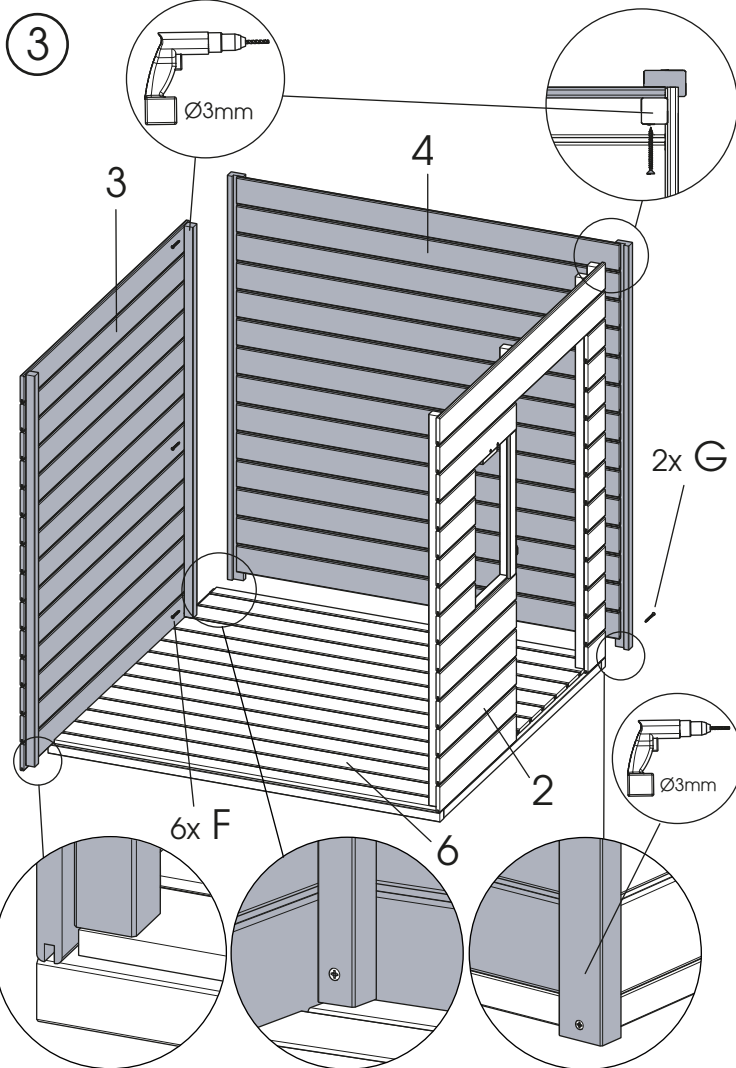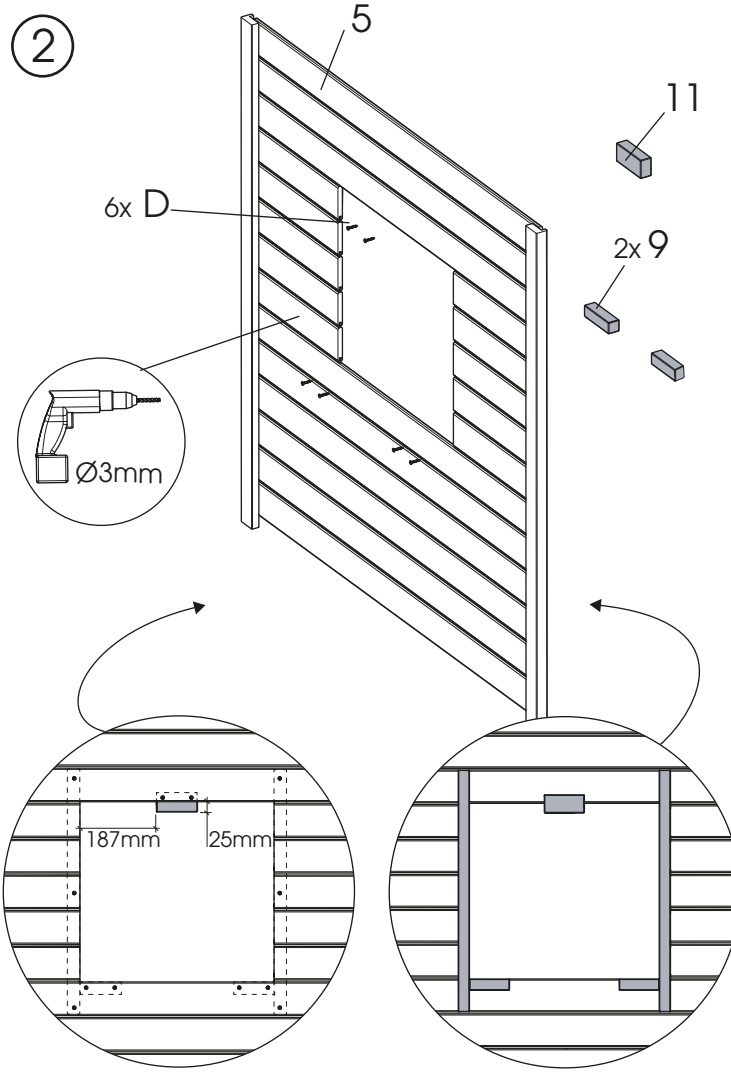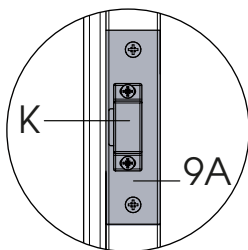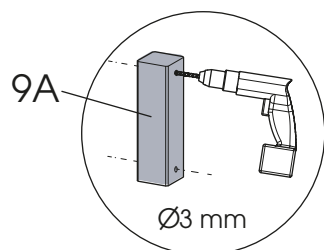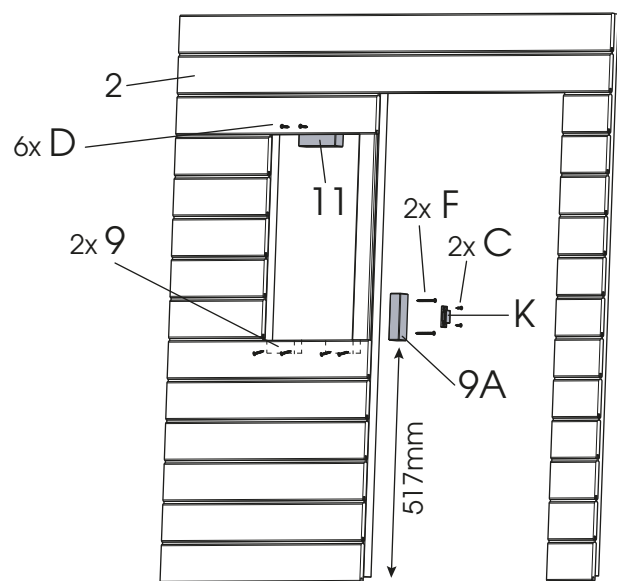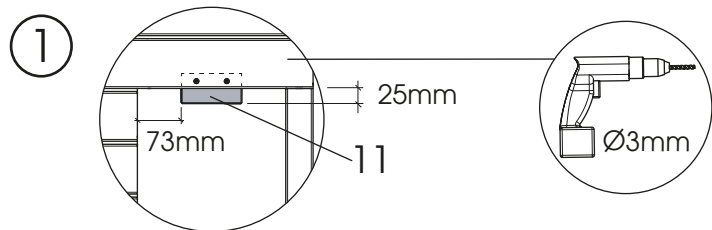


⑤ $4x$




⑨ 2x

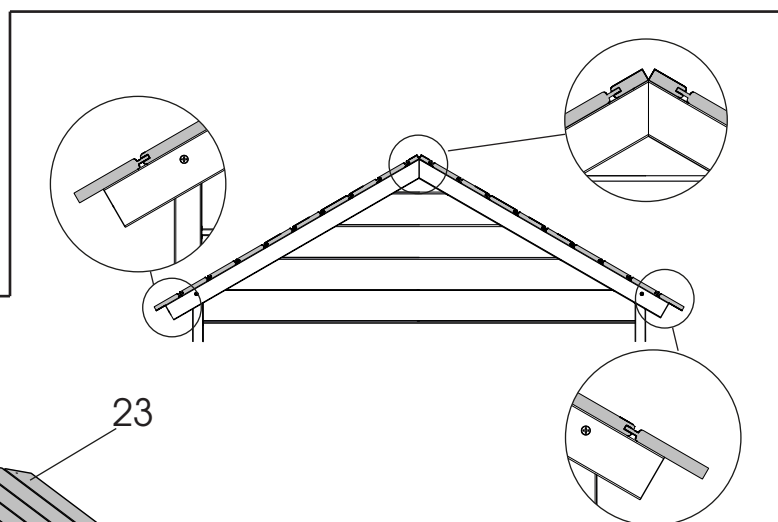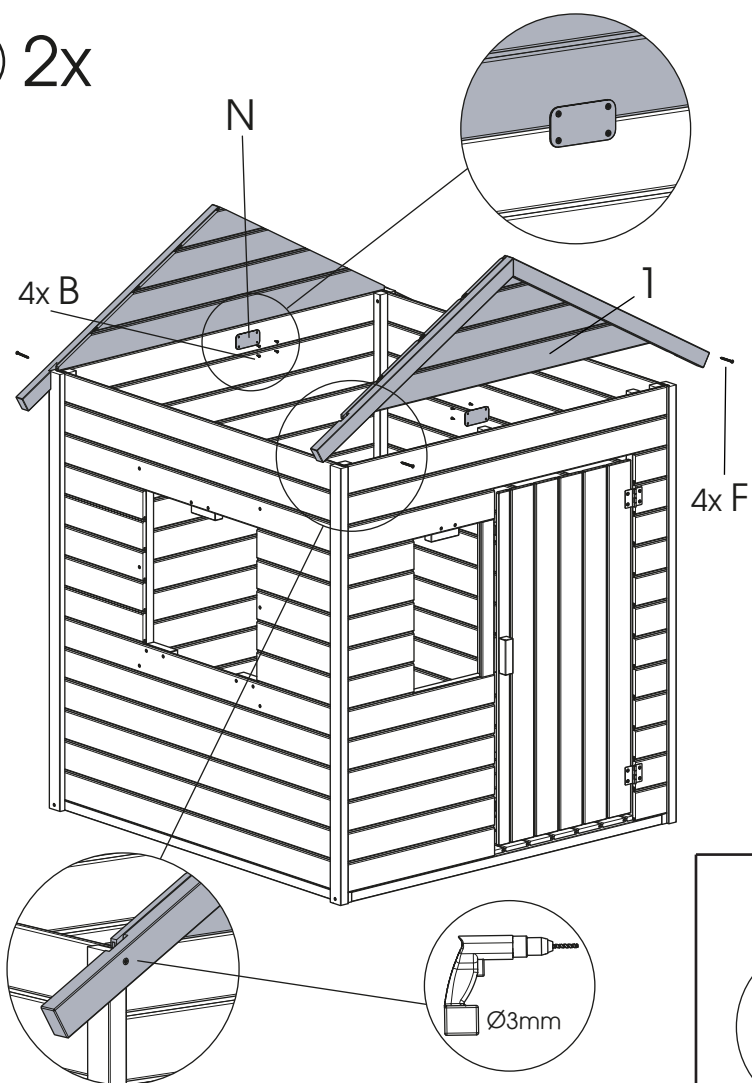



⑩

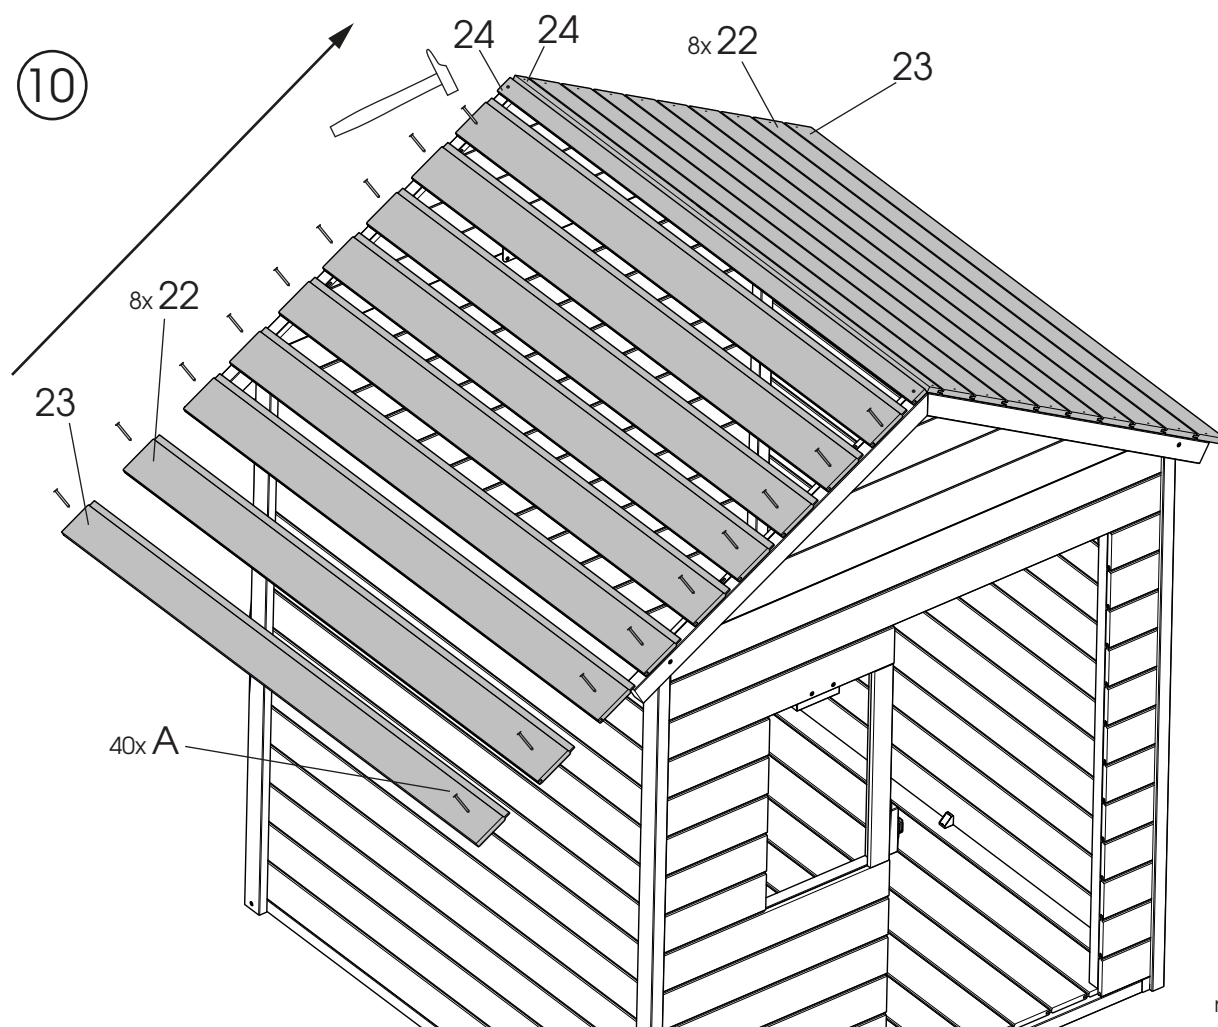


11

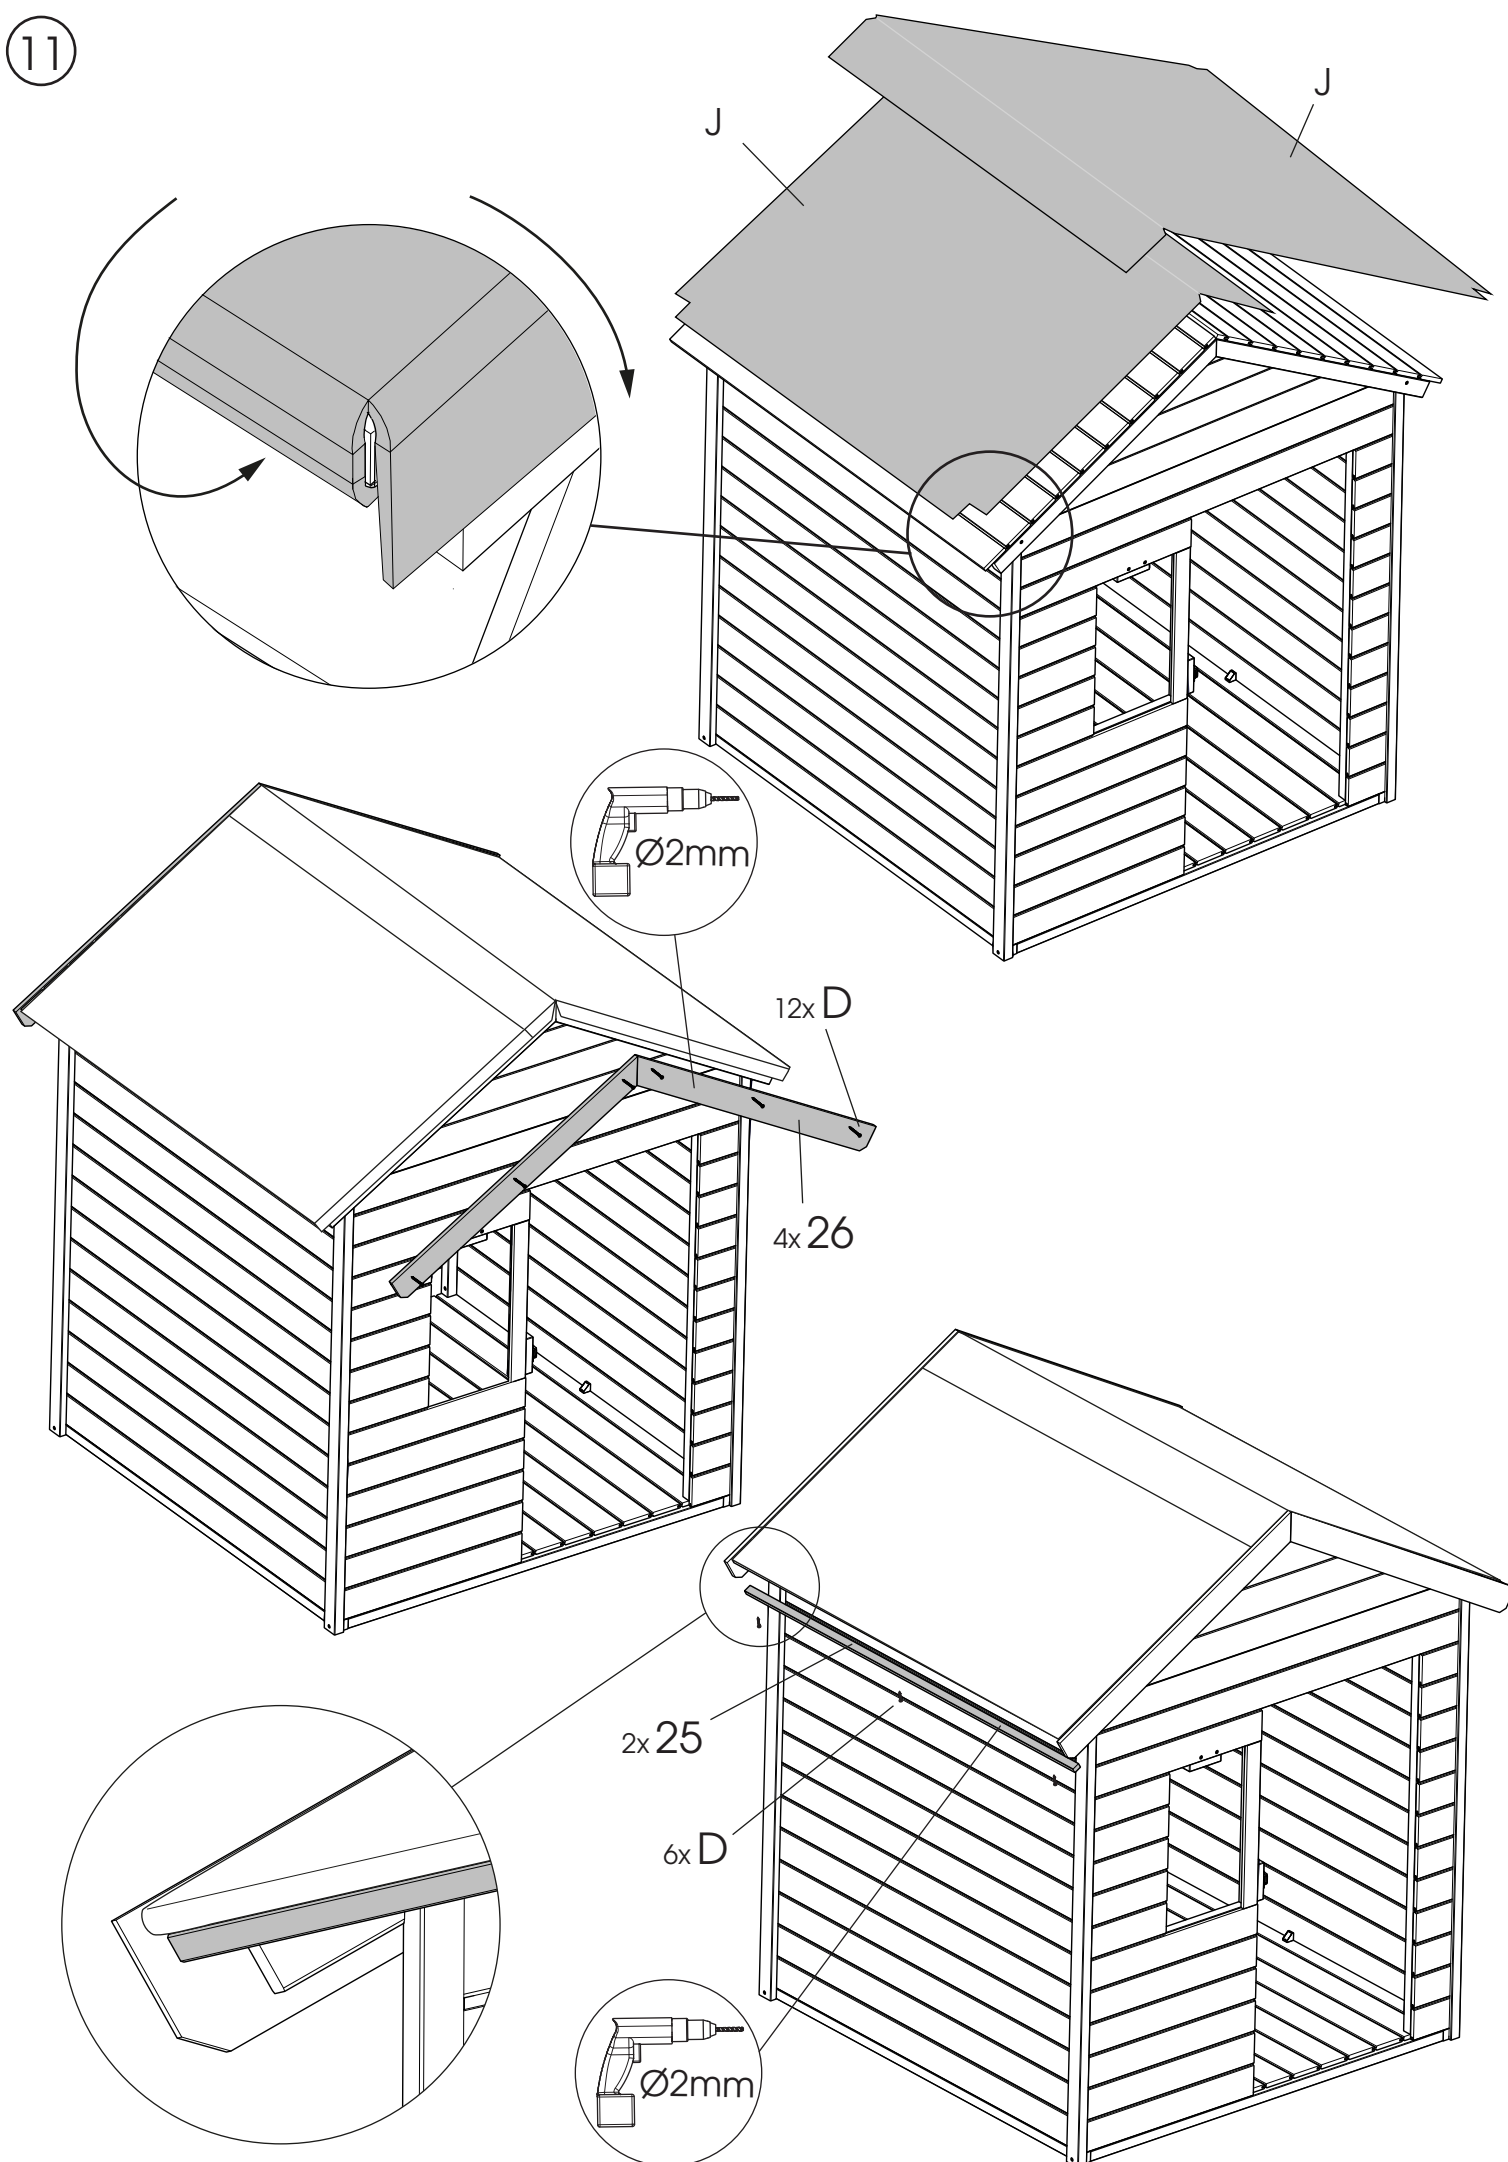


⑫ 2x

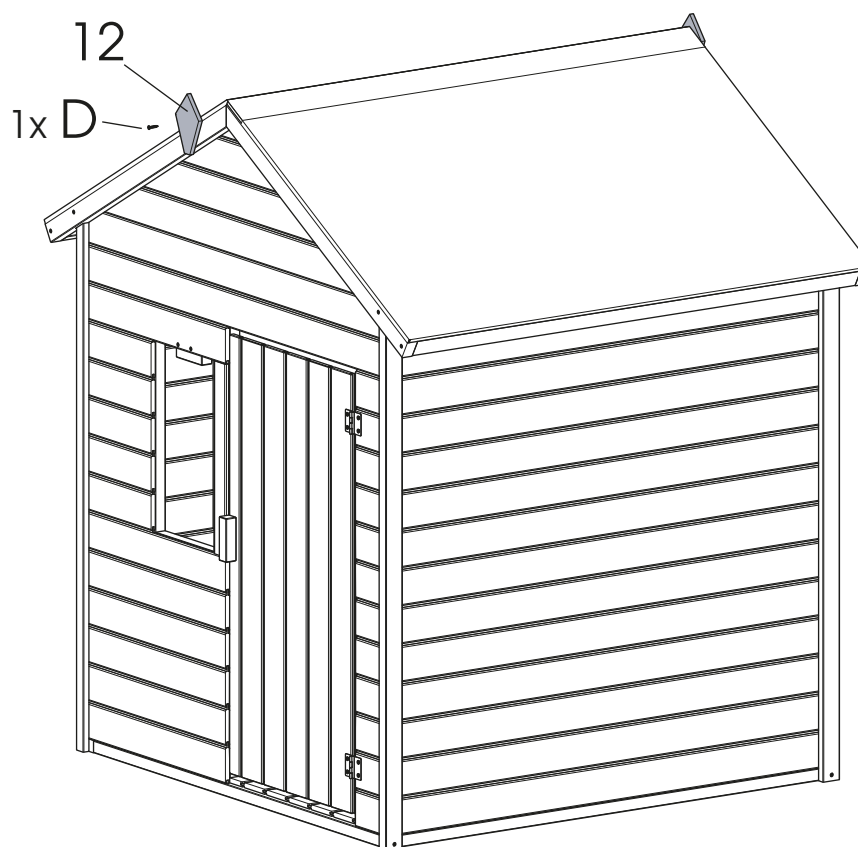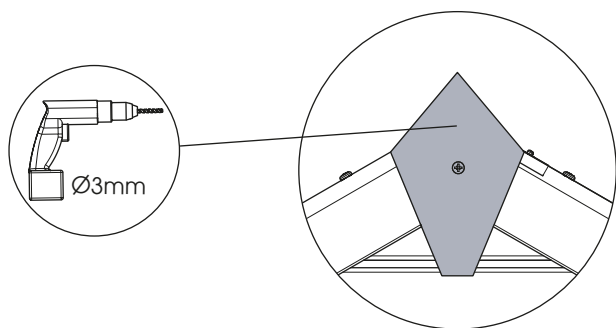


⑬

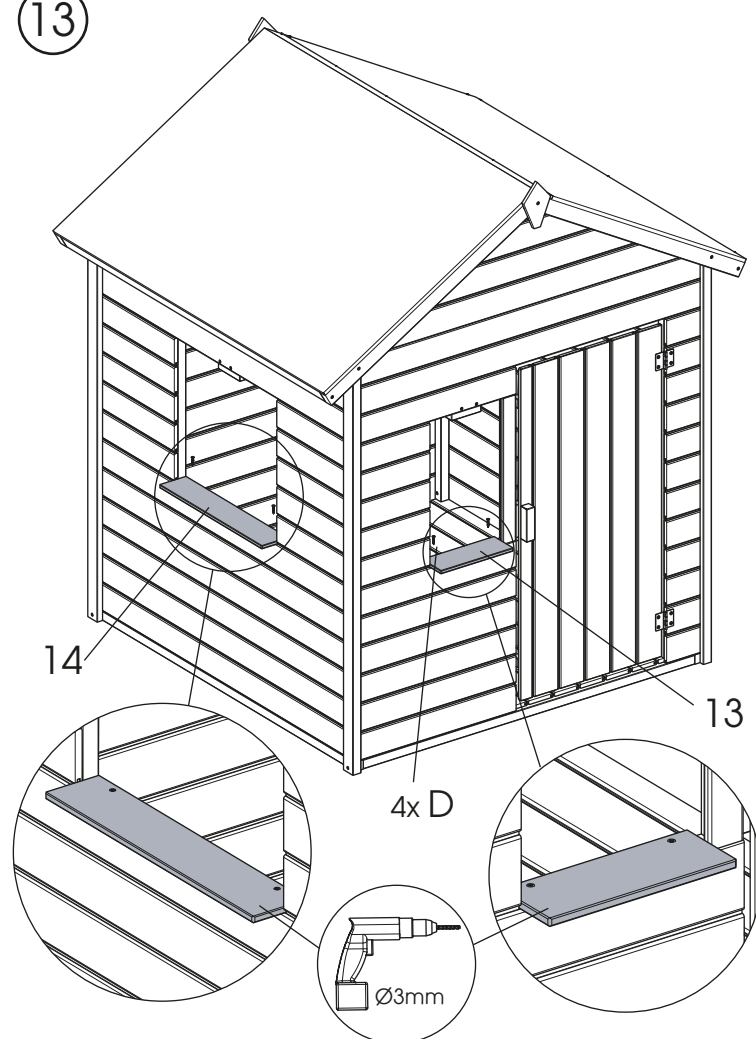


⑭ 3x

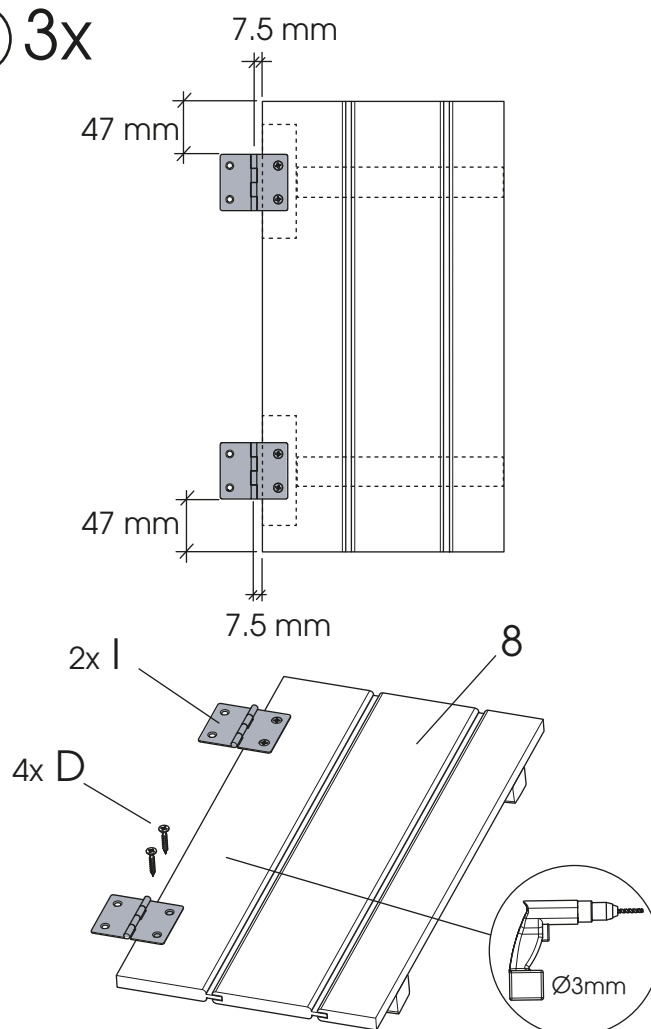



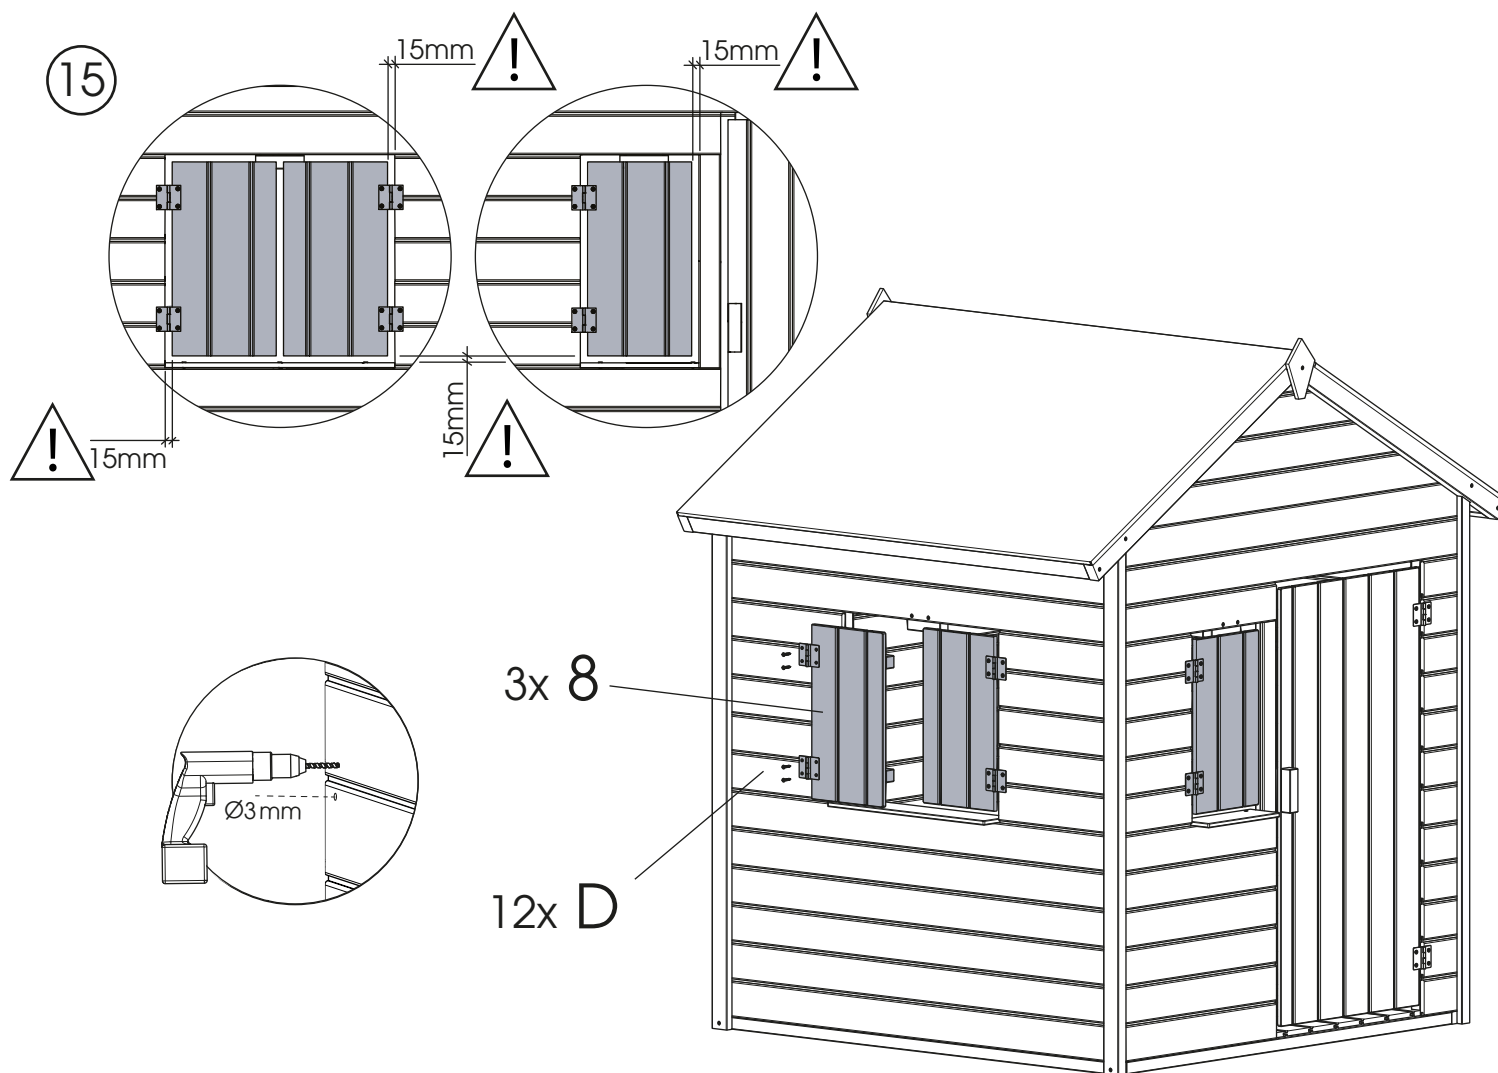





A

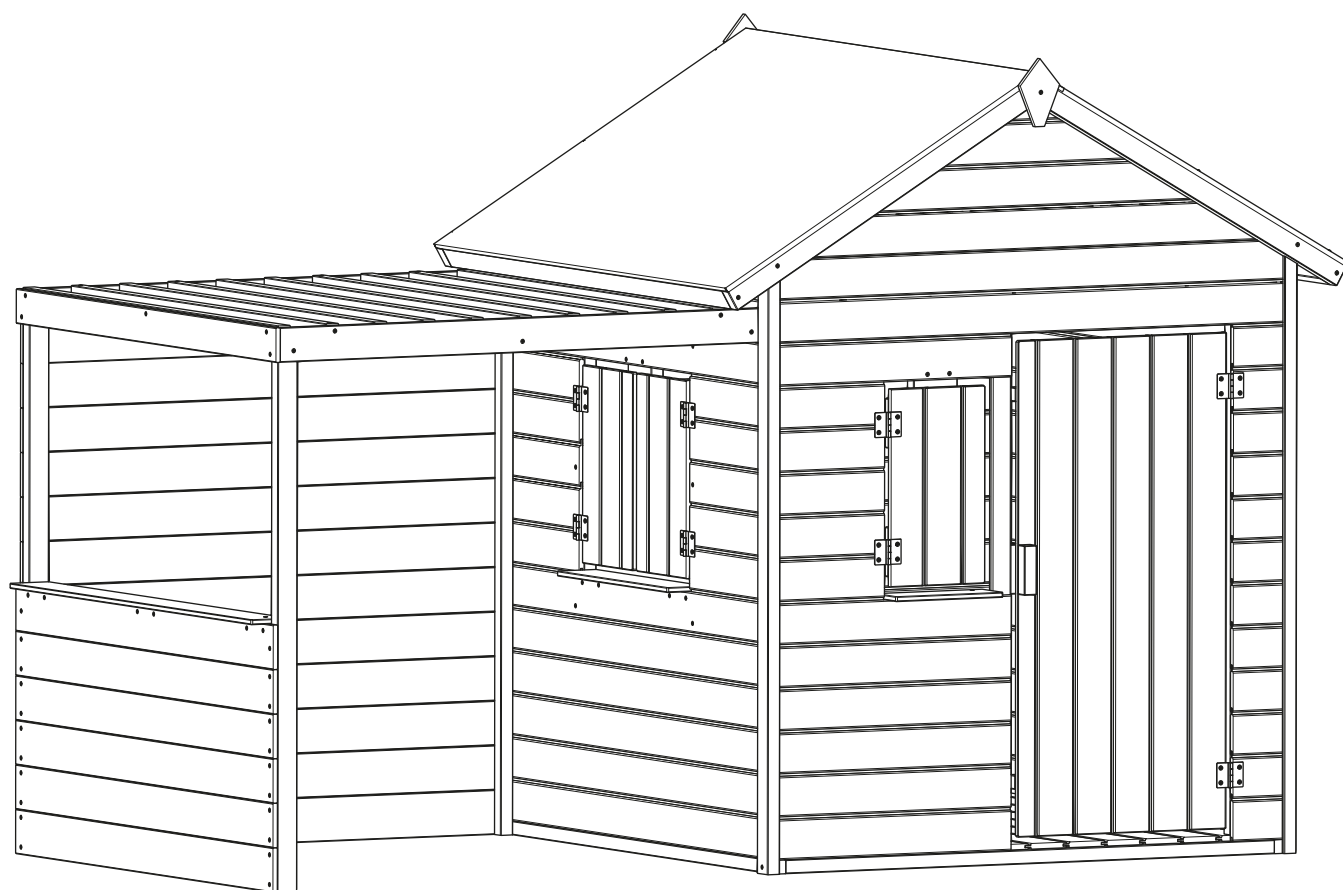


16

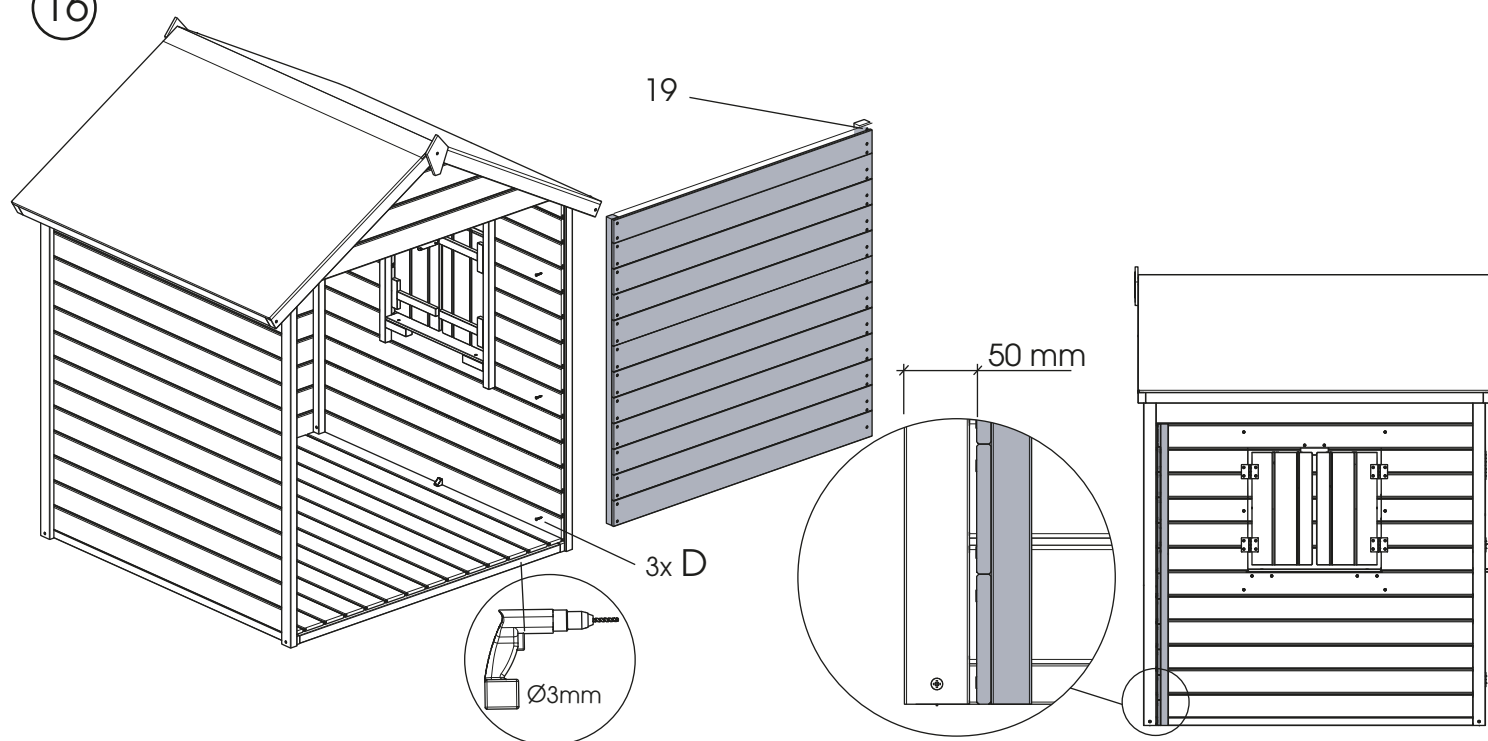

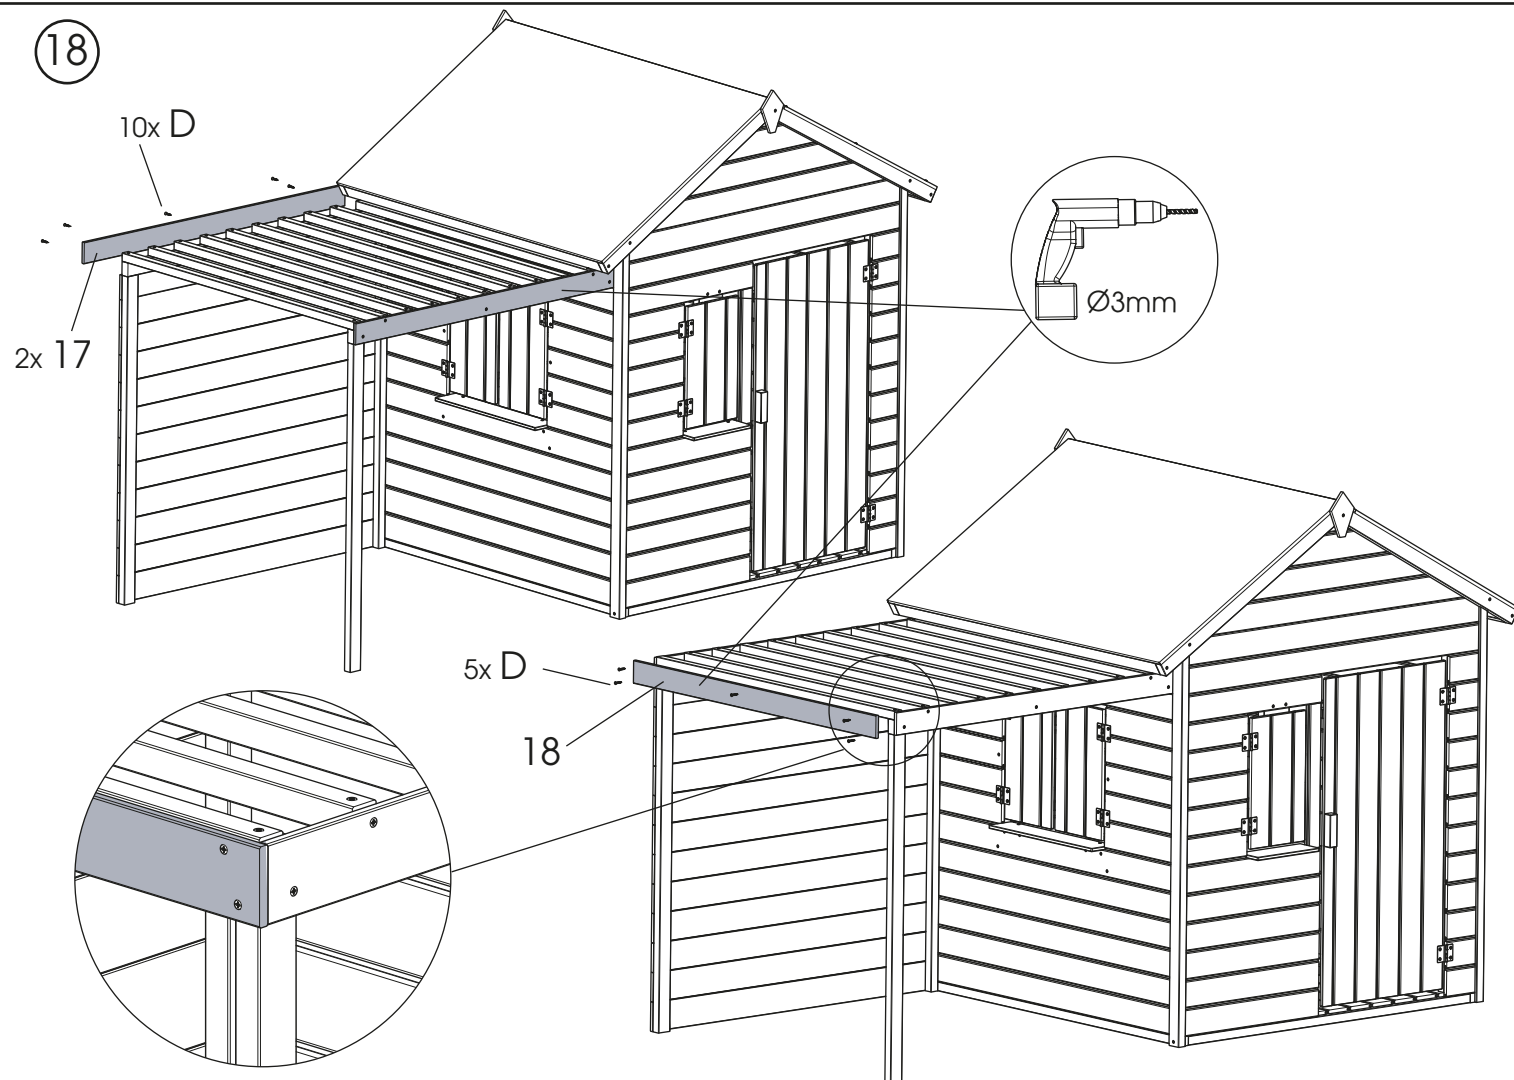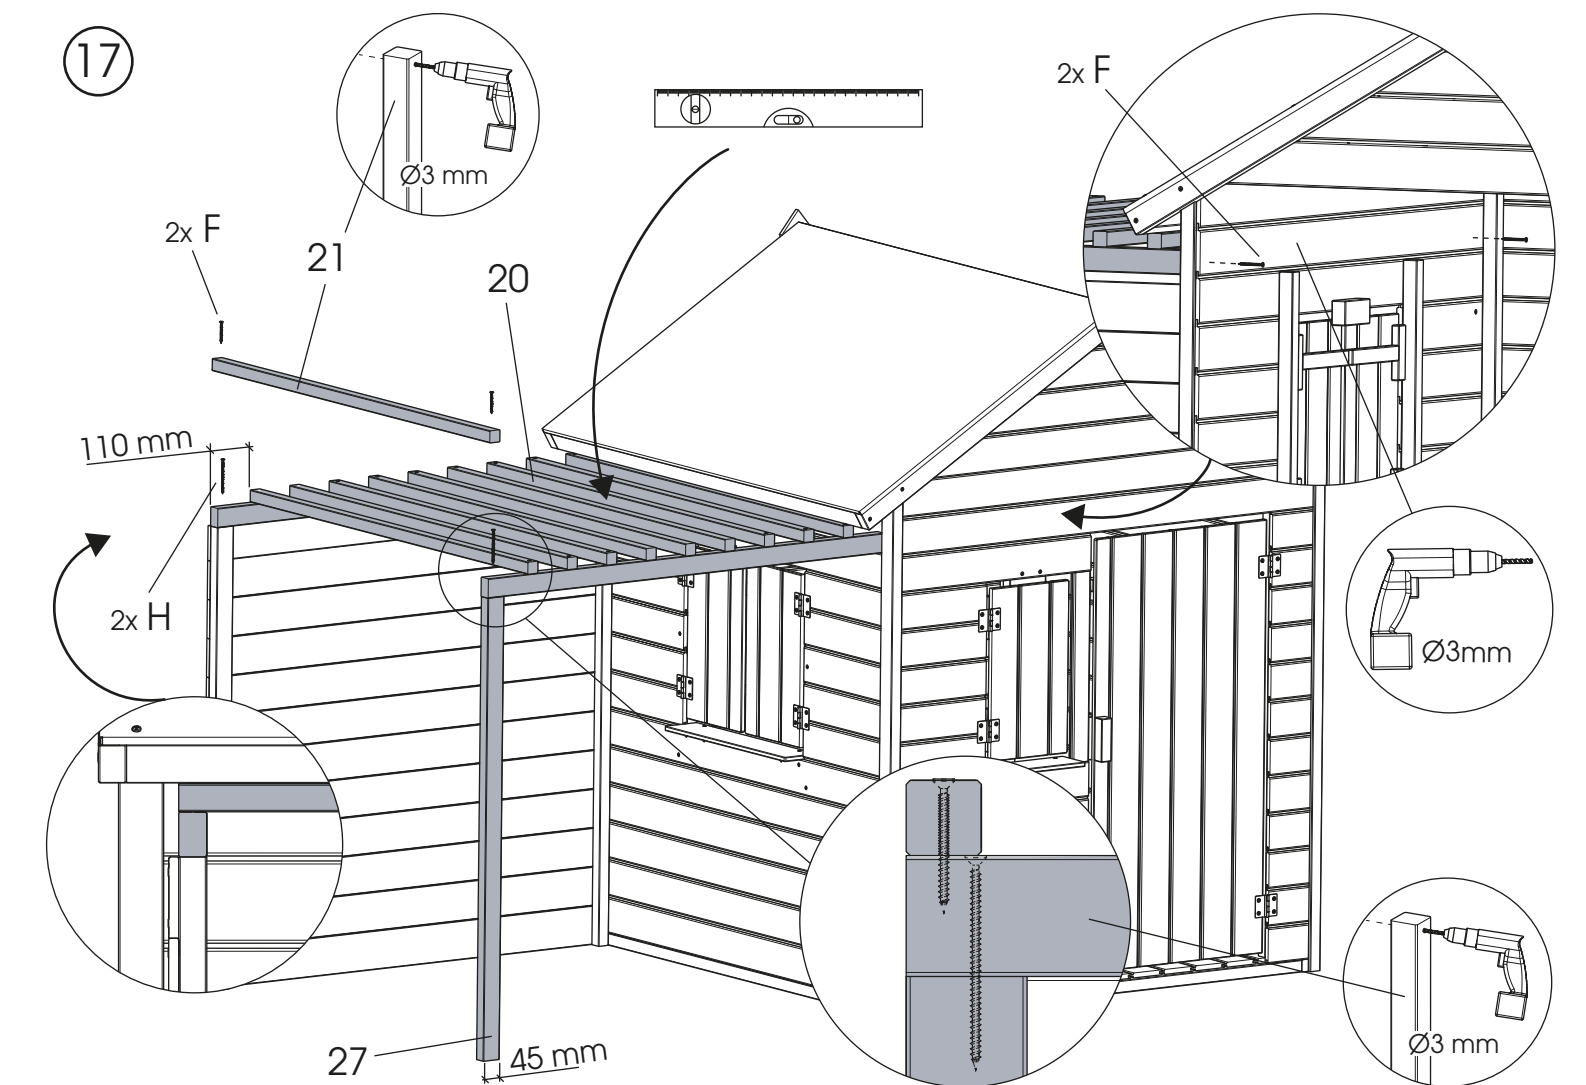


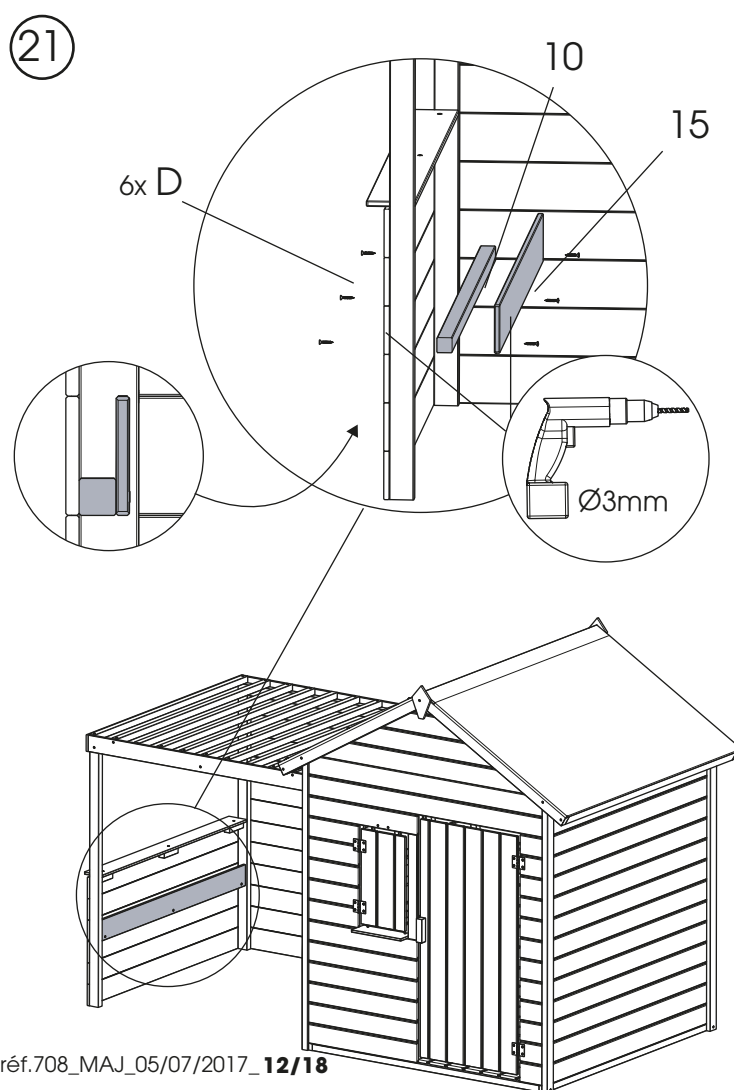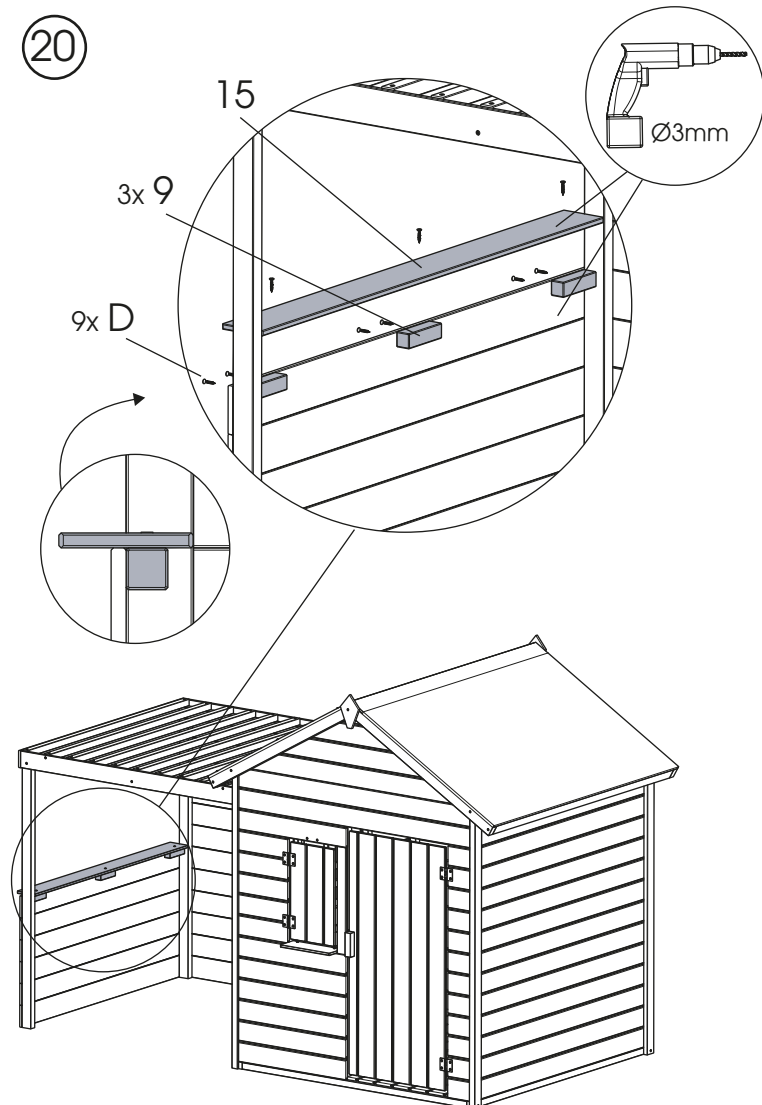
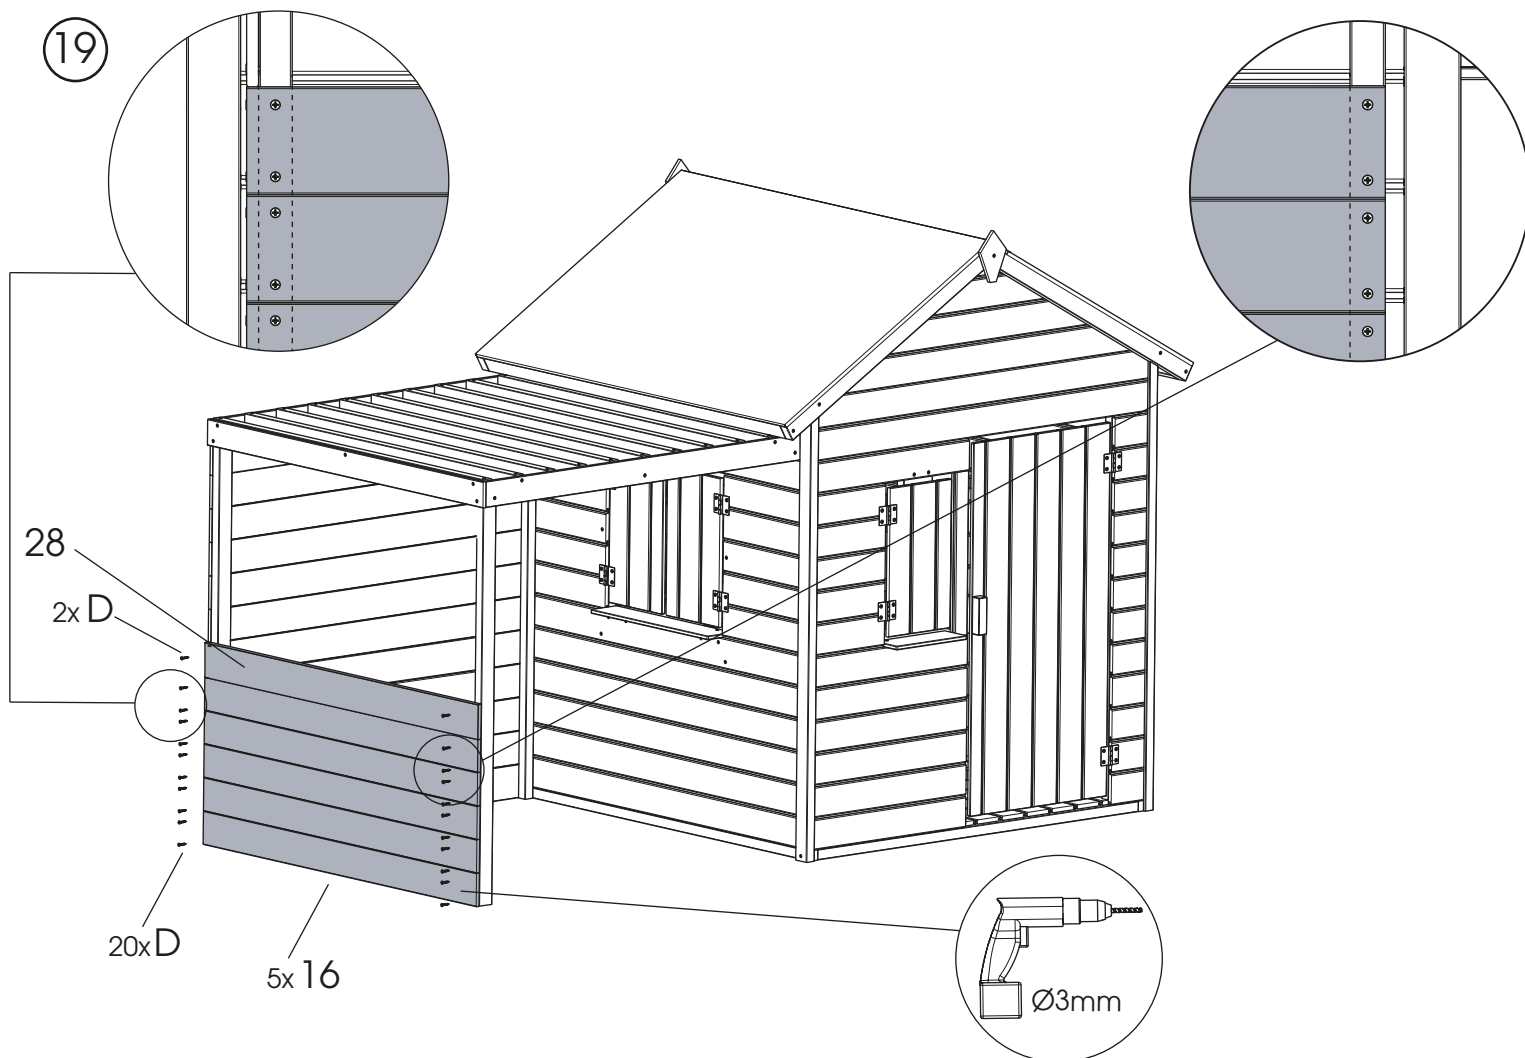


B

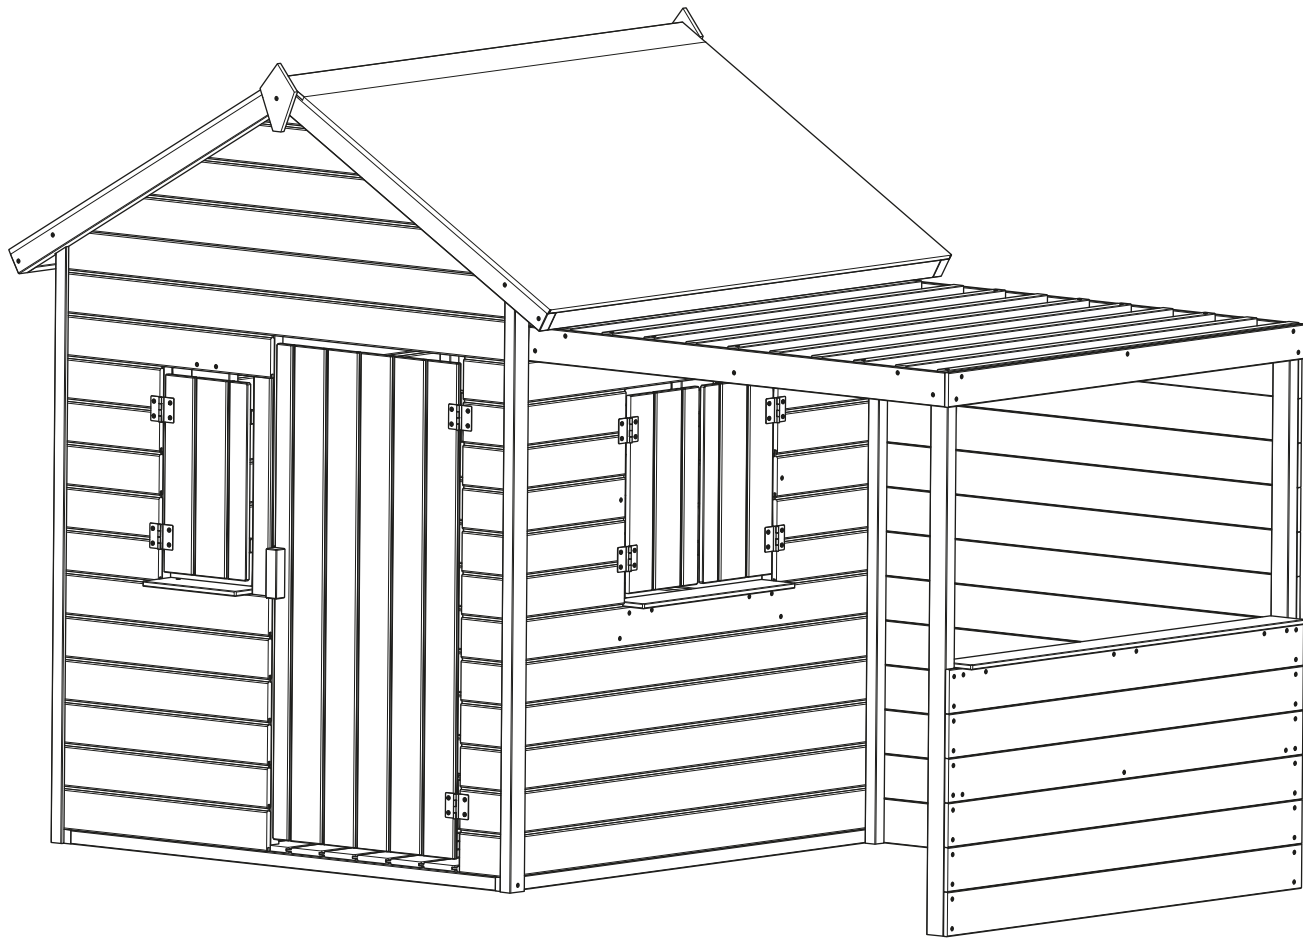


16

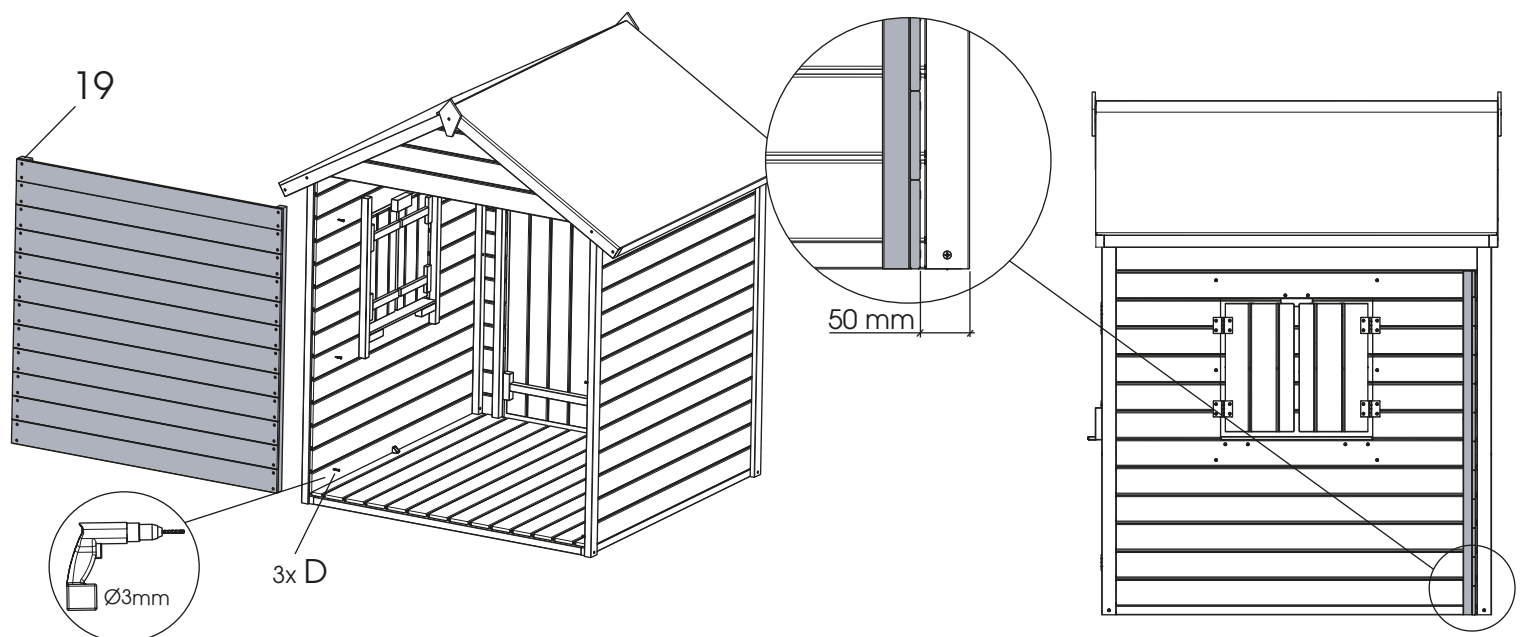


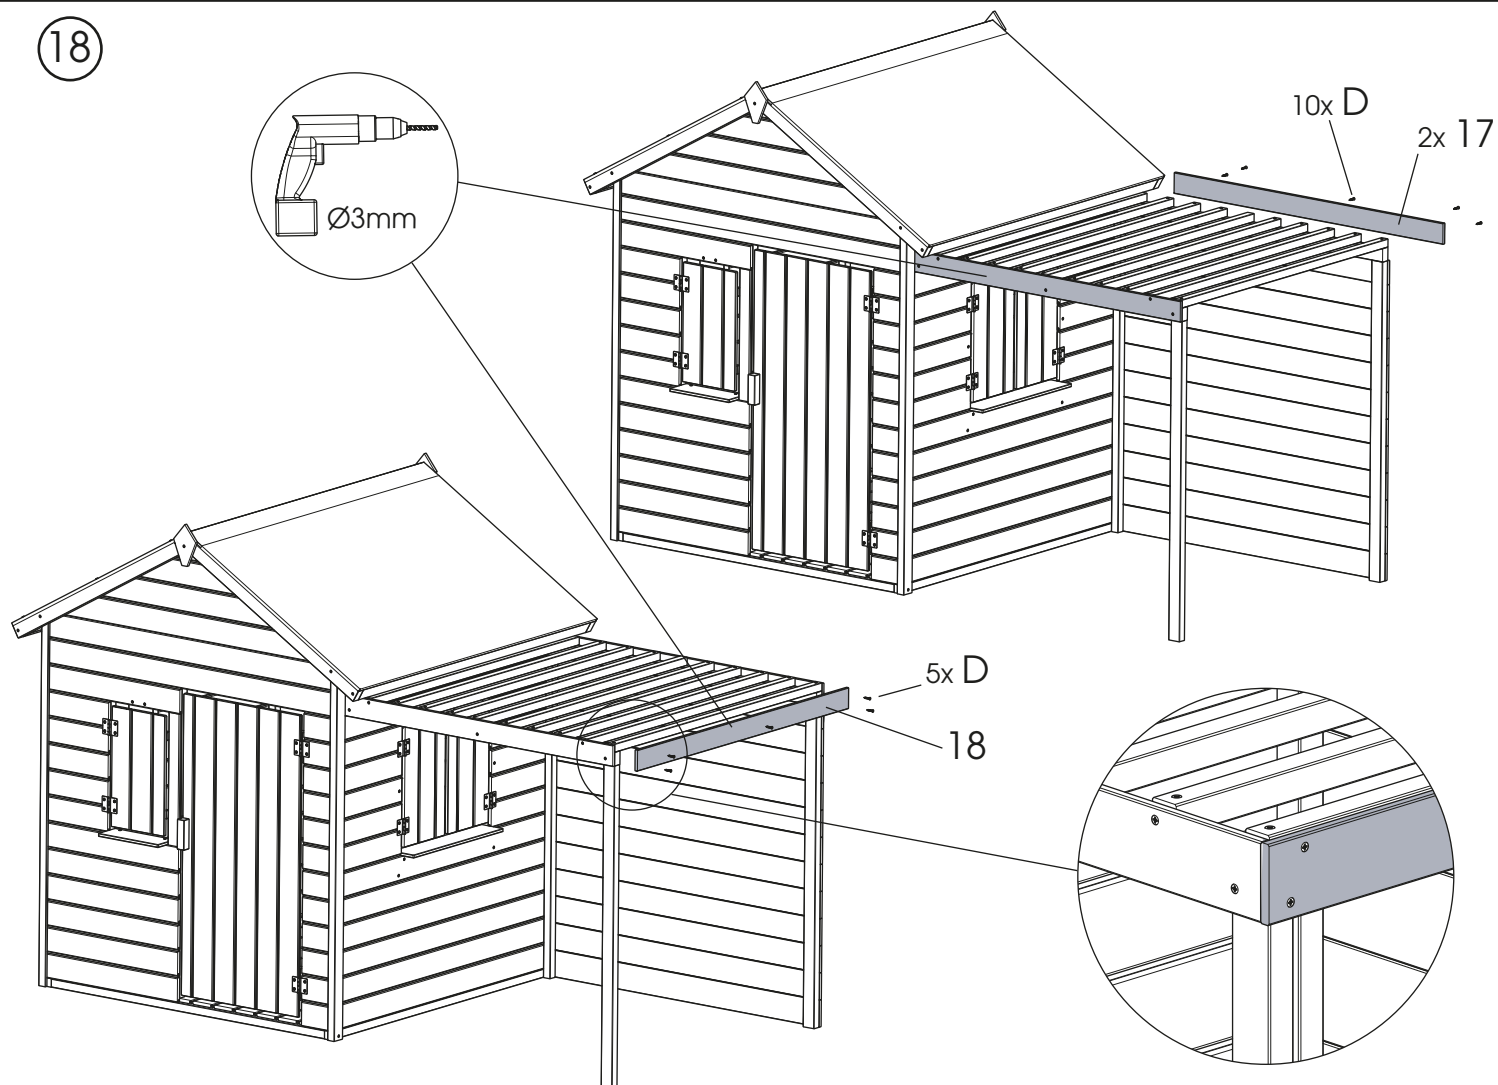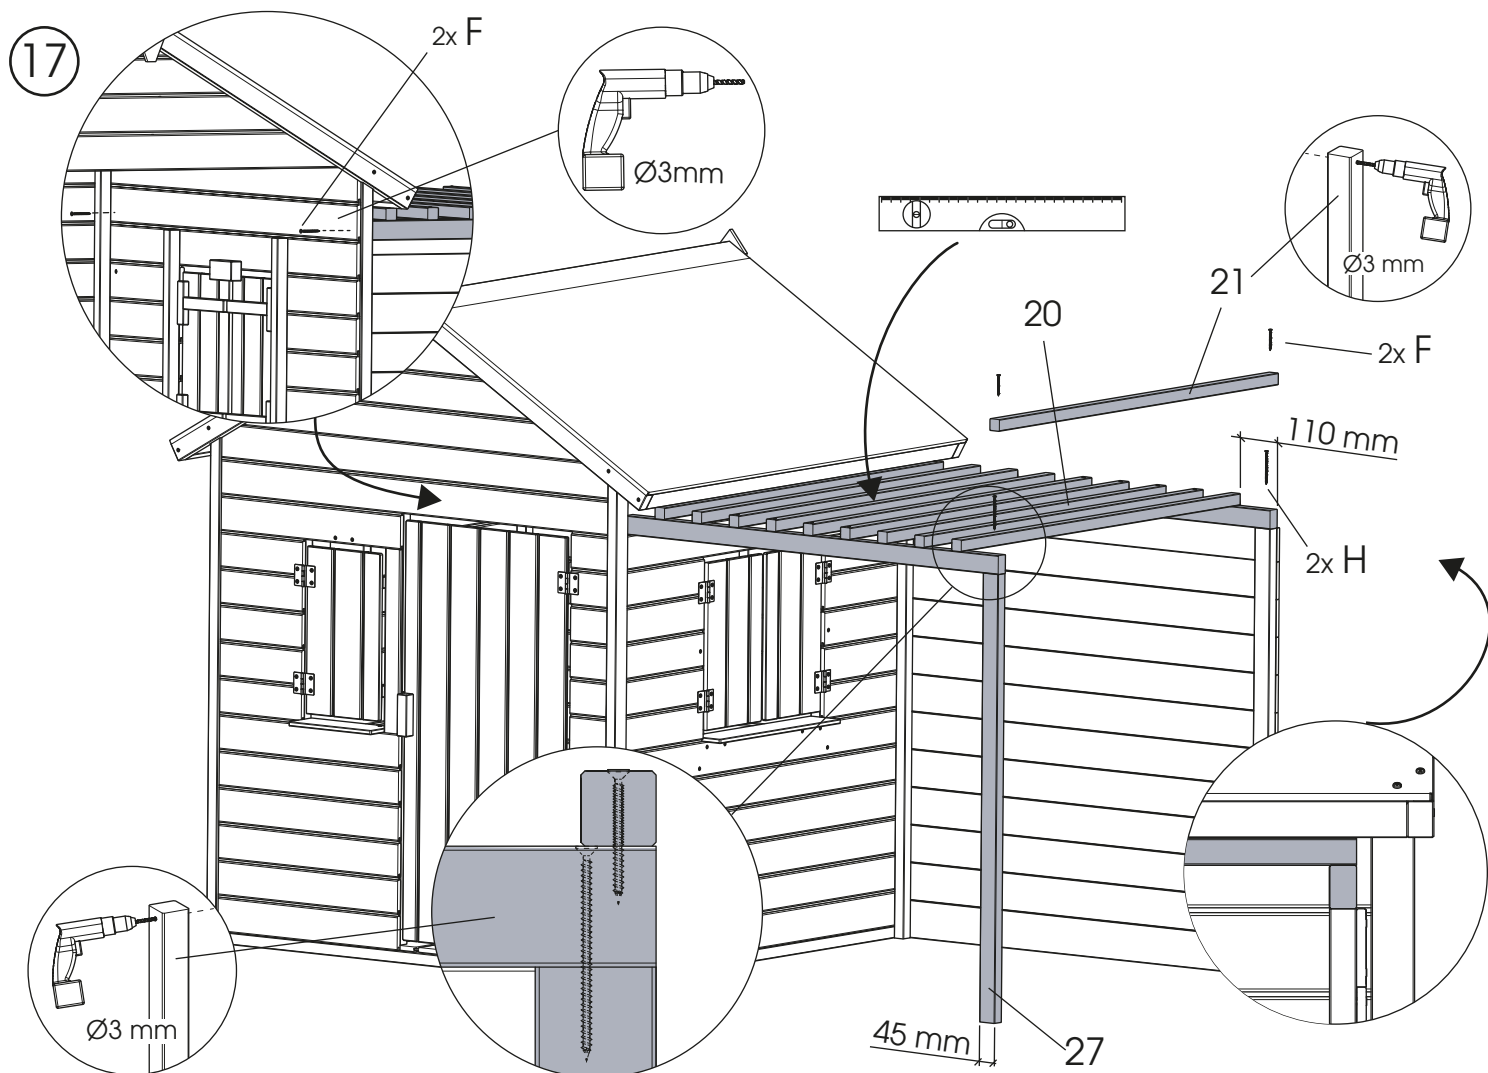


19

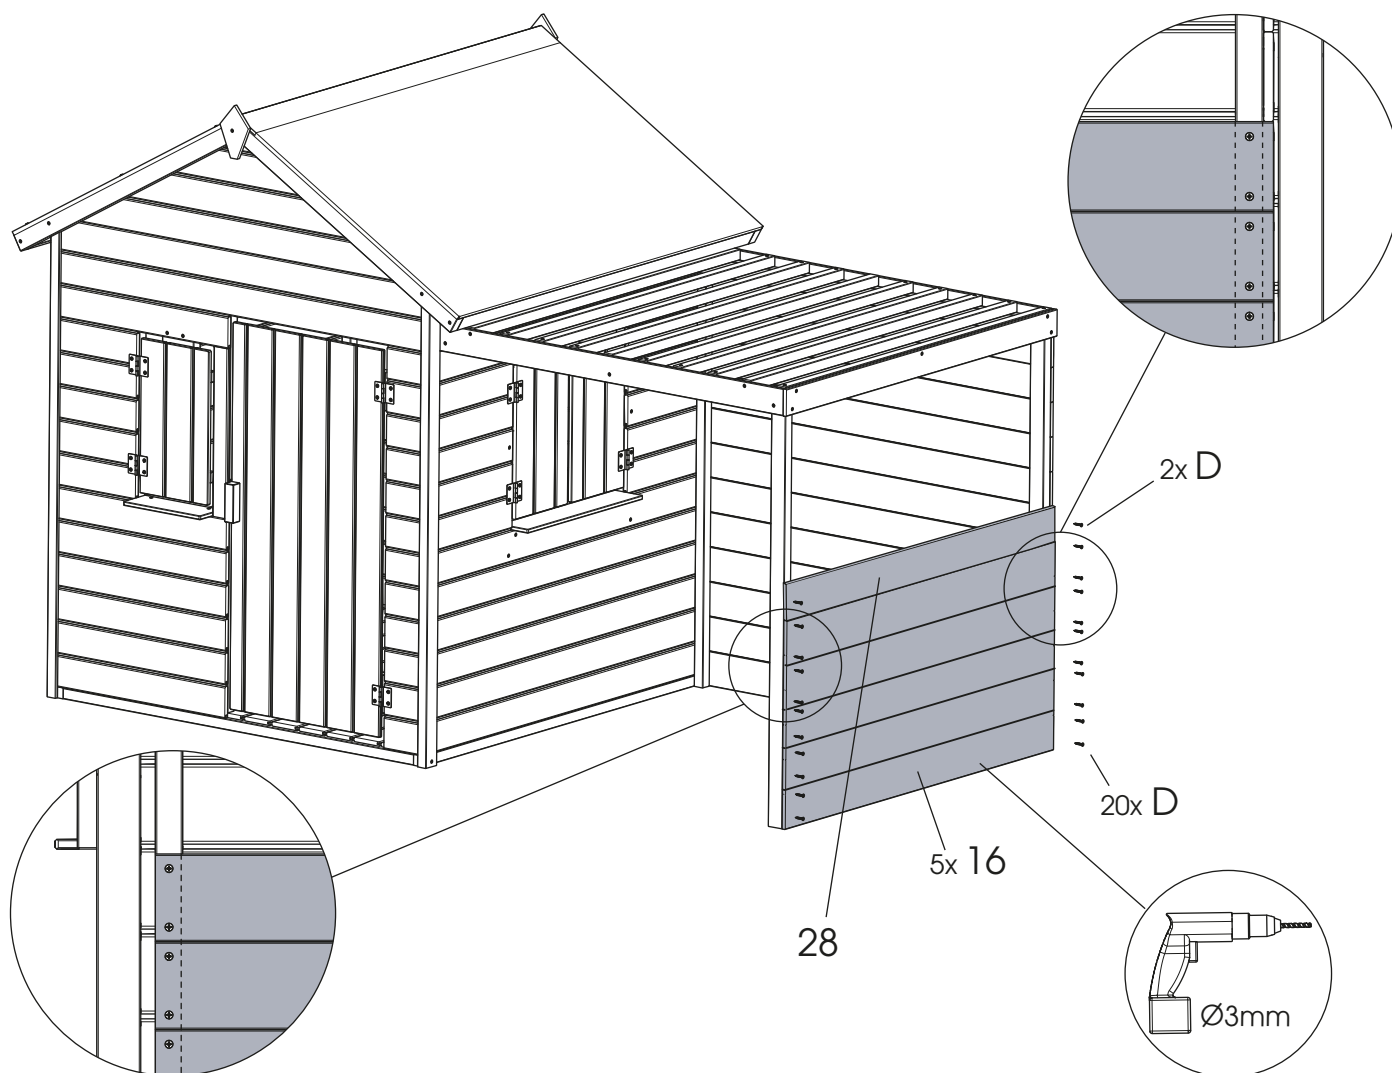


20

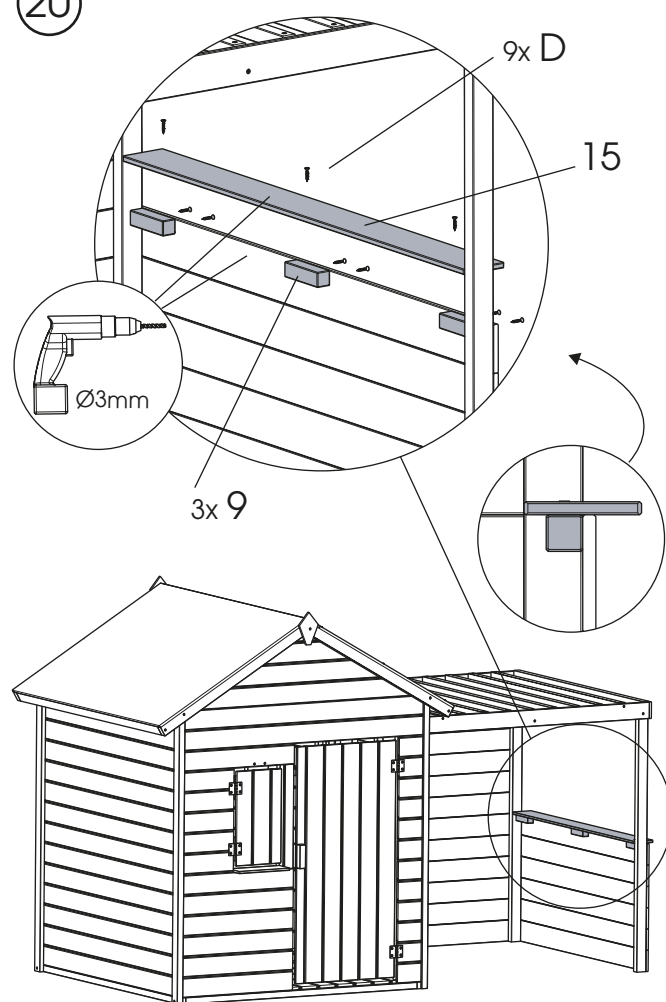


21

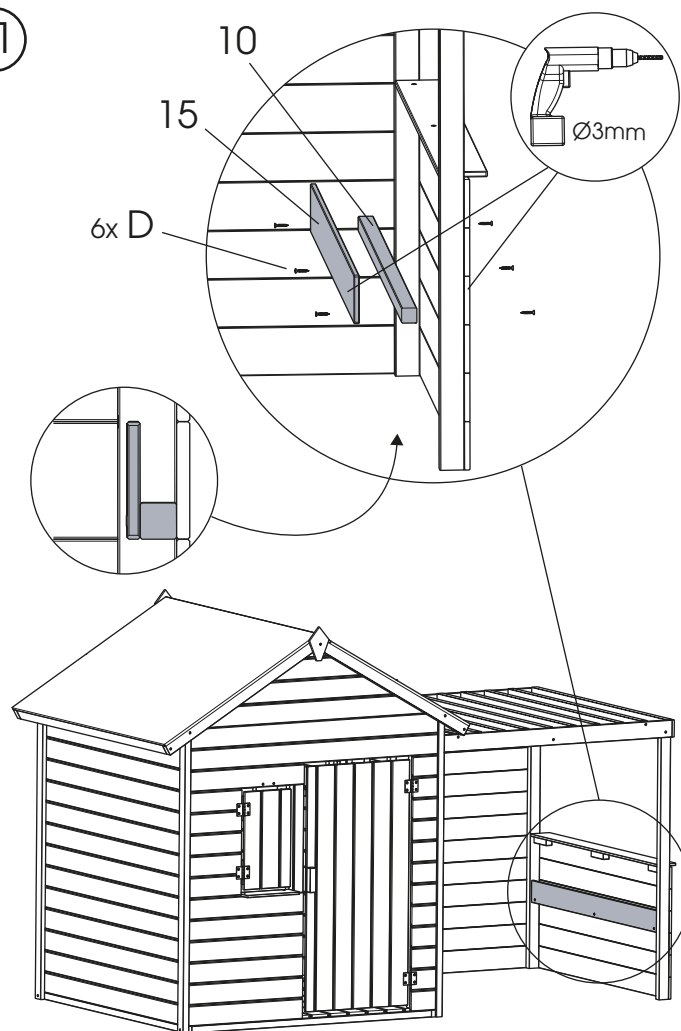


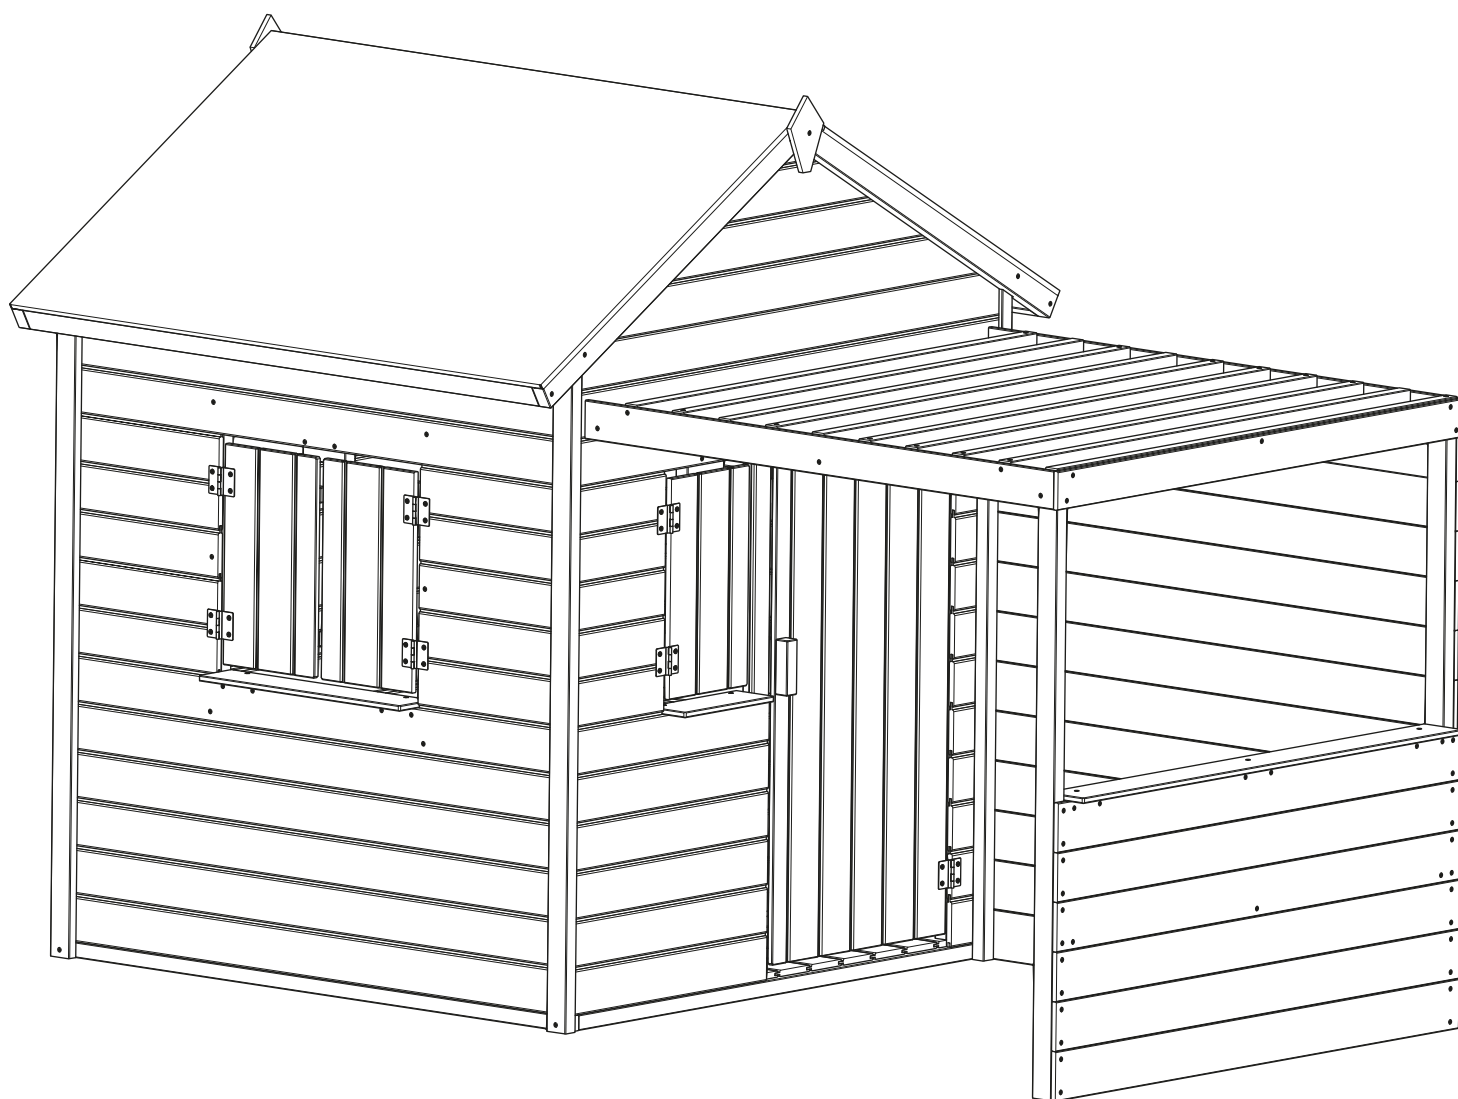


16

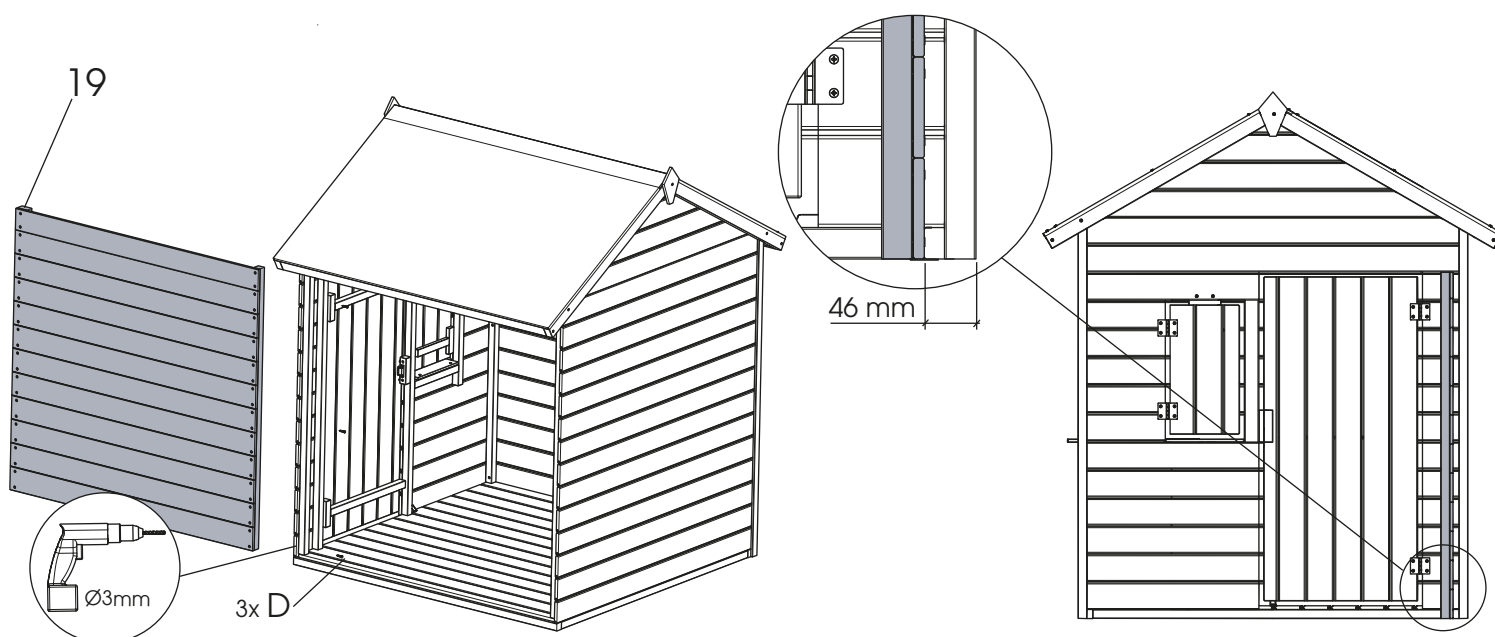

19

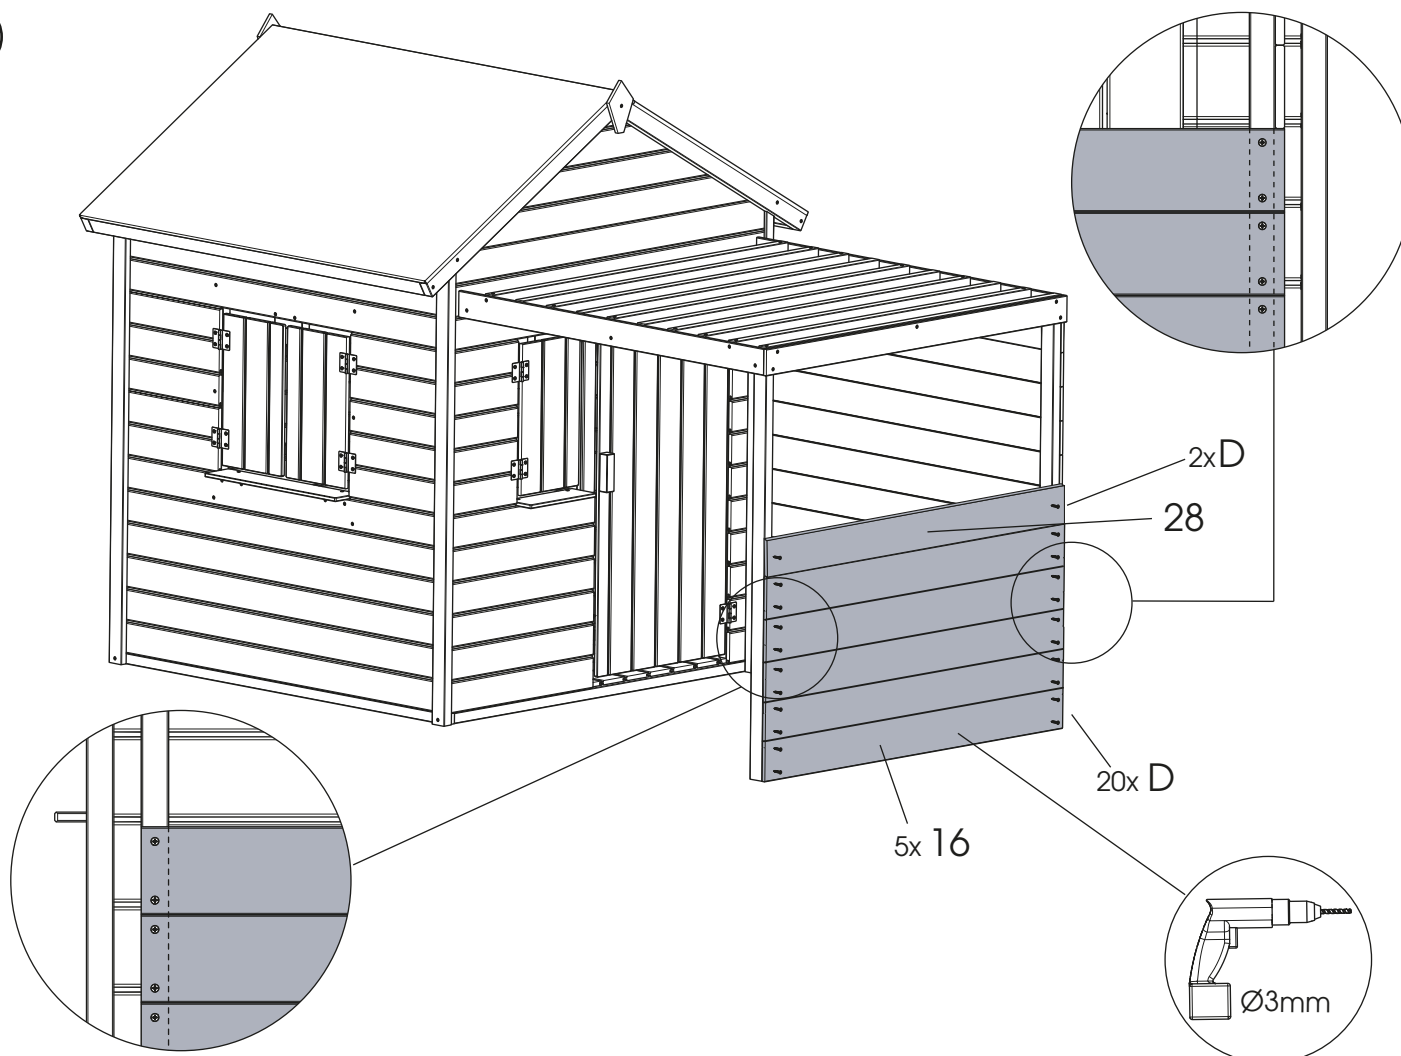

20

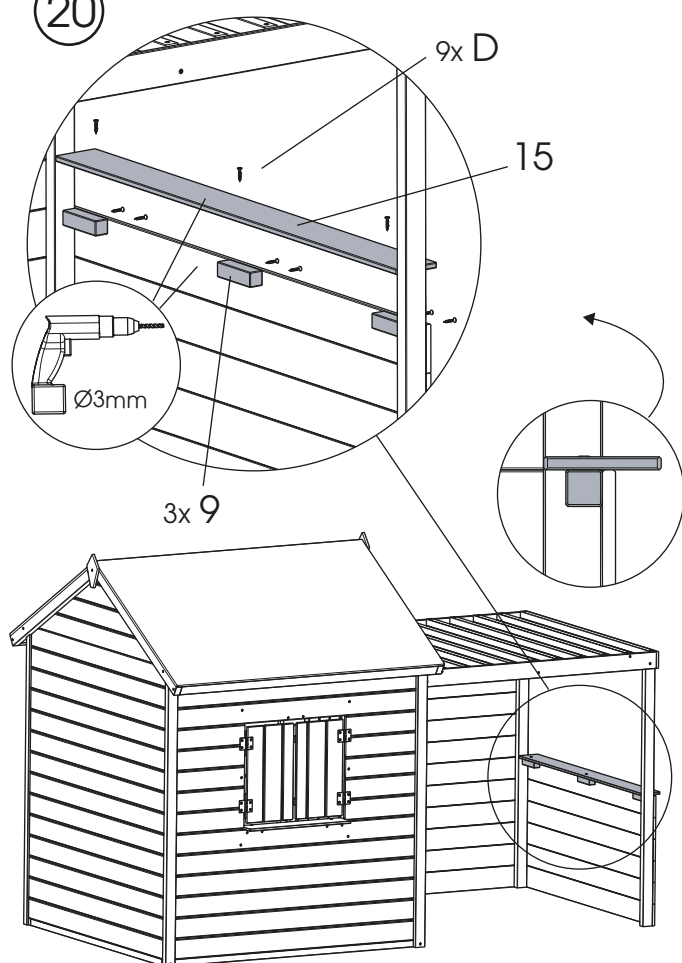

21

