

TRIGANO**ADULTE**

EN71-1,2,3,8



J-123161 Rev B

10
13
17**BAXTER**

Ref. J-22480

= 2h

**Notice de Montage :** lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références.**FR Attention !** Réservé à un usage familial en extérieur. Ancre au sol impératif.**Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.****Assembly instructions:** Read these instructions before use, ensure you comply with them, and keep them as a reference.**EN Caution!** This product is for family and outdoor use only. Feet must be anchored.**Not suitable for children under 14 years.**

Madame, Monsieur,

FR

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier pour l'acquisition de ce jeu de plein air conçu et réalisé par **TRIGANO JARDIN**. Pour qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité, nous vous demandons d'accorder toute votre attention aux différents conseils ci-dessous et de vous reporter aux figures correspondantes qui se situent dans les pages suivantes. Conservez soigneusement cette notice de montage qui peut vous être utile dans l'avenir.

Afin de bénéficier d'une garantie optimale, merci d'enregistrer votre produit sur notre site internet www.triganojardin.com. Vous pourrez y adresser vos remarques et observations. Sachez que nous y serons très attentifs.

Avec nos remerciements et nos sentiments dévoués.

La Société TRIGANO JARDIN
Michel ESNAULT,
Directeur Général.

Sécurité

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

ATTENTION ! Réservé à un usage familial en extérieur, sous la responsabilité et la surveillance des parents. Nos produits sont interdits aux collectivités (écoles, crèches, aires de jeux publiques, etc.). L'ancre au sol est impératif.

ATTENTION ! Les utilisateurs ne doivent pas manger pendant l'utilisation du jeu, cela peut être dangereux. Ils doivent porter des vêtements adaptés au jeu (sans cordons, cordelettes et mailles pendantes).

Installation

(Fig. N°1 ; N°3 et N°4)

1) Cet article doit être installé sur un terrain plat et horizontal (pente inférieure à 2%) sous peine de déséquilibre et de renversement. Réservez une zone de sécurité de 2 mètres autour du jeu (2 mètres au-delà du balancement maximum et 2 mètres sur les côtés pour les portiques) afin que les utilisateurs qui jouent ne puissent heurter d'autres utilisateurs (voir Fig. N°1) ; éloignez votre article de toute structure ou obstacle tel qu'une barrière, un garage, une maison, des branches d'arbre, des fils à linge ou des câbles électriques.

2) Le jeu ne doit pas être installé sur une surface en béton, en asphalte, ou tout autre revêtement dur. Orientez-le correctement en fonction du soleil (Par exemple, la glissière de toboggan peut devenir très chaude).

3) Avant d'ancrer votre produit, il est conseillé de mesurer les écarts entre les pieds. Pour mesurer les écarts entre les pieds, tirer modérément les pieds vers l'extérieur du portique pour être sûr d'obtenir l'angle de 95° minimum (voir Fig. N°4). Dans le cas d'une plate-forme, les pieds doivent être parfaitement verticaux.

4) Le produit doit être scellé dans des blocs de béton à l'aide des pattes de scellement (Ref. 152810) fournies avec le produit. Les dés béton ainsi réalisés ne devront pas dépasser du sol afin d'éviter tout risque de trébuchement. Idéalement, il faut recouvrir le béton de 5 cm de terre meuble. Si vous ne souhaitez pas réaliser un scellement en béton, **TRIGANO JARDIN** vous propose son kit de fixation SECUR'IN (Voir ETAPE « Z »).

Montage

(Fig. N°2)

Le montage doit être effectué par 2 adultes. Lisez attentivement la notice avant de commencer le montage. Respectez très précisément les instructions dans l'ordre où celles-ci sont données. En particulier pour la fixation des balançoires, vérifiez que le crochet soit parallèle à l'axe de la poutre. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner une usure accélérée des anneaux de suspension avec chute possible (voir Fig. N°2).



Pour les vis à bois avec une tête hexagonale, il est conseillé de faire un avant-trou (forêt diamètre 5mm) pour amorcer le vissage. Nos produits sont conçus avec des écrous anti-desserrage. Il est donc normal que le vissage soit ferme. Serrez jusqu'à supprimer l'espace entre les pièces à assembler, puis effectuez encore un demi-tour, ou bien suivre les indications précises dans les vues éclatées.

Utilisation

(Fig. N°5 et N°6)

Apprenez à vos enfants l'usage normal des jeux (par exemple, ne pas tourner avec une assise de balançoire sur soi-même ...). Veillez à n'avoir qu'un seul enfant par assise et respectez le poids maximum indiqué (voir Fig. N°5).

Votre balançoire est prévue pour être montée sur des portiques de hauteurs différentes. Avant d'utiliser votre portique et régulièrement par la suite, contrôlez que le dessous du siège de balançoire est toujours compris entre 35 et 50cm par rapport au sol. Si ce n'est pas le cas, procéder impérativement à ce réglage (voir Fig. N°6).

Maintenance

Veuillez garder impérativement la notice de montage, qui vous sera utile pour l'entretien de votre produit. Pour les produits dont certains composants sont en bois, nous vous précisons que le bois est un produit naturel qui réagit aux variations de température et d'humidité. Des fissures et des fentes peuvent apparaître. C'est tout à fait normal et cela n'affecte en rien la solidité et la durée de vie du produit.

IMPORTANT ! Avant la mise en service, au début de chaque saison, ainsi qu'à intervalles réguliers au cours d'une saison :

- contrôlez régulièrement que le dessous du siège de balançoire est toujours compris entre 35 et 50 cm par rapport au sol. Si ce n'est pas le cas, procédez impérativement à ce réglage (voir Fig. N°6) ;
- vérifiez le bon serrage de tous les écrous, vis et des systèmes de fixation des agrès, les resserrer si nécessaire afin de prévenir des risques de chute ;
- vérifiez l'état de la structure, des parties principales, des agrès et des pièces d'usure, tous les caches des boulons ou des arêtes vives ; changez ceux-ci à la moindre apparition de dégradation, et neutralisez les bords agressifs.
- dès l'apparition de traces de rouille, les traiter avec un produit "adéquat" ;
- appliquez une couche de lasure sur les parties en bois au moins une fois par an ;
- les agrès usés doivent être remplacés par des agrès de même conception et de même nature que ceux d'origine. Nous vous conseillons, pour une meilleure durée de vie des agrès, de les mettre à l'abri pour l'hiver. Délai moyen conseillé de changement des agrès : 24 mois ;
- en cas de démontage du produit, protégez de façon voyante les pattes de scellement qui dépassent du béton, afin d'éviter tout risque de chute ou de blessure.

À défaut de procéder à toutes ces vérifications et remises en état éventuelles, le jeu peut se renverser ou constituer un danger.

SAV

Il n'est pas possible de modifier le produit d'origine (par exemple l'ajout d'un accessoire). Seules, les pièces de rechange **TRIGANO JARDIN** doivent être utilisées. Pour toute demande de SAV, veuillez vous connecter à l'adresse suivante : <http://sav.triganojardin.com>

TRIGANO JARDIN
Le Boulay
41170 CORMENON - FRANCE

EN

Dear Sir or Madam,

We wish to congratulate you and thank you for buying this playground which is designed and produced by **TRIGANO JARDIN**. To ensure safe and correct usage, please read the following instructions very carefully and, please pay close attention to the advice provided below and refer to the corresponding figures on the following pages. Please keep this letter and the assembly instructions in a safe place as you may need to read them again in the future.

To ensure optimal guarantee cover, please register your product at www.triganojardin.com. You can also post comments and observations on our website. We will treat any comments with the utmost attention.

Thank you. Yours faithfully,

La Société TRIGANO JARDIN
Michel ESNAULT,
Managing Director.

Safety

WARNING ! This playset is not for children under 14 years old.

WARNING ! Only for domestic outdoor use, under adult responsibility and supervision. Our products are not to be used in public areas (schools, nurseries, playing fields, etc). Feet must be anchored.

WARNING ! It is dangerous for children to eat when using the game. Wear suitable clothes for playing (no strings, cords or loose hanging fabrics).

Installation

(Fig. N°1 ; N°3 et N°4)

1) This product must be installed on flat horizontal ground (slope under 2%). Ensure that there is a safety area of 2 meters (2 metres beyond the maximum swinging area around the frame and 2 metres at the sides for the swings) around the playing area (**see Fig. N°1**) so that the children do not hurt other children ; place your structure far away from any structure or obstacle such as fencing, garage, house, tree branches, washing lines or electric cables.

2) The playset must not be installed on concrete, tarmac or any other hard surface. We advise you not to position the playset in full sunlight (especially the slides, which can get very hot).

3) Before anchoring your product, we recommend that you measure the distance between the feet. To measure the distance between the feet, pull the feet moderately away from the frame to ensure you have a minimum 95° angle (**see Fig. N°4**). Where there is a platform, the feet must be perfectly vertical.

4) The product must be embedded in concrete blocks with the embedding brackets (Ref. 152810) supplied with the product. These concrete cubes should be flush with the ground, to prevent the risk of tripping. Ideally, the concrete should be covered by 5 cm of loose soil (see Fig. N°3). As an alternative to concrete anchoring, Trigano Jardin has created the SECUR'in anchor kit (See STEP 'Z').

Assembly

(Fig. N°2)

Assembly should be done by two adults. Please read the instructions carefully before starting to assemble the product. Please follow the instructions precisely, in the order that they are listed. Please pay particular attention to the swing fastenings: the hook is parallel to the main beam axle. If this recommendation is not respected, premature wear of the suspension rings will occur with the possible risk of a fall (**see Fig. N°2**).



When using hexagonal-headed woodscrews, we recommend drilling a 5 mm starter hole to help the screw go in cleanly.

Our products are designed using locking nuts. They should therefore be tight. Tighten until there is no space between the parts, then add another half turn, or follow the detailed instructions on the exploded views.

How to use

(Fig. N°5 et N°6)

Please teach your children how to use the apparatus (for example, do not twist around on swing seats...). Make sure that there is only one child on each swing seat and check the maximum weight (**see Fig. N°5**).

Your swing is designed to be gone up on swing sets of different sizes. Before using your swing set and regularly thereafter, controlling that the lower part of the seat of swing always lies between 35 and 50 cm compared to the ground. If it is not the case, to carry out this adjustment imperatively (**see Fig. N°6**).

Maintenance

You should keep the assembly instructions in a safe place; you will need to refer to it when carrying out routine maintenance. For products with some wooden components, please be aware, wood is a natural product that reacts to temperature and humidity variations. Splits and cracks will occur. This is completely normal and does not affect the integrity of your product.

IMPORTANT ! At the beginning of each season, and at regular intervals during the season :

- Controlling that the lower part of the seat of swing always lies between 35 and 50 cm compared to the ground. If it is not the case, to carry out this adjustment imperatively (**see Fig. N°6**) ;
- Please check that all bolts, screws and apparatus fixations are tightly secured. Tight them if needed, in order to avoid the risk of falling ;
- Please check the parts of the structure, game apparatus, the various parts for wear and tear, and all the screw covers or sharp edges. Please change these at the first sign of deterioration ;
- Please treat any rust marks with a suitable product as soon as they appear ;
- Apply wood preserver to the wooden parts at least once a year ;
- Worn apparatus must be replaced with new parts similar to the original ones. To prolong the useful life of your apparatus, we advise storage in a dry place during the winter. Average period advised between apparatus replacement: 24 months ;
- If you have to dismantle the product, cover the fixation brackets in the concrete in a clear and obvious manner to avoid accidental falls over them.

If these checks and maintenance jobs are not performed, the structure could fall over or become dangerous.

Spare parts

Original Products cannot be modified (for example: by adding an accessory). Only **TRIGANO JARDIN** replacement parts should be used. For any Customer Service enquiries please consult the following website: <http://sav.triganojardin.com>

TRIGANO JARDIN
Le Boulay
41170 CORMENON - FRANCE

TRIGANO

Fig. 1

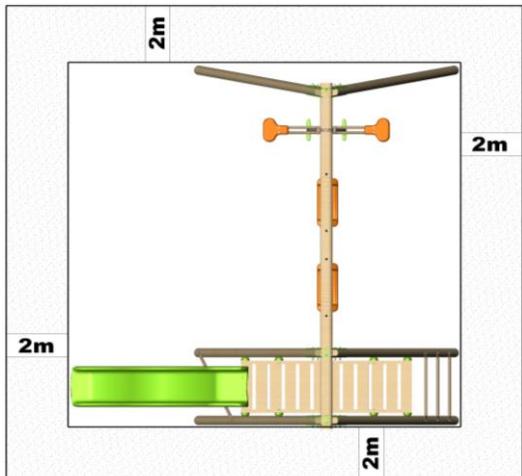


Fig. 2

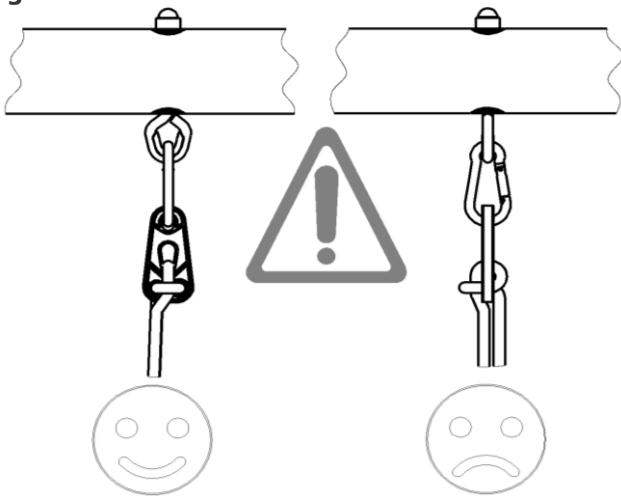


Fig. 3

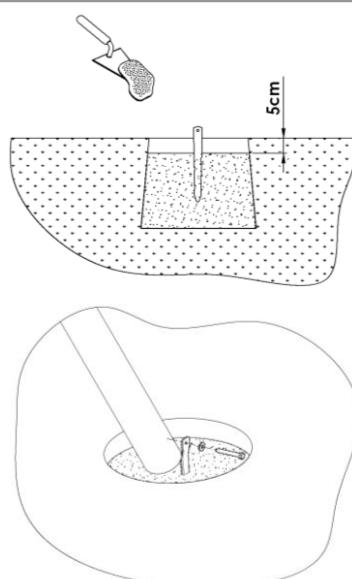
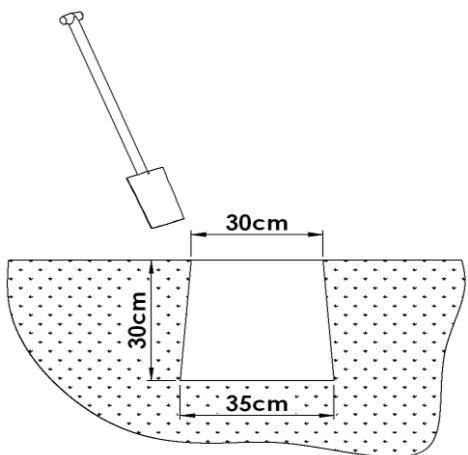


Fig. 4





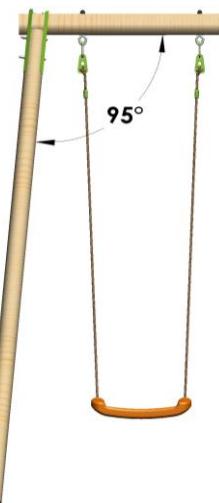


Fig. 5




Fig. 6

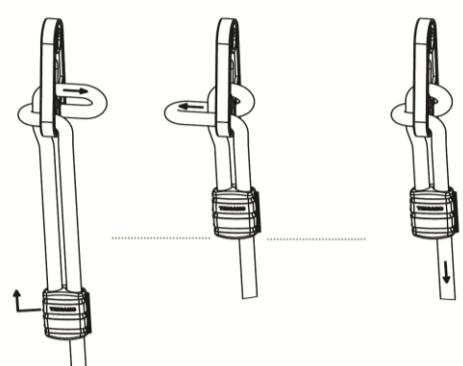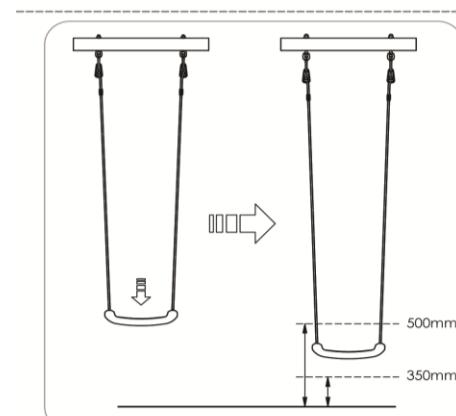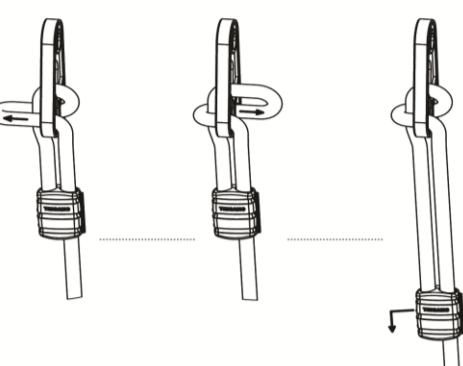
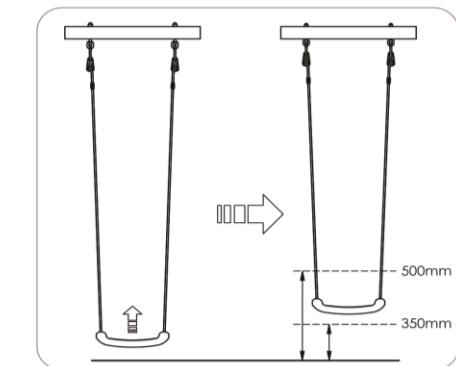



	BAXTER
121 010 M6x40	 4
121 014 M6x60	 12
121 111 TH M8x25	 10
121 134 TH M8x100	 2
121 505 M8	 2
121 509 M10	 7
121 511 M6	 16
121 512 M8	 12
121 602 $\varnothing 6$	 16
121 603 $\varnothing 8$	 24
121 617 $\varnothing 10$	 14
122 039	 7
122 041	 7
122 533	 2
122 595	 7

	BAXTER
122 725	 1
122 764	 1
122 912	 7
150 098 17	 1
150 099 17	 1
150 808 17	 4
150 809 17	 4
150 810 17	 2
150 811 17	 2
152 810	 6
152 885 17	 2
154 232 17	 1
428	 1
420	 1


22480-BAXTER

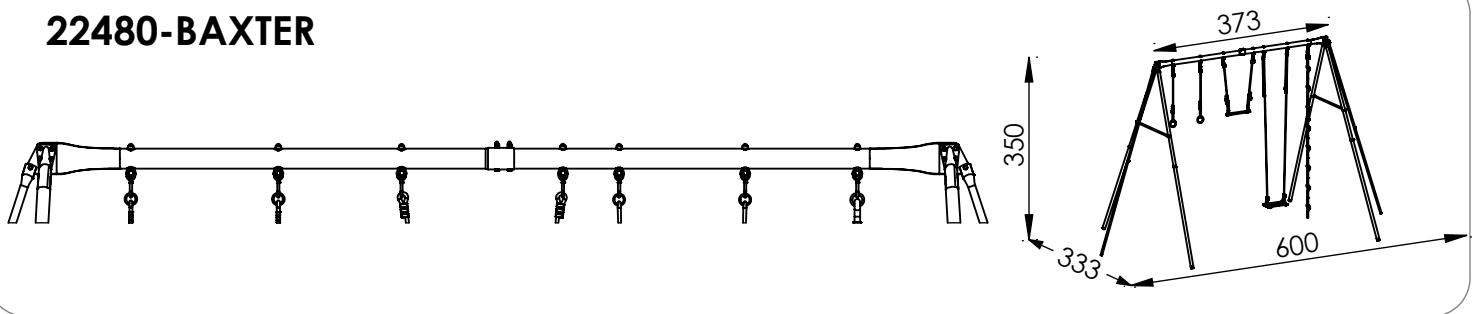

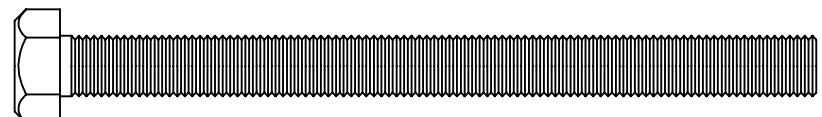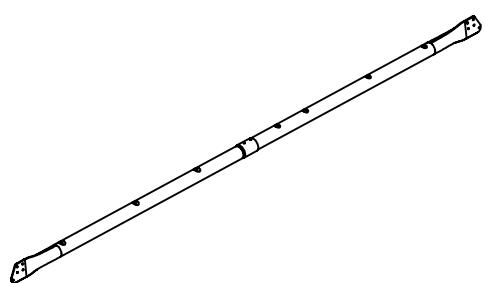


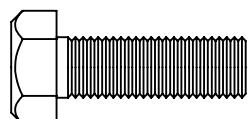



x10
TH M8x25 - 121 111





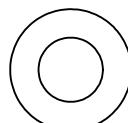



x20
 $\varnothing 8$ - 121 603

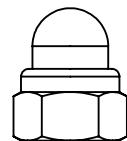

x10
M8 - 121 512

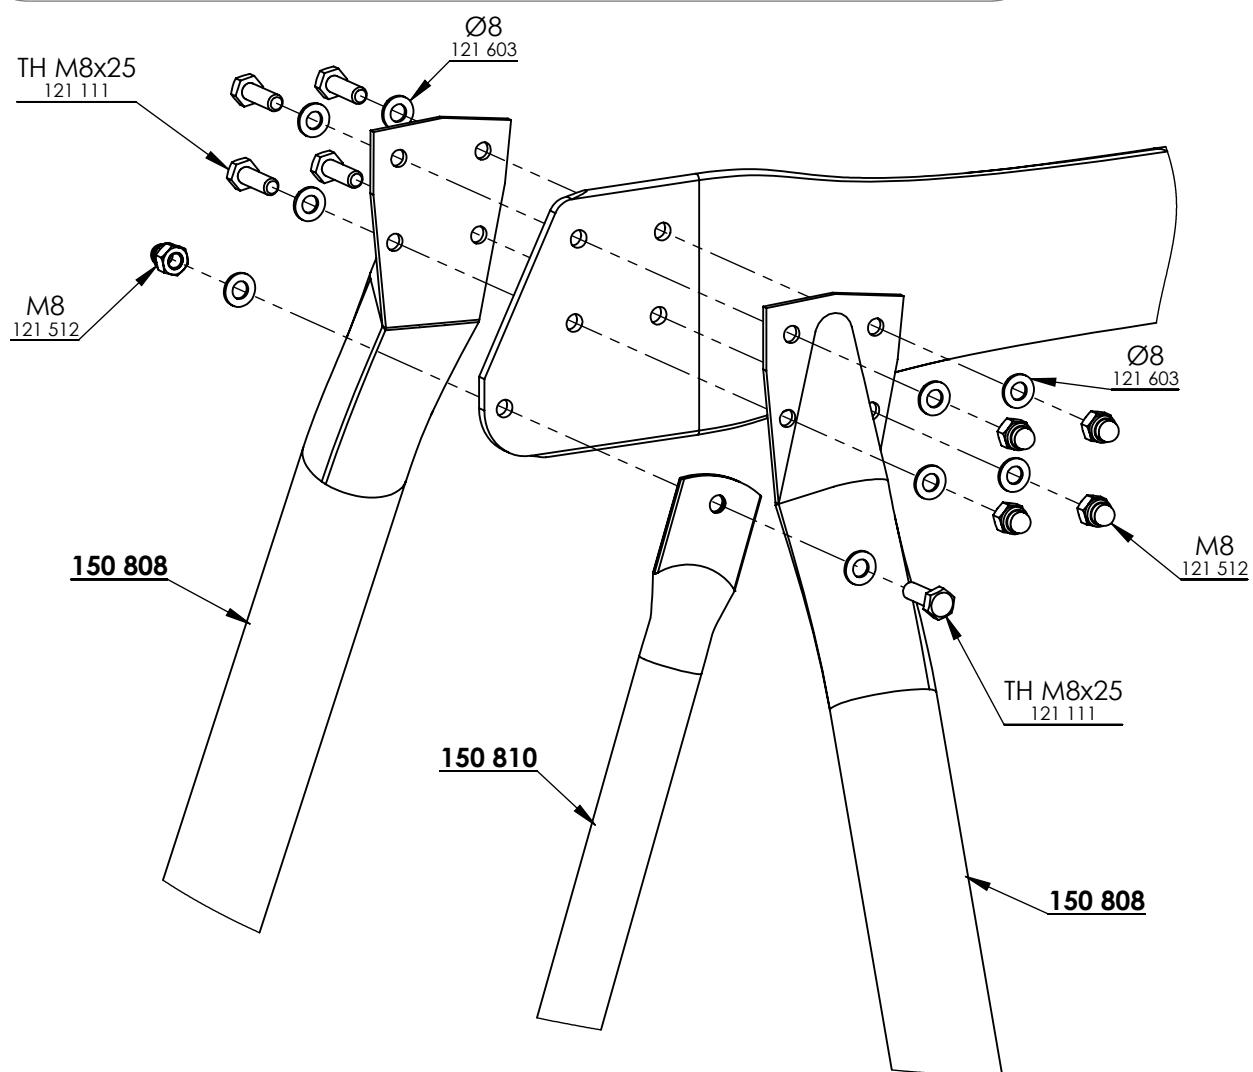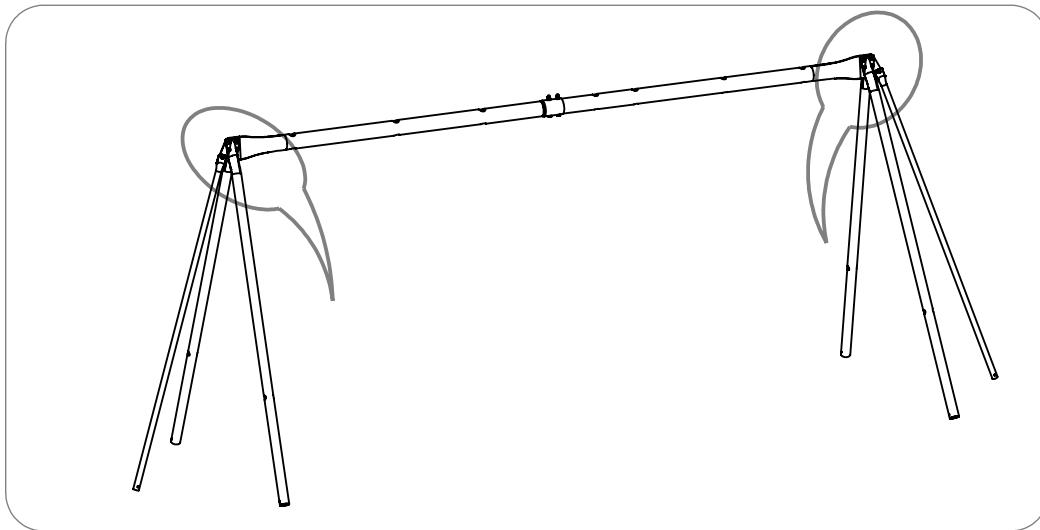


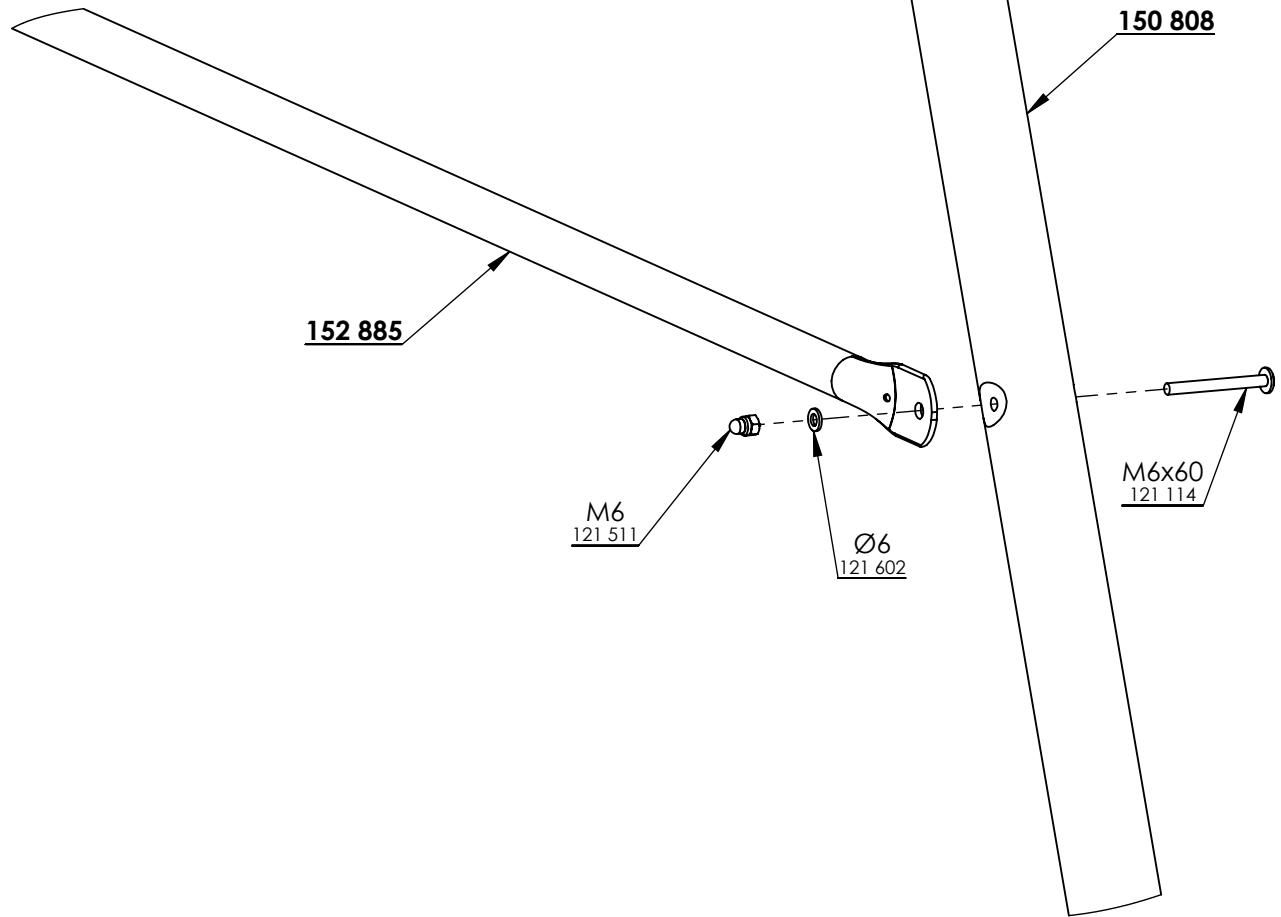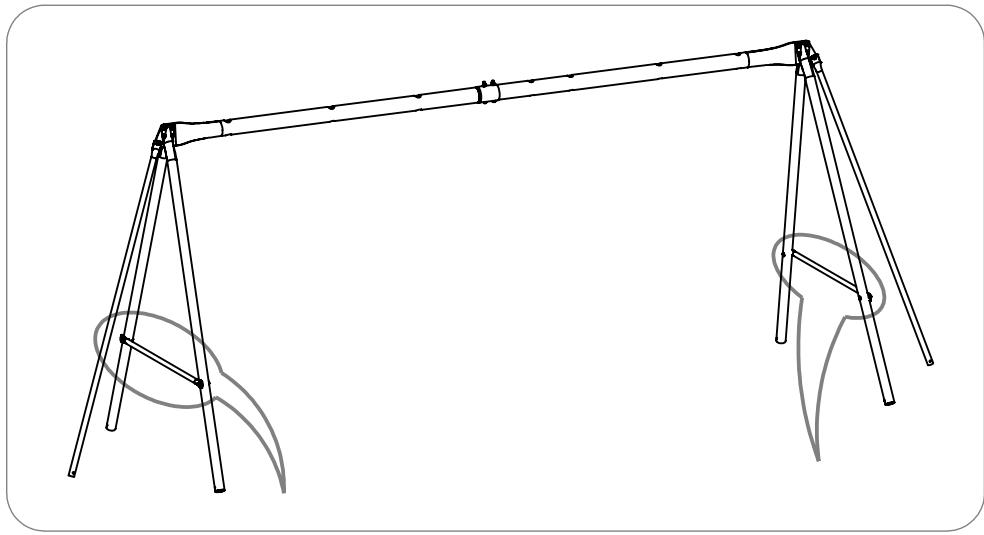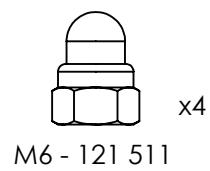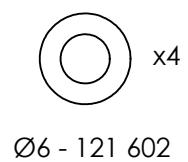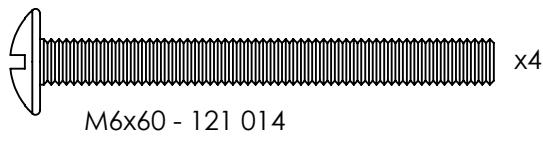

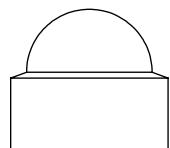


122 595

x7




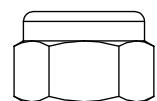









M10 - 121 509

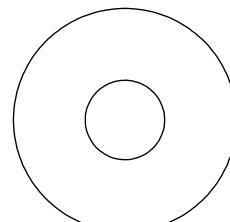


Ø10 - 121 617

x7

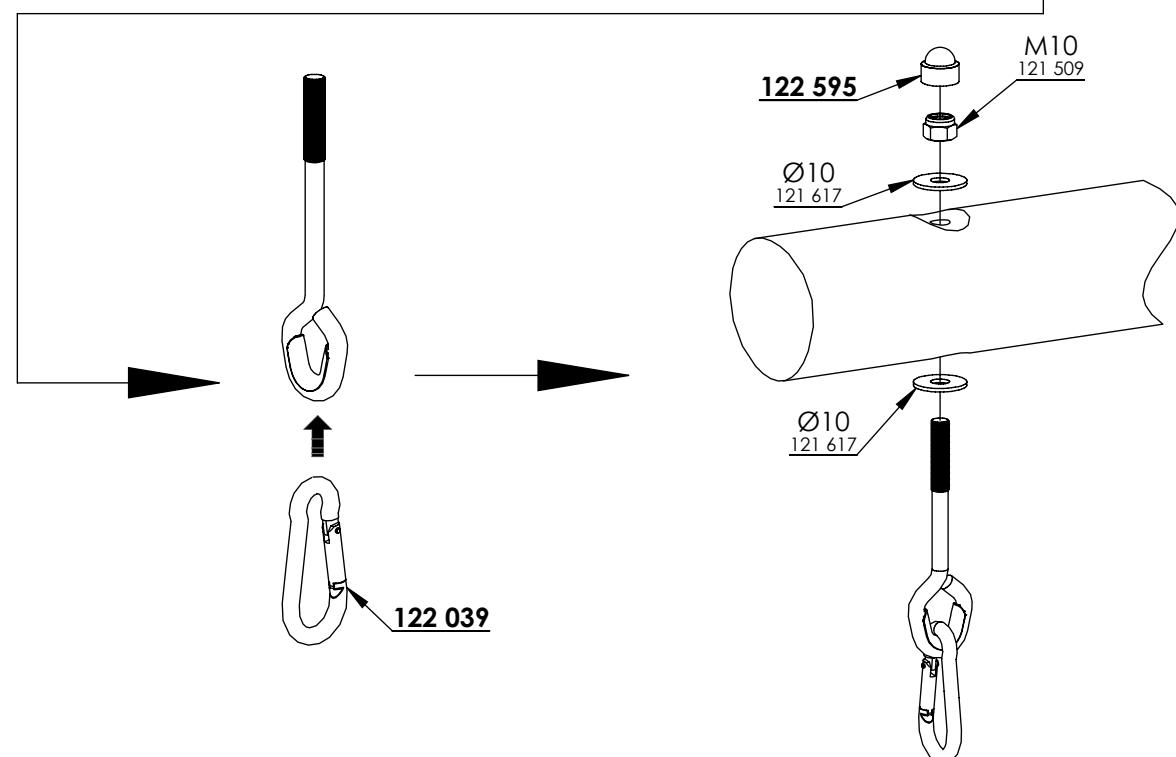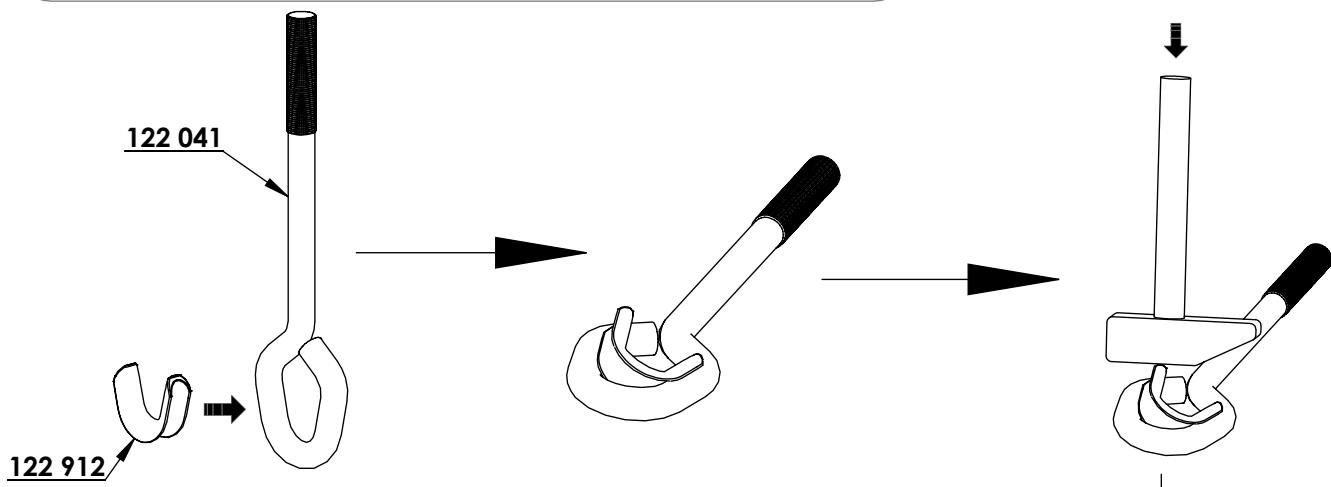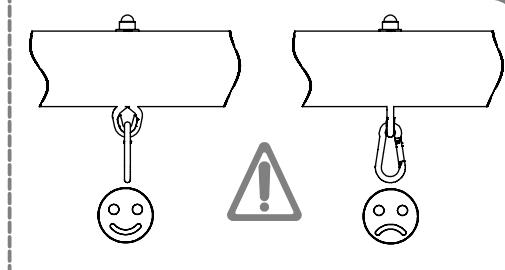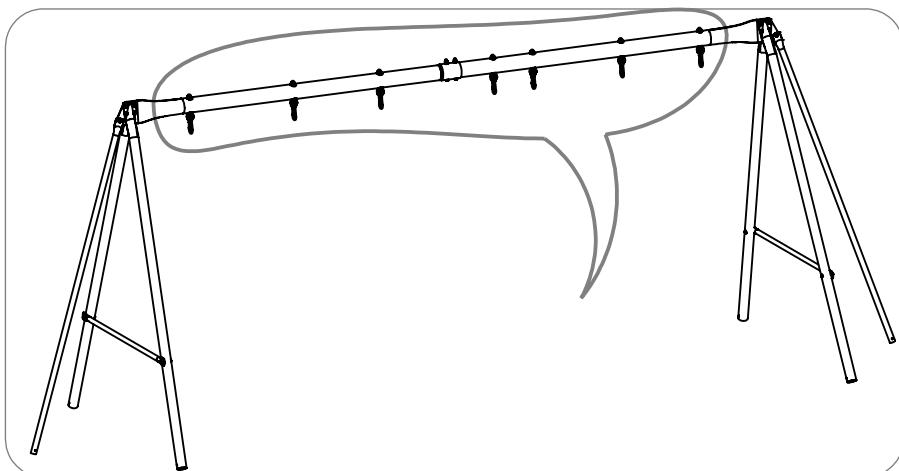

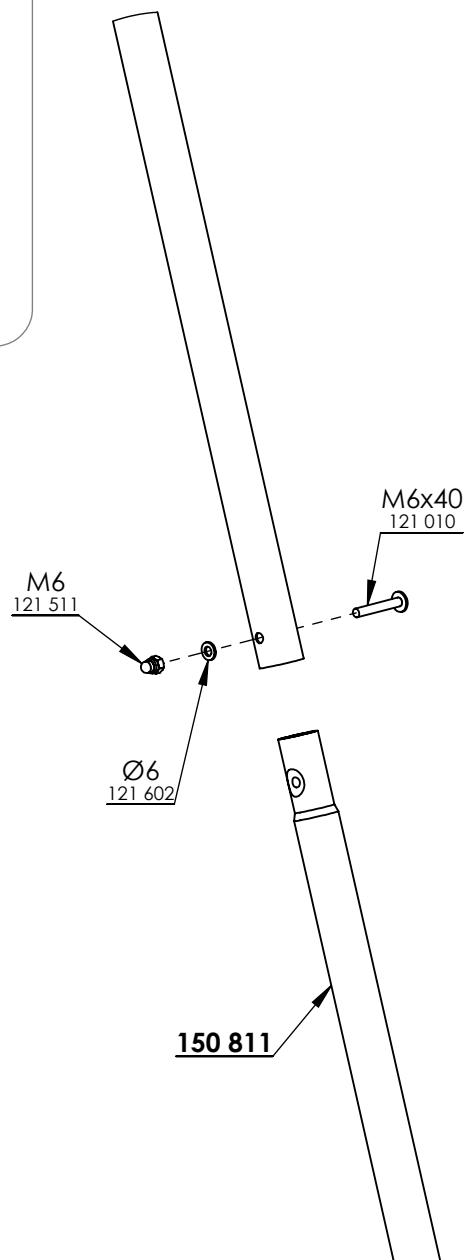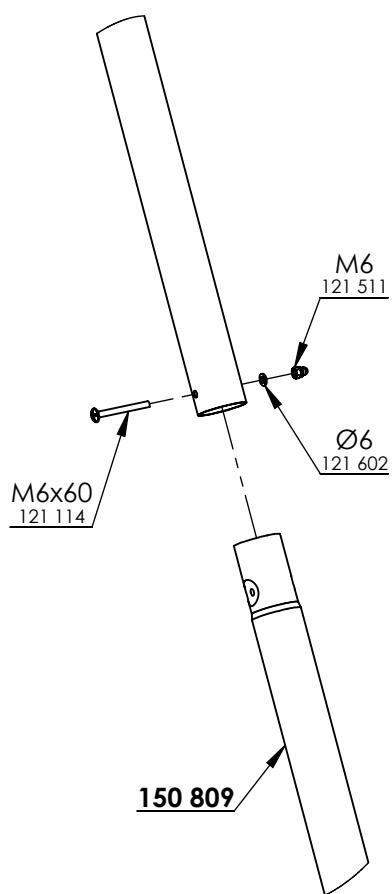
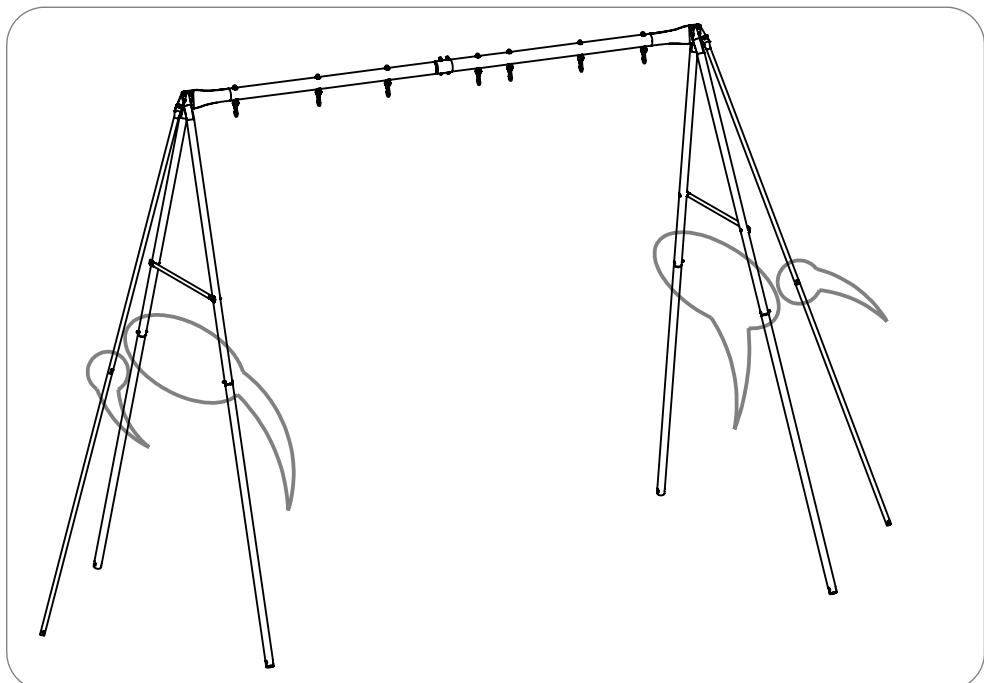
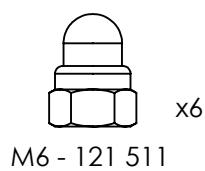
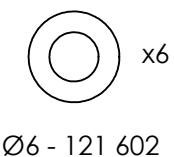
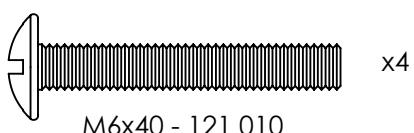
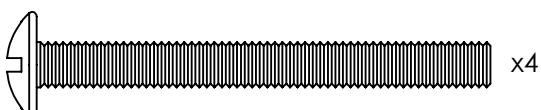


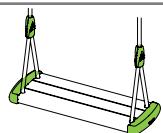



x1



x 2

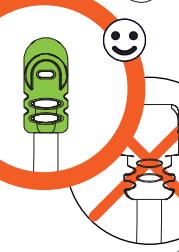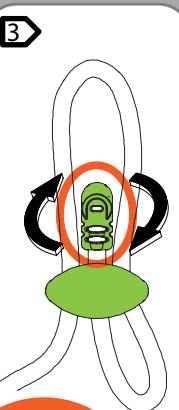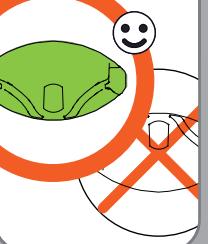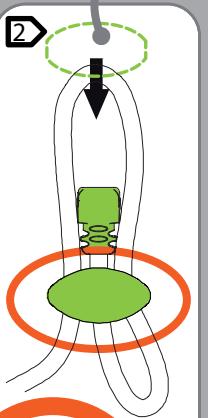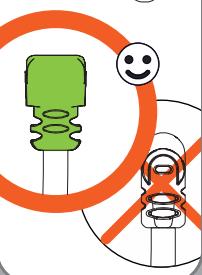
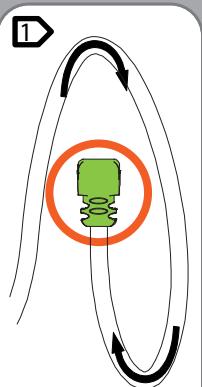


cl

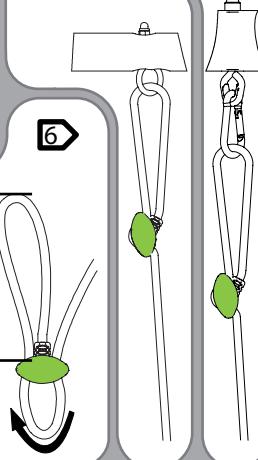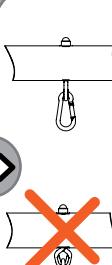


The diagram illustrates a two-bay portal frame system. The left bay has a height H (cm) and a horizontal span L (cm). The right bay also has a height H (cm) and a horizontal span L (cm). The frame consists of two vertical columns and two horizontal beams. A roller support is located at the midpoint of the left beam, and a pinned support is at the right end of the right beam. Two deflection curves are shown: one for the minimum load (MIN) and one for the maximum load (MAX). In the MIN case, the left column is compressed and the right column is伸长 (stretched), while in the MAX case, both columns are compressed. The horizontal distance between the supports is labeled J-428.

A ≥ 30 cm

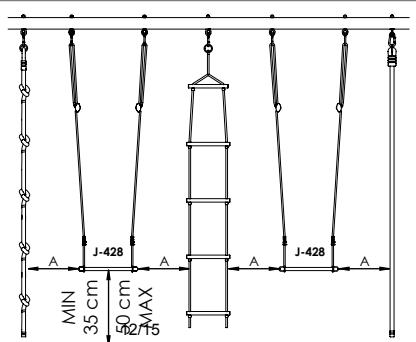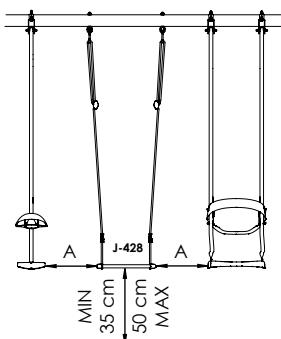

A ≥ 45 cm

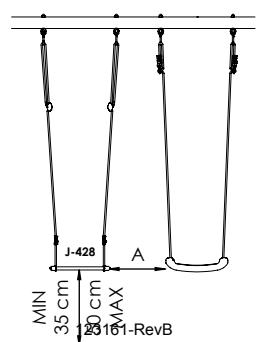

$$- (cm) \geq 0,04 \times H + 41$$

