



Notice de Montage

TOIT TERRASSE ALUMINIUM

Réf : TT 3030 AL

TOIT TERRASSE ALUMINIUM

Réf : TT 3030 AL



Notice à lire attentivement et à conserver

ATTENTION

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du toit terrasse
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger le toit terrasse afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'affaissement de celui-ci. La société FORESTA sera déchargée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.

IMPORTANT

Le TOIT TERRASSE ne peut être installé dans les zones dont l'altitude est supérieure à 500 m.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

IMPORTANT

SECURITE :


- Certaines pièces peuvent être coupantes. Soyez prudent lorsque vous manipulez les éléments.
- Portez toujours des gants, des lunettes de protection et des vêtements à manches longues lors de l'assemblage ou pendant toute opération de maintenance sur votre produit.
- Ne tentez pas de construire le produit dans des conditions venteuses ou humides. Pour éviter les blessures, ne laissez pas les enfants jouer autour ou à proximité de la zone d'assemblage du produit.
- Ne grimpez pas ou ne vous tenez pas debout sur le toit du produit.



AVANT ASSEMBLAGE :

- Consultez les autorités locales afin de savoir si un permis est nécessaire pour construire le produit.
- Il est vivement recommandé d'être assisté par une deuxième personne dans certaines étapes.
- Triez les pièces et vérifiez les selon la liste des pièces fournies.
- Il est impératif de fixer les poteaux sur un sol béton en utilisant un kit d'ancrage (non fourni).
- Choisissez votre emplacement avant de commencer le montage. Assurez-vous que la surface de montage est nivelée et qu'il n'y a pas d'objets pointus afin d'éviter tout risques de rayures ou de dommages sur le produit.

NB : le montage sur le mur, le réglage de la distance du mur déterminent l'angle du toit et la profondeur totale (distance de la gouttière du mur). Si le mur est monté plus en hauteur et si la distance entre le mur et les piliers est diminuée, l'angle du toit augmente et la profondeur totale est diminuée. Serrez toutes les vis après avoir achevé l'assemblage. Il est recommandé, une fois la faitière posée, de mettre un joint en silicone (non fourni) afin d'assurer l'étanchéité et d'éviter ainsi toute infiltration d'eau entre le mur et la faitière.


Attention en cas de non respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra pas être appliquée.




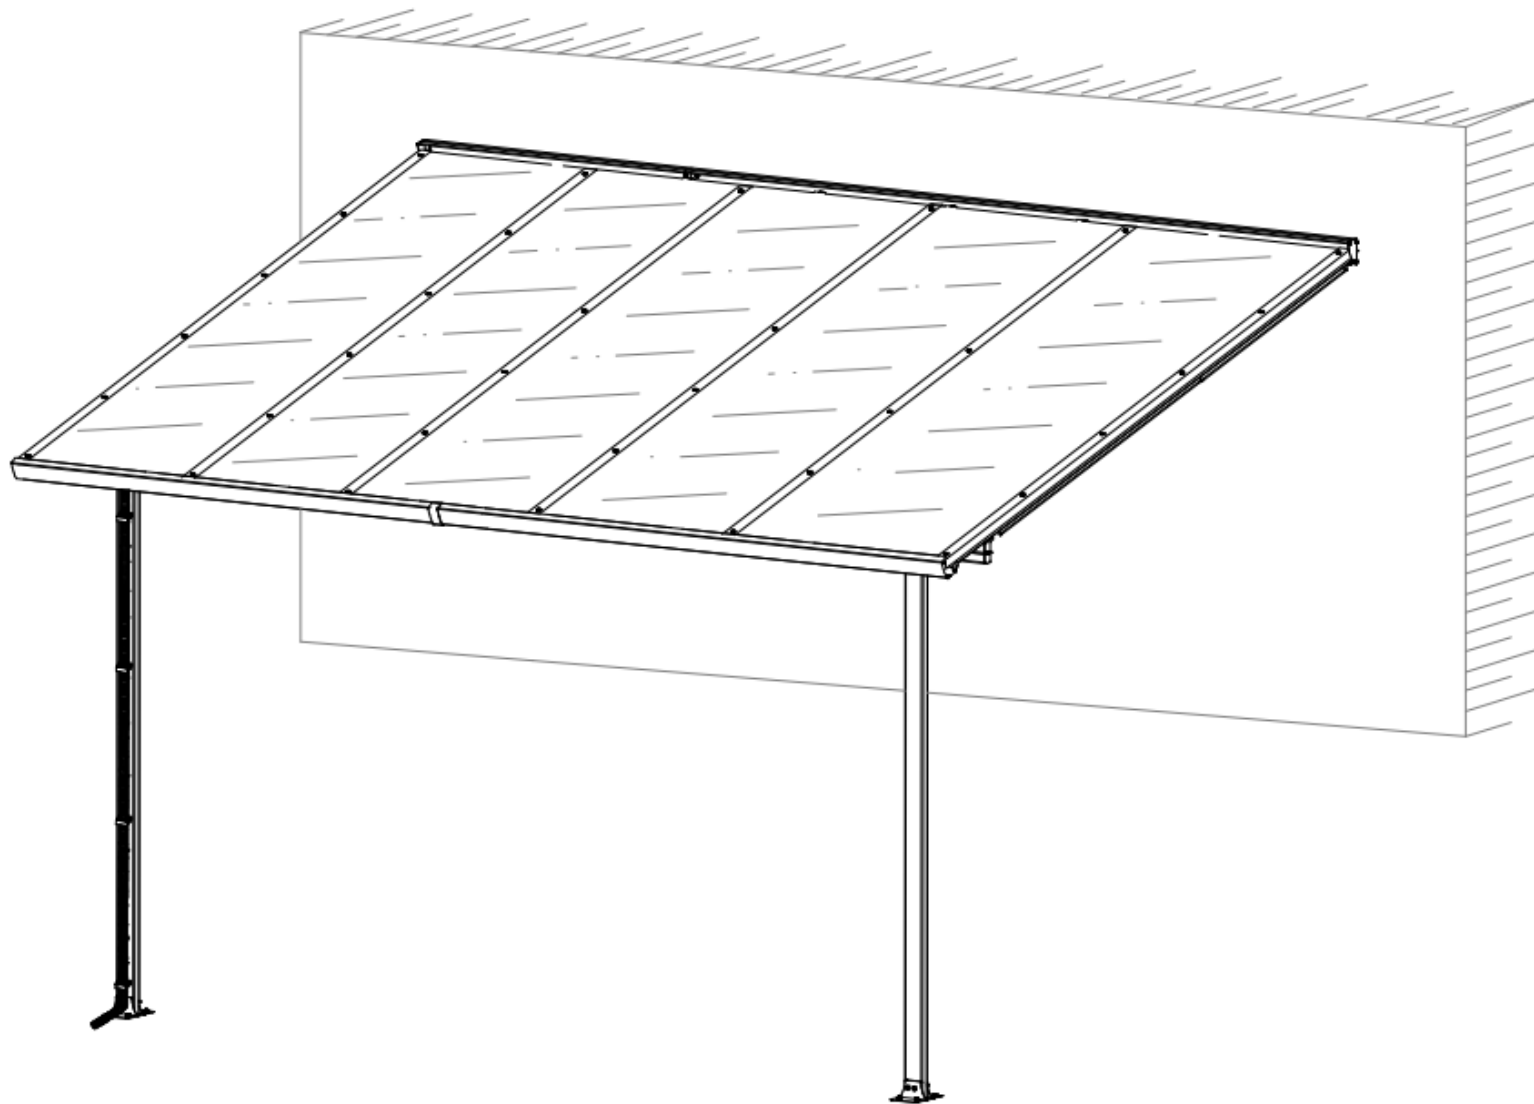


#	 MM	X	#	 MM	X	#	 MM	X
1		1X	13		4X	24		1x
2		1X	14		2X		 1/4"	1x
3		2X	15		4X		 M6, M8	
4		6X	16		36X	A		1x
6		6X	17	 m6*42MM	6X	B		1x
7		1X	18	 M4*15MM	20X	C		4x
8		1X	19	 M5*15MM	4X	D		8x
9	 3000*568*6MM	5X	20	 m8*76MM	8X			
10		2X	21	 M6*15MM	26X			
11		4X	22	 M8*50MM	8X			
12		4X	23	 M5*18MM	36X			

#	 MM	X	#	 MM	X	#	 MM	X
1		1X	13		4X	24		1x
2		1X	14		2X		 1/4"	1x
3		2X	15		4X		 M6, M8	
4		6X	16		36X	A		1x
6		6X	17	 m6*42MM	6X	B		1x
7		1X	18	 M4*15MM	20X	C		4x
8		1X	19	 M5*15MM	4X	D		8x
9	 3000*568*6MM	5 X	20	 m8*76MM	8X			
10		2X	21	 M6*15MM	26X			
11		4X	22	 M8*50MM	8X			
12		4X	23	 M5*18MM	36X			

1

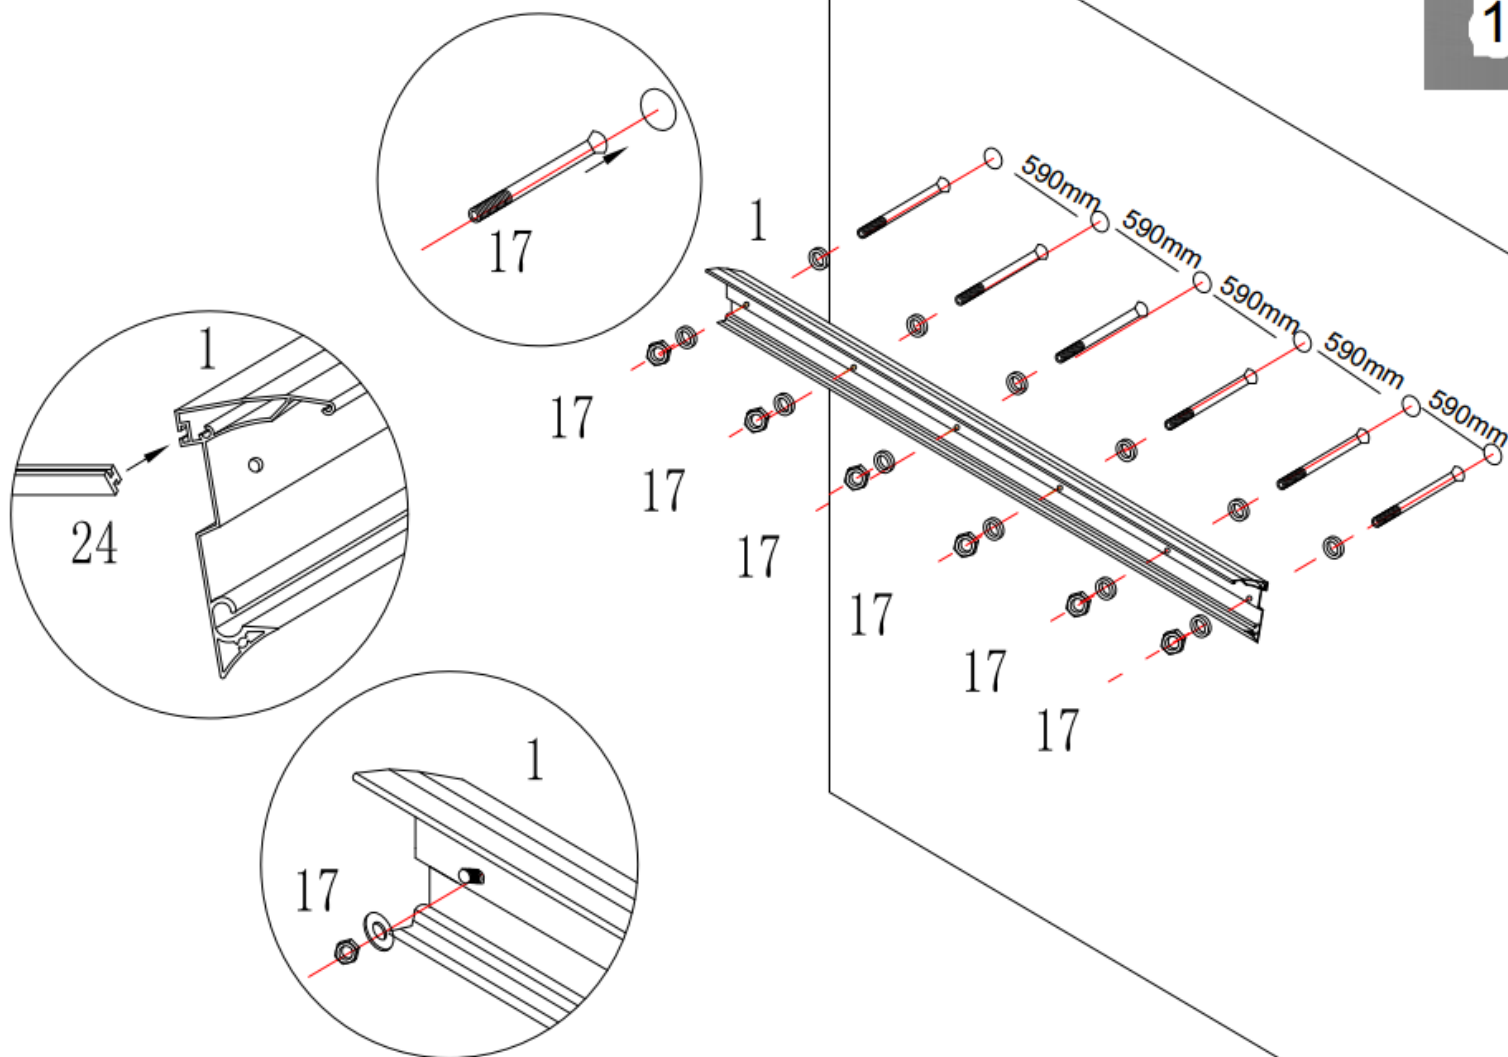

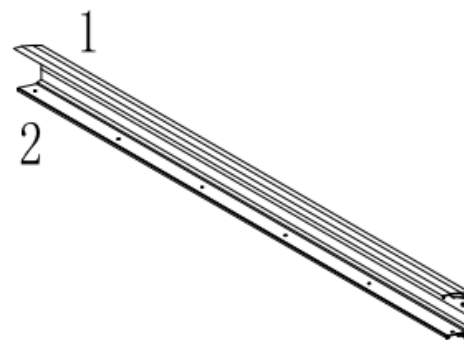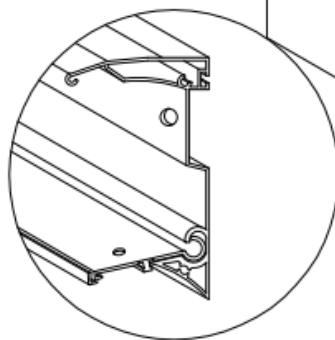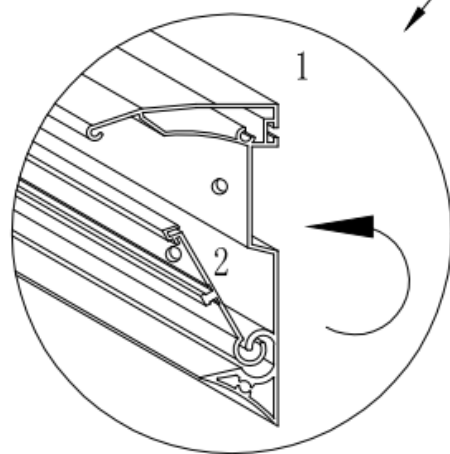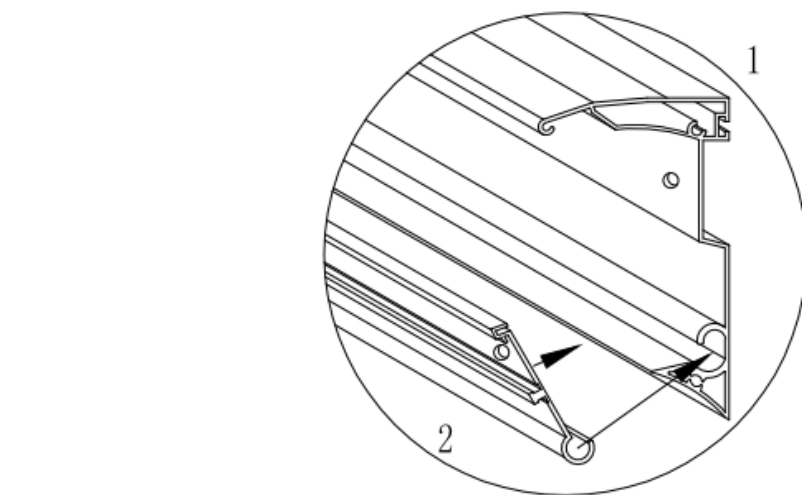

22



8X

21



8X


20






8X


3

D1

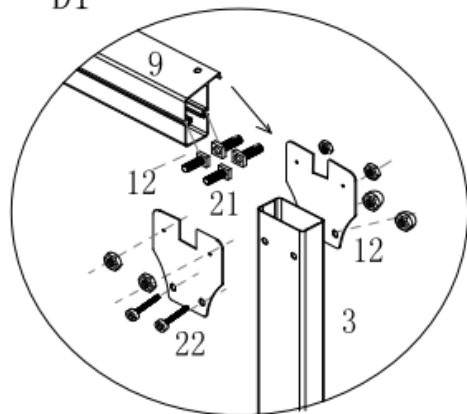

X2

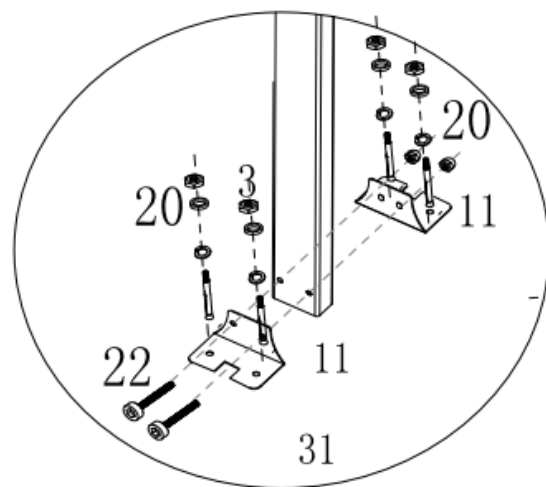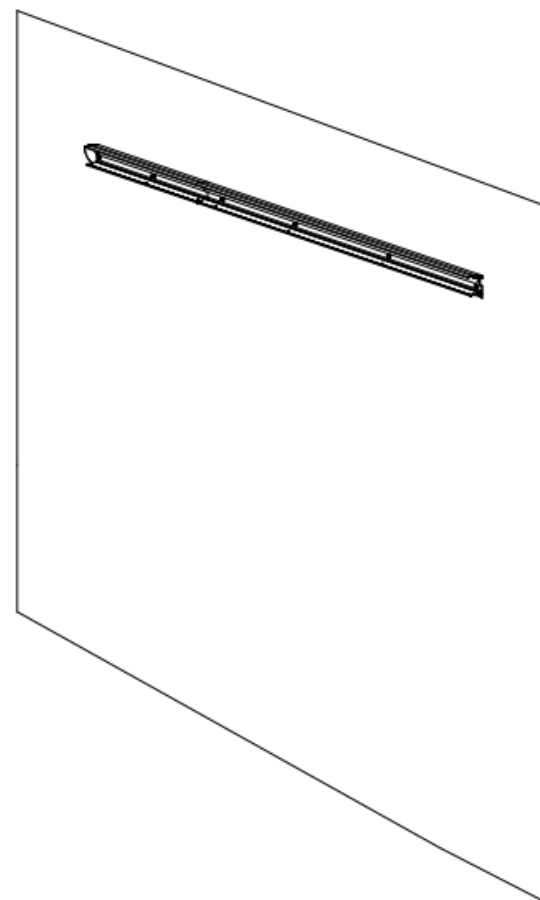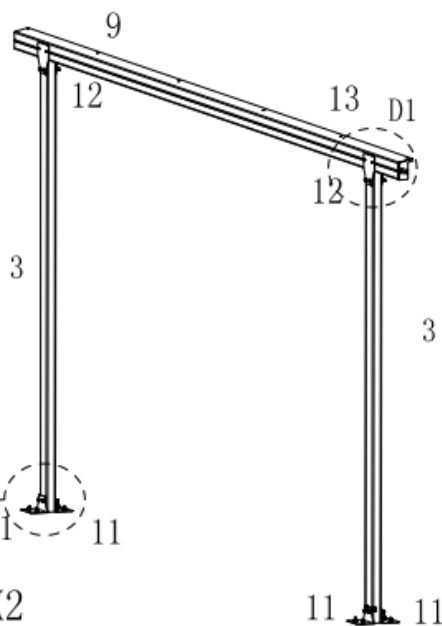

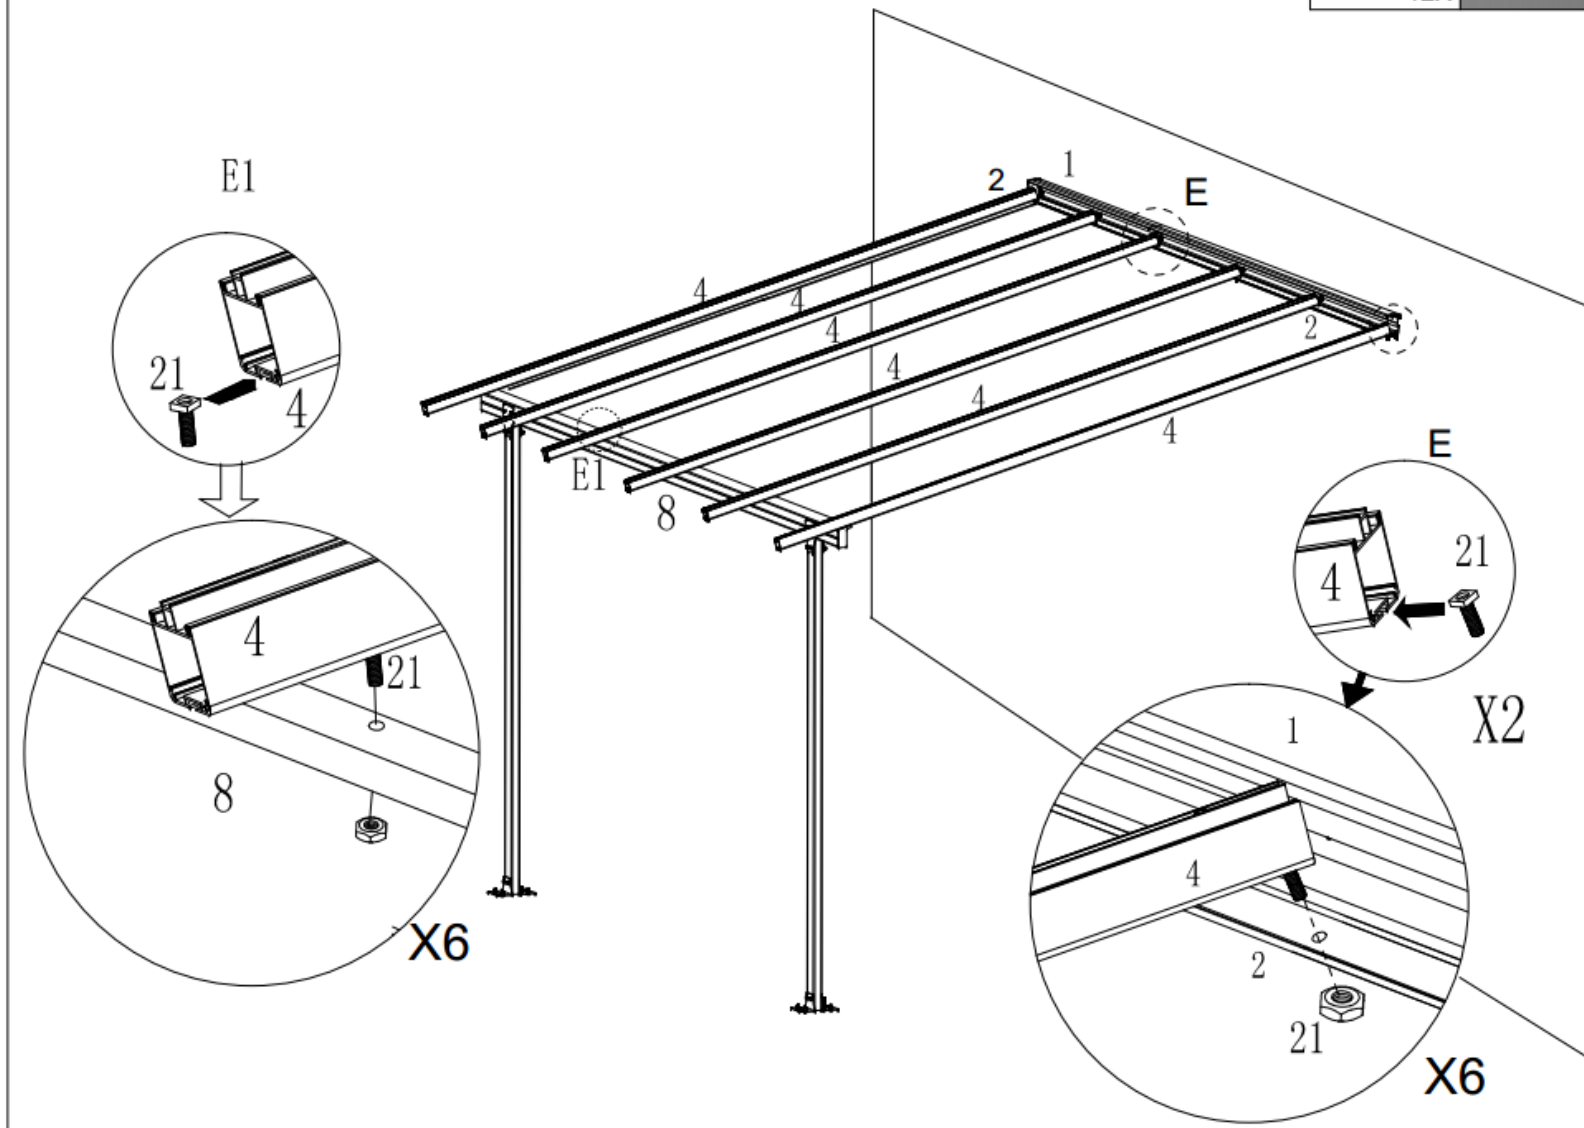


23




36X



5

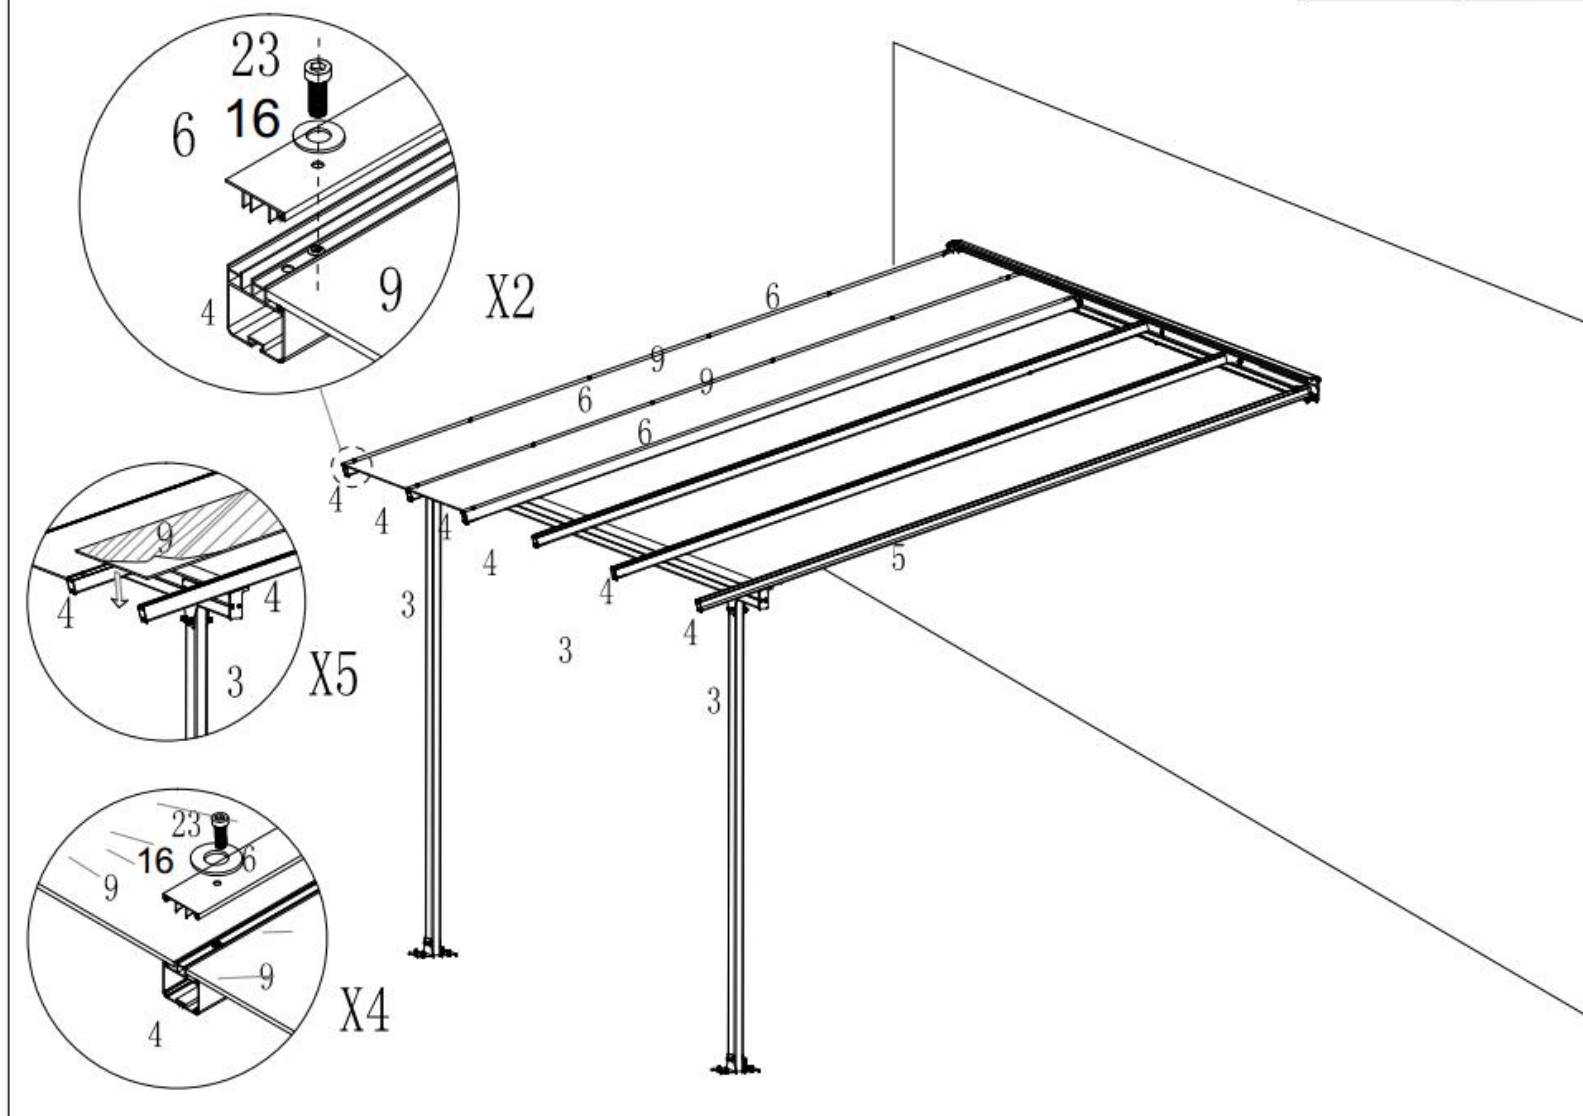

21		19		18	
	4X		4X		14X

6

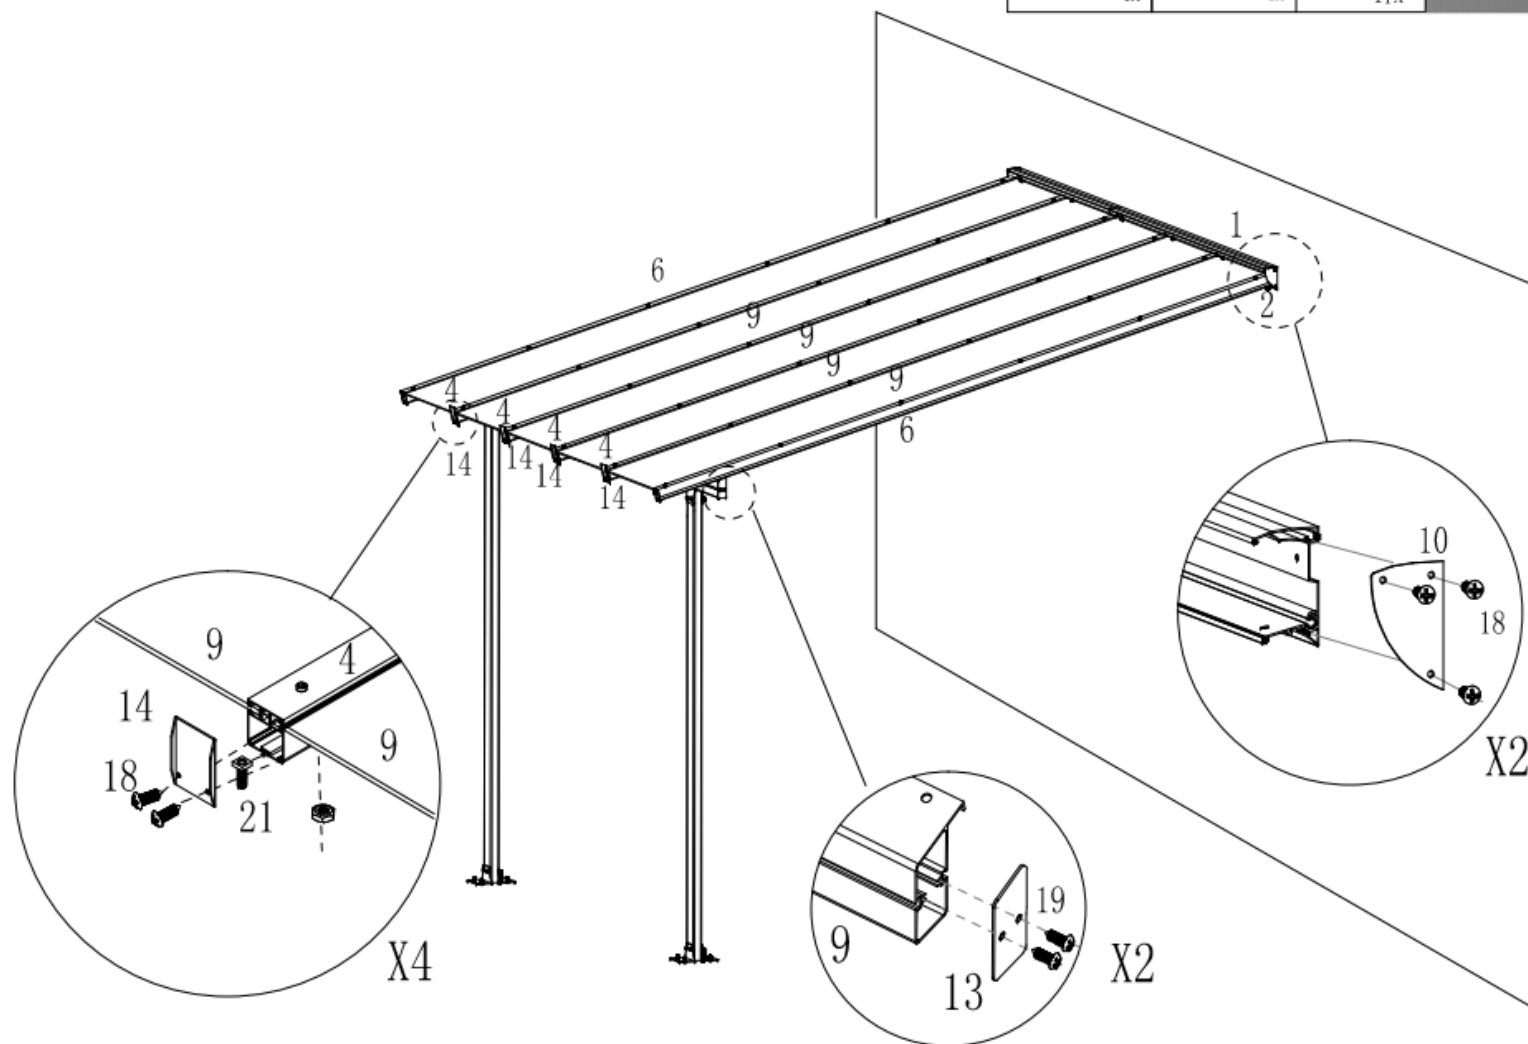

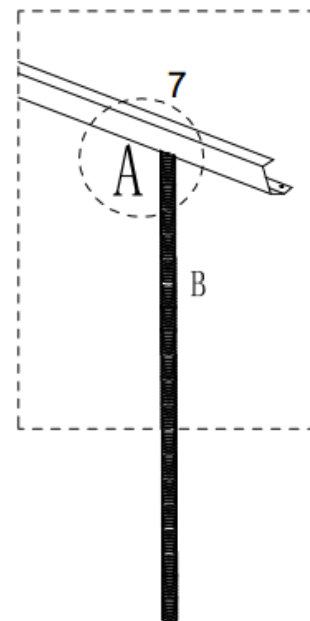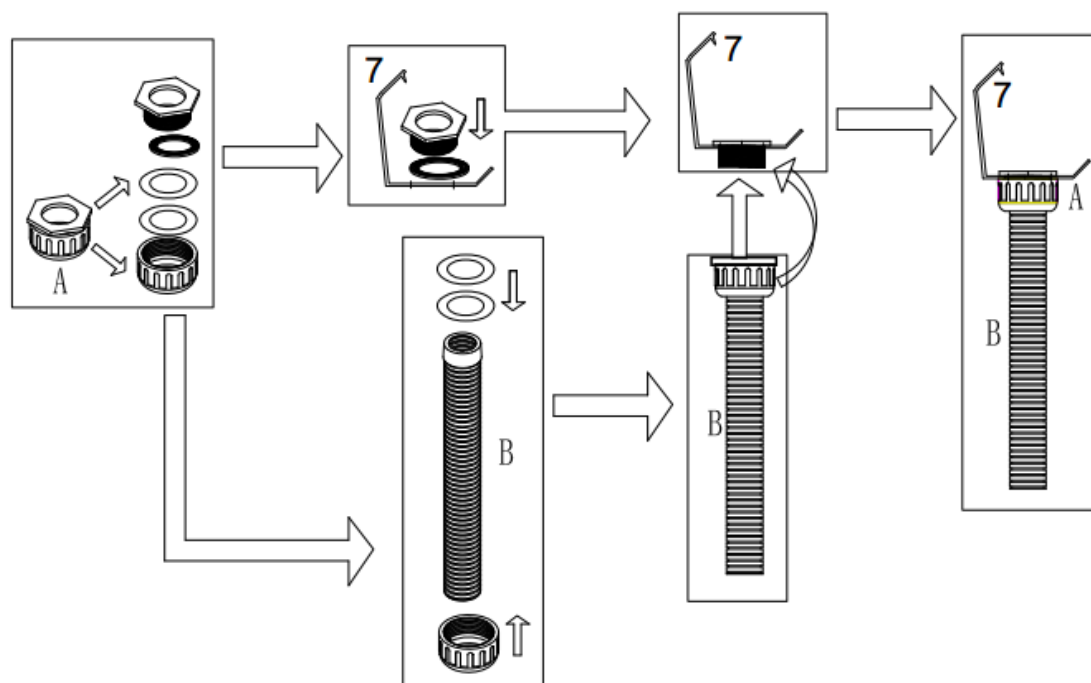

21









6X

21








2X


8

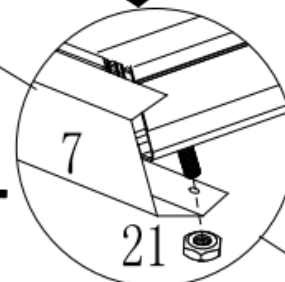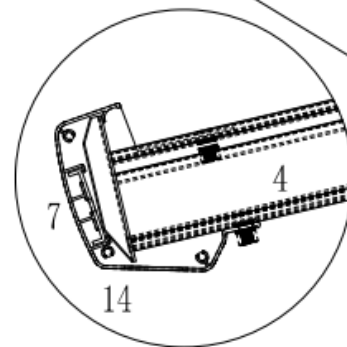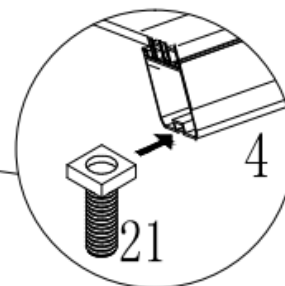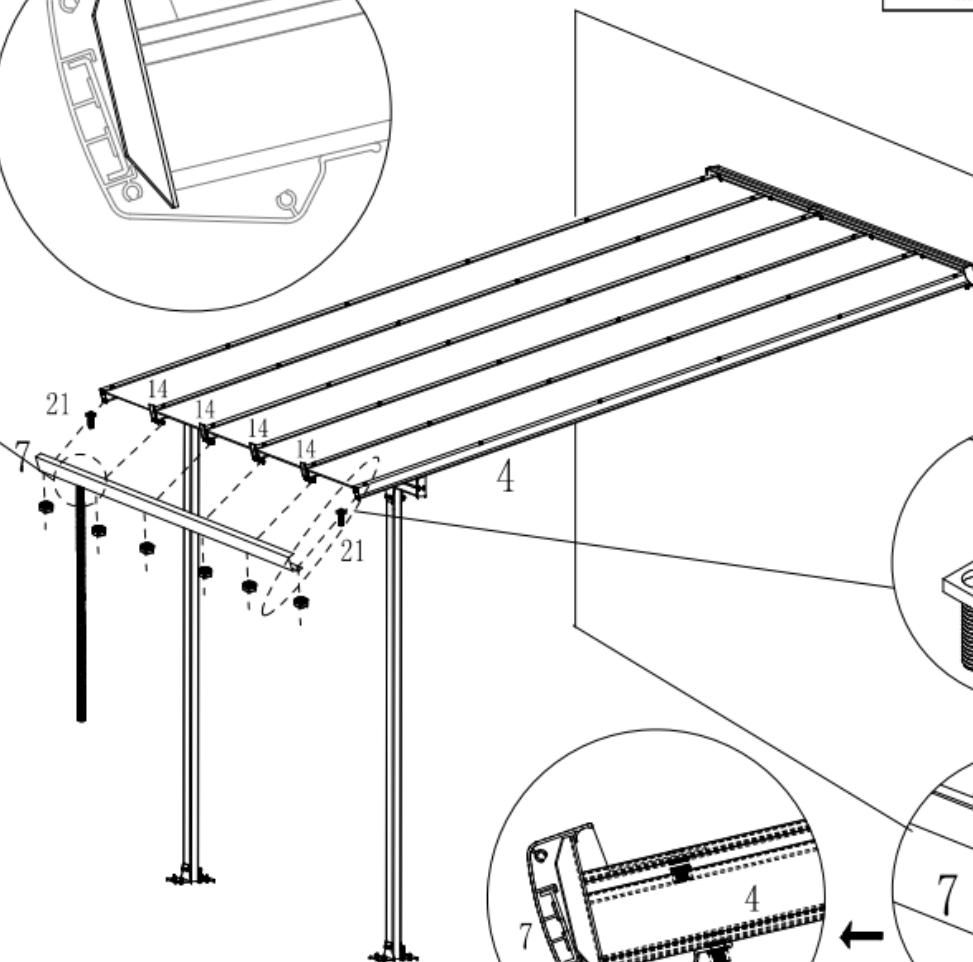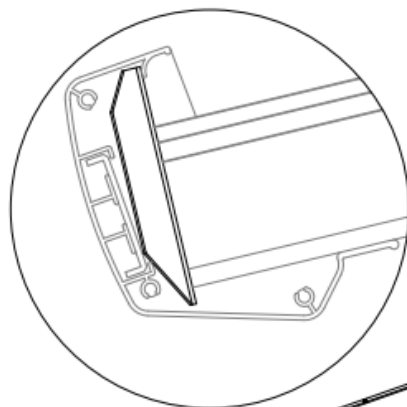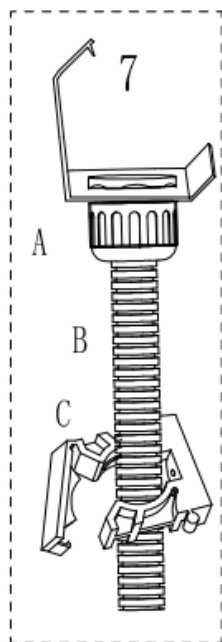



D 
8x


9

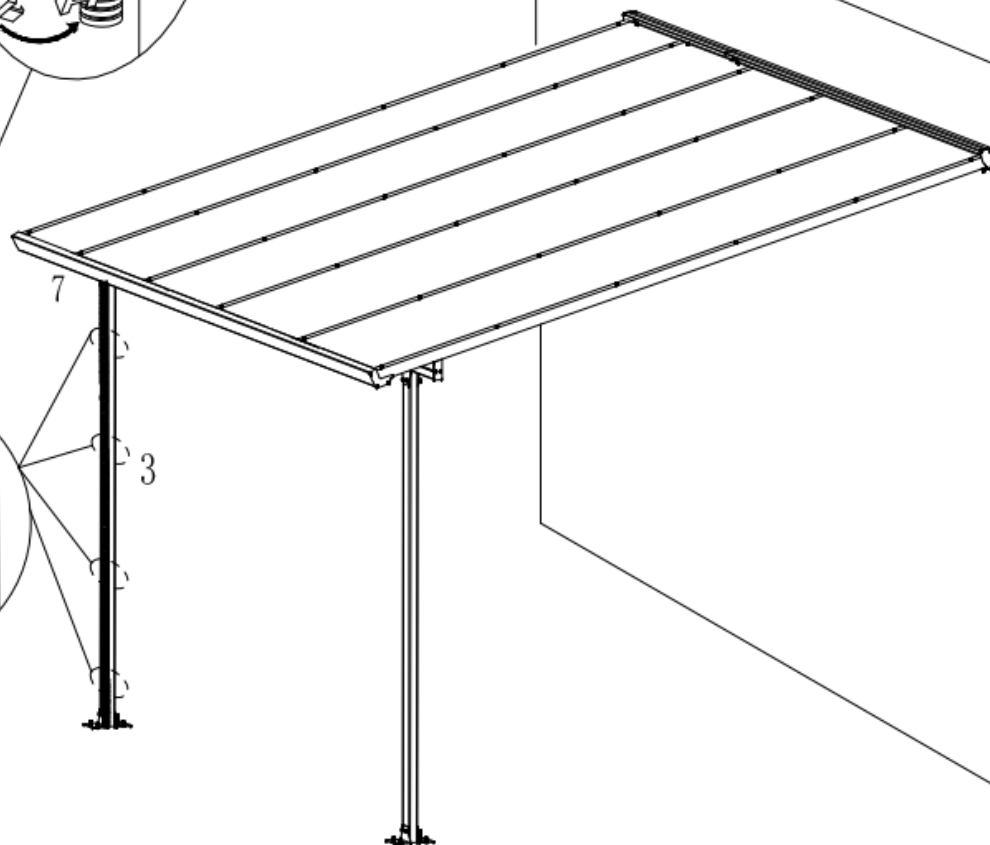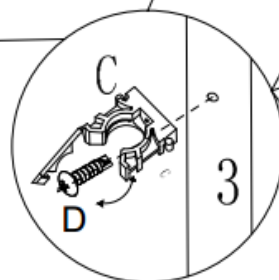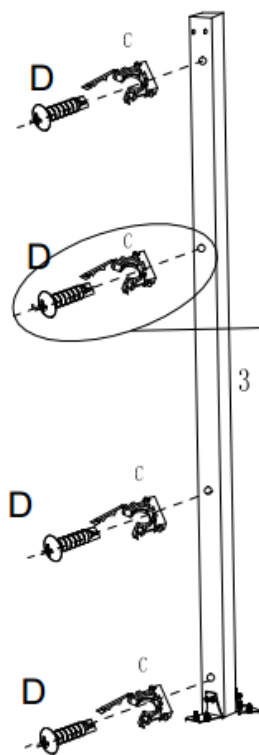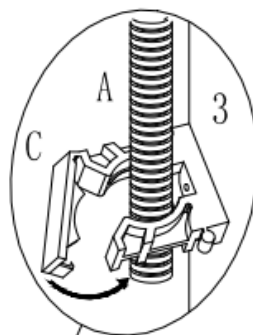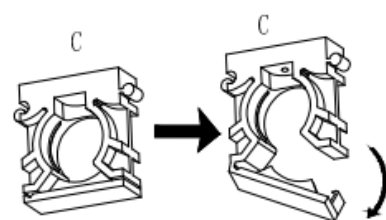

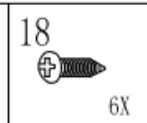

10

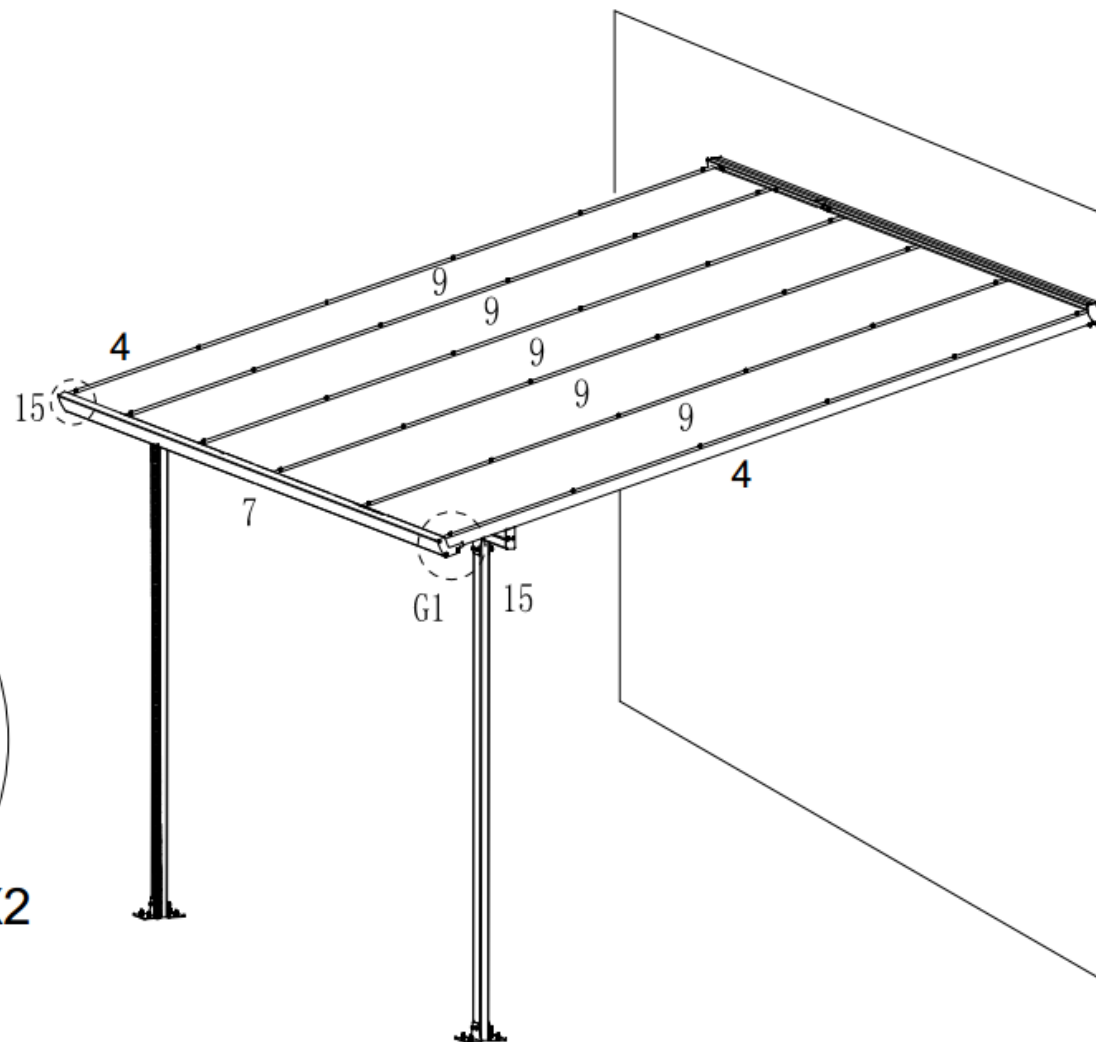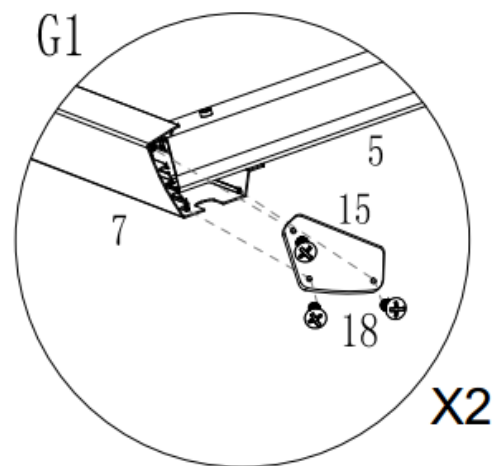

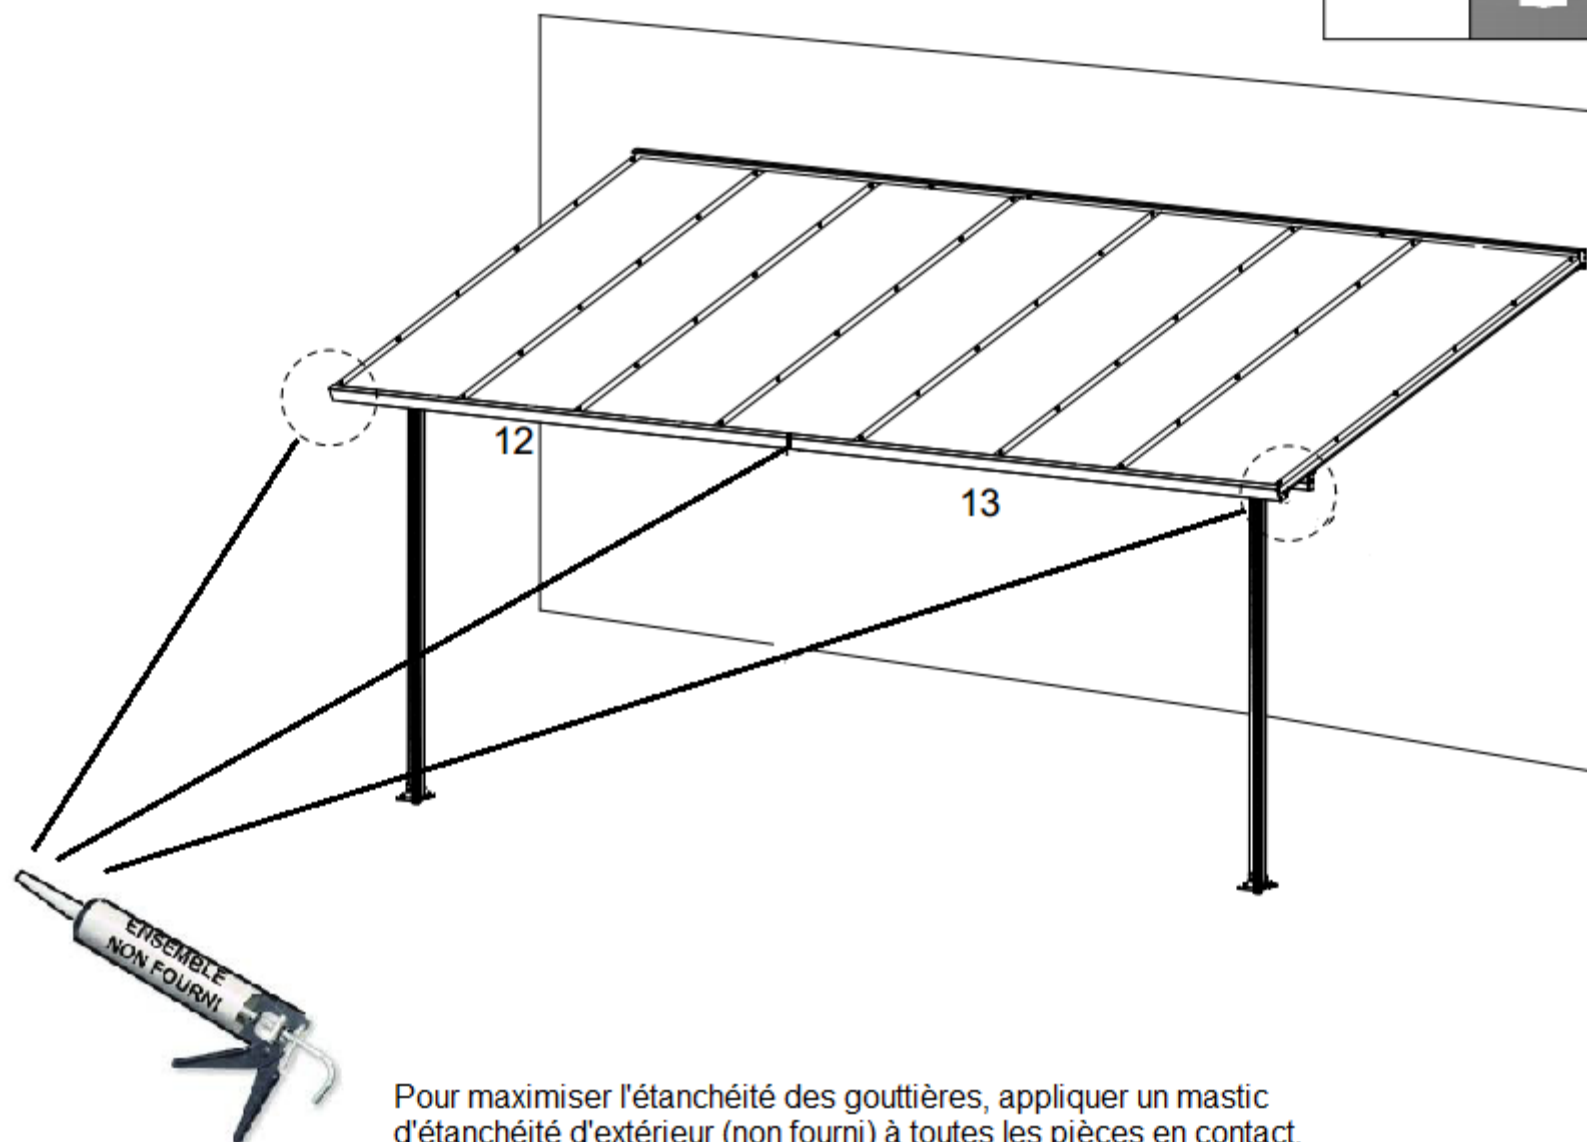

IMPORTANT

Le fabricant décline toute responsabilité dans les dégâts éventuels causés par le non-respect des instructions d'installation du présent document, décline toutes responsabilités en cas de modification arbitraire des pièces d'origine et par l'intégration de bardage.

CONSIGNE D'ENTRETIEN

- Nettoyer à l'eau claire ou avec des produits au PH neutre.
- Déblayer les feuilles qui peuvent obstruer le toit et les gouttières d'évacuation.

SECURITE

- Il est formellement interdit de monter sur le toit du toit terrasse
- En cas de chute de neige importante, supérieure à 10 cm, vous devez obligatoirement déneiger le toit terrasse afin d'éviter une surcharge importante et le risque d'affaissement de celui-ci. La société FORESTA sera dégagée de toute responsabilité en cas de litige lié à une surcharge de neige.

