NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 1/4

IMPORTANT :

Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice.
Lisez-les attentivement et conservez-les.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Attention, cette verrière ne doit pas faire office de garde-corps, elle ne peut être placée en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur.

- Votre support doit être de niveau et son épaisseur doit faire 40 mm au minimum
- Vous devez utiliser le matériel de fixation approprié à votre support pour la mise en œuvre de l'ensemble

Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la verrière :

- Assurez-vous que la verrière soit bien d'aplomb
- Ne pas s'appuyer sur la verrière
- Cette verrière est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit
- L'utilisation de produits agressifs lors du nettoyage est à proscrire : nettoyer les carreaux à l'aide d'une solution d'eau tiède avec un peu de savon neutre et rincer à l'eau en utilisant une éponge très douce ou une peau de chamois

CRÉATION DE L'OUVERTURE : 773 x 1085 mm

(--- = préperçages)

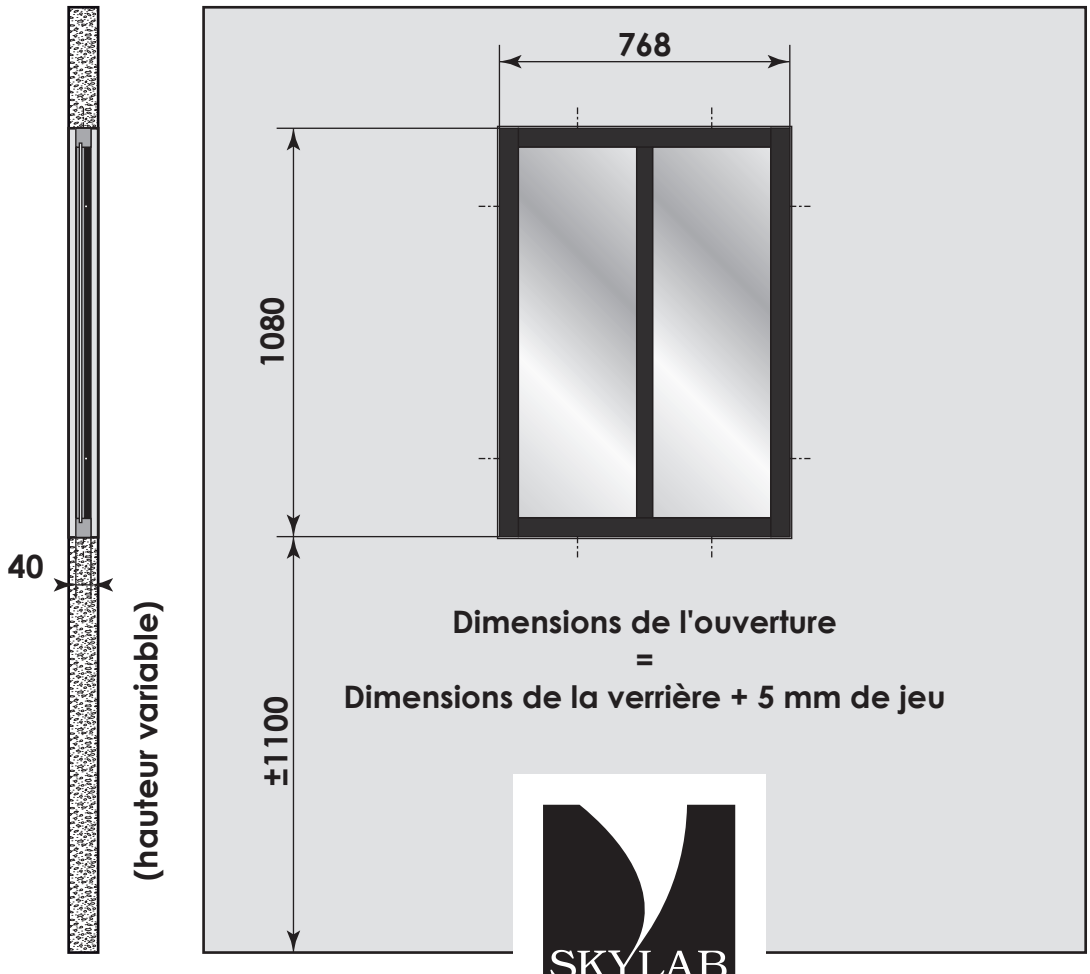

SKYLAB

E5413

NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 2/4

Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

2 personnes pour le montage

Visseuse avec réglage puissance minimale

COMPOSITION		
A	montants	X 2
B	traverses haute et basse	X 2
C	carreaux	X 2
D	montant intermédiaire	X 1
E	vis Ø5 X 80 mm	X 6
F	cache-vis autocollants	X 12

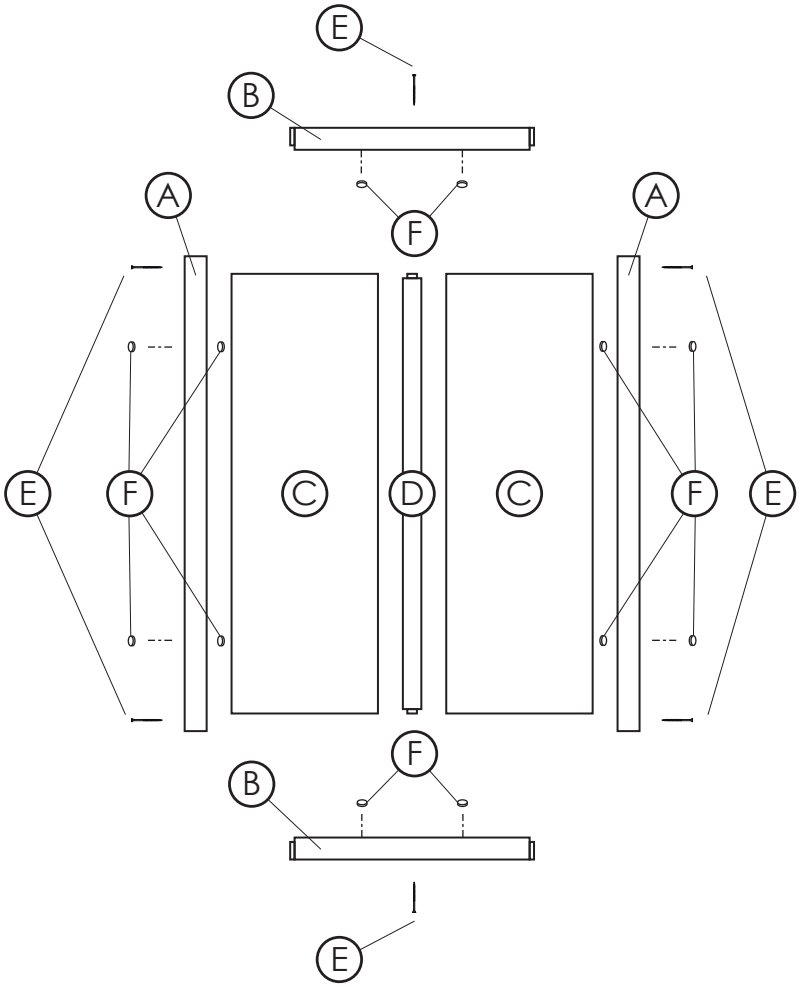

NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 3/4

Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Le montage de la verrière se fait à plat.
Aménagez-vous une zone de montage; protégez les composants des rayures en utilisant par exemple une couverture propre.

Étape 1
Enlever les films de protection de chaque côté des carreaux (C).
Vérifier l'absence de copeaux dans les rainures des montants (A) et (D) et des traverses (B).

Étape 2
Assembler un montant (A) et une traverse (B) en angle droit.
Maintenir l'alignement et visser (E)1 **sans forcer (bois tendre)**.

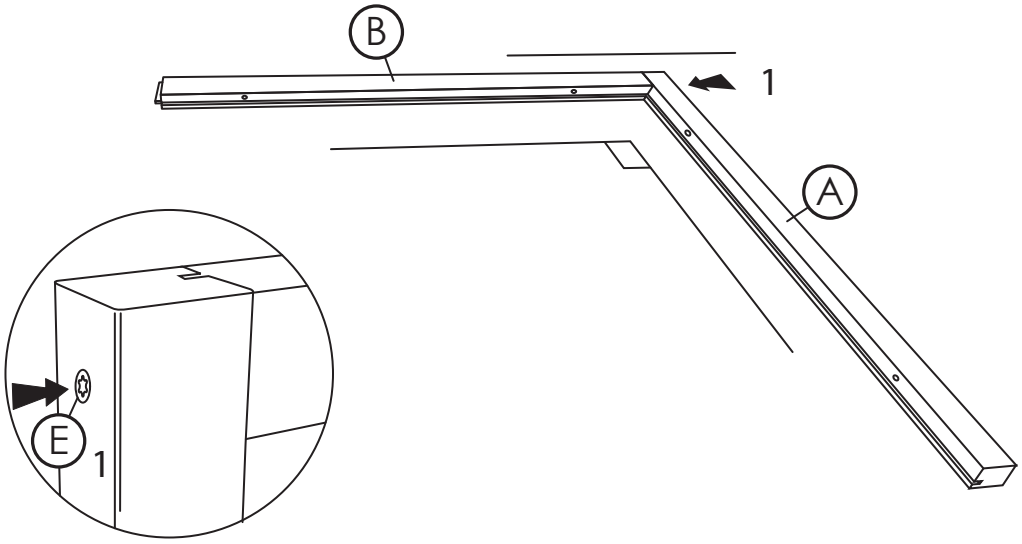

Étape 3
Insérer un carreau (C) dans l'angle, en veillant à bien le positionner au fond des rainures.

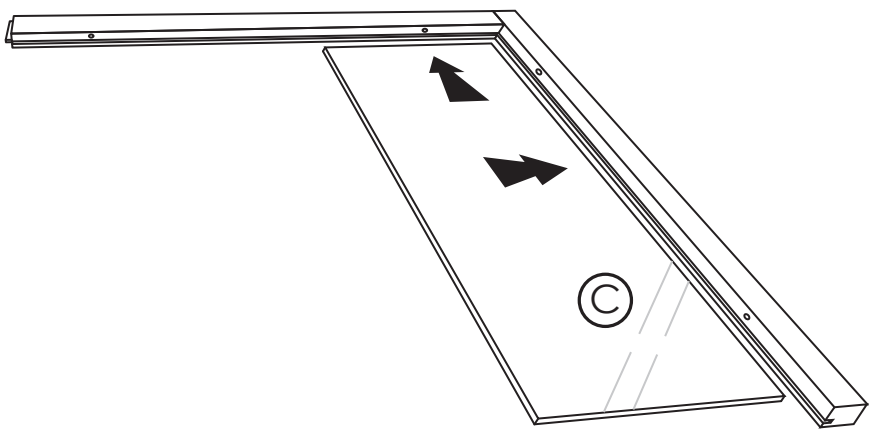

NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 4/4

⚠ Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 4
Insérer un montant intermédiaire (D) et le 2ème carreau (C). Le tenon et les carreaux doivent être bien positionnés au fond des rainures.

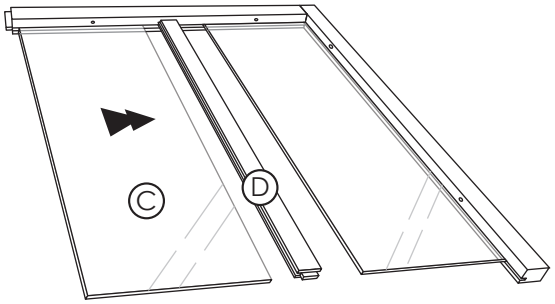

Étape 5
Positionner la 2ème traverse (B) en la faisant coulisser le long des carreaux et du tenon; l'aligner avec le montant (A) et visser (E)2.

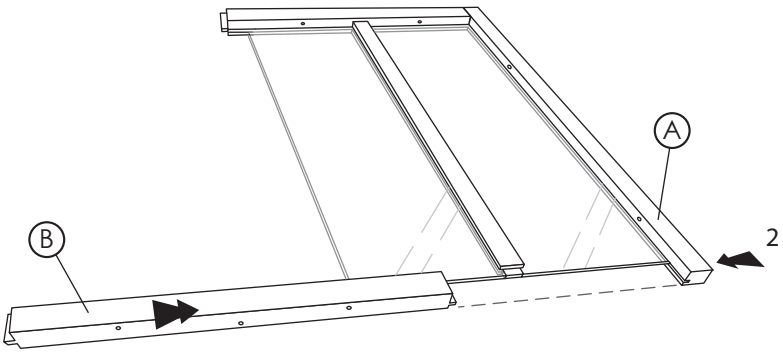

Étape 6
Positionner le 2ème montant (A) et visser (E)3 et (E)4.

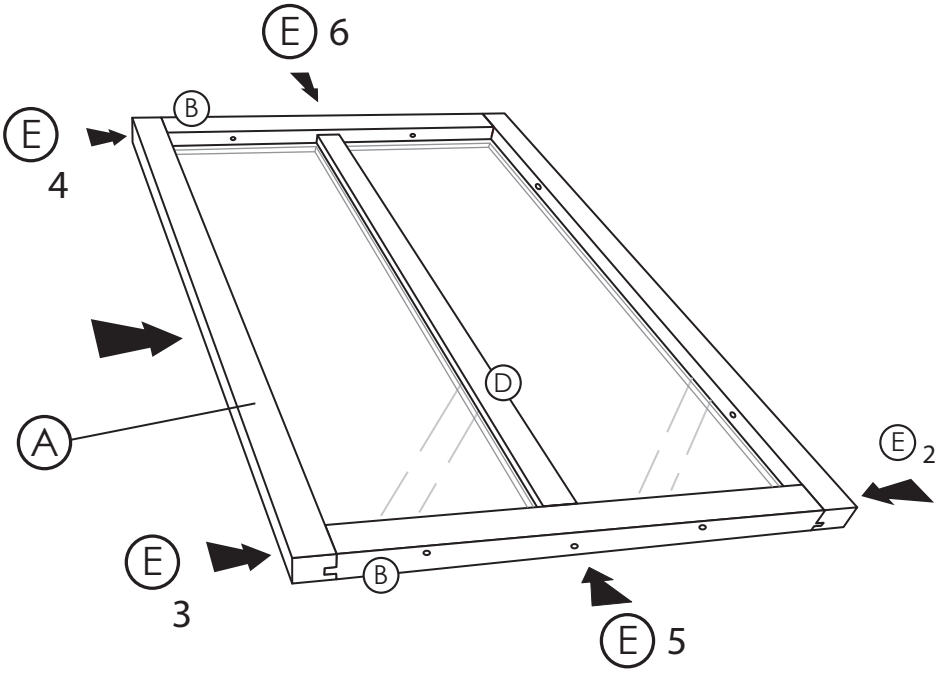

Étape 7
Visser (E)5 et (E)6 pour solidariser le montant intermédiaire (D) et les traverses (B).
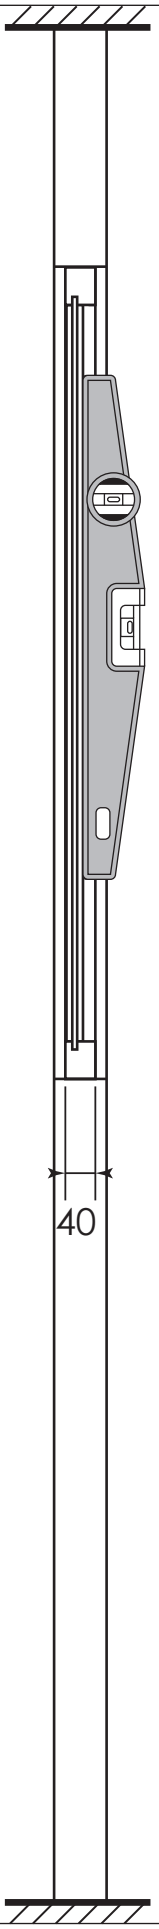
La verrière est prête à être posée.
Protéger les carreaux avec un chiffon lors de la fixation.
Utiliser les cache-vis autocollants (f) pour masquer les perçages et les vis.